HP Color LaserJet 4700 Brukerhåndbok







HP Color LaserJet-skriver, 4700-serien

Brukerhåndbok



Copyright og lisens

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: Q7491-90962

Edition 2: 6/2009

Varemerker

Adobe® er et varemerke for Adobe Systems Incorporated.

Corel® og CorelDRAW™ er varemerker eller registrerte varemerker for Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Energy Star® og Energy Star®-logoen er registrerte servicemerker for miljøverndepartementet EPA i USA (United States Environmental Protection Agency).

Microsoft® er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation.

Netscape Navigator er et varemerke i USA for Netscape Communications.

PANTONE®-genererte farger samsvarer ikke nødvendigvis med PANTONE-standarder. Se gjeldende utgivelser fra PANTONE for nøyaktige farger. PANTONE® og andre varemerker fra Pantone, Inc. eies av Pantone, Inc. © Pantone, inc., 2000.

PostScript® er et varemerke for Adobe Systems.

TrueType™ er et varemerke i USA for Apple Computer, Inc.

UNIX® er et registrert varemerke for Open Group.

Windows®, MS Windows® og Windows NT® er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.

HPs kundestøtte

Elektroniske tjenester

Slik får du 24-timers tilgang til informasjon om hvordan du bruker modem- eller Internett-tilkobling:

Internett-koblinger: For skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien kan du hente oppdatert HP-skriverprogramvare, produkt- og støtteinformasjon og skriverdrivere på en rekke forskjellige språk på http://www.hp.com/support/clj4700. (Disse webområdene er på engelsk.)

Gå til: http://www.hp.com/support/net_printing for informasjon om nettverksutskrift med HP Jetdirectutskriftsservere.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) er en pakke med webbaserte feilsøkingsverktøy for skrivebordsbehandling og skriverprodukter. Med ISPE kan du raskt finne og løse problemer med datamaskinen og skriveren. Du har tilgang til ISPE-verktøyene fra http://instantsupport.hp.com.

Telefonstøtte

HP tilbyr gratis telefonstøtte i garantiperioden. Når du ringer, får du kontakt med et team som er parat til å hjelpe deg. Du finner telefonnummeret for ditt land/din region i brosjyren i esken som produktet ble levert i, eller ved å gå til http://welcome.hp.com. Ha følgende informasjon klar når du ringer til HP: produktnavn og serienummer, kjøpsdato og en beskrivelse av problemet.

Du finner også kundestøtte på Internett på http://www.hp.com. Klikk på **support & drivers**.

Programvareverktøy, drivere og elektronisk informasjon

Gå til: http://www.hp.com/go/clj4700_software for å finne HP Color LaserJet 4700-skriveren. Selv om websiden for driverne er på engelsk, kan du laste ned drivere for en rekke forskjellige språk.

Ring: Se i brosjyren i esken som produktet ble levert i.

HPs direkte bestilling av ekstrautstyr og rekvisita

I USA kan du bestille rekvisita fra http://www.hp.ca/catalog/supplies. I Canada kan du bestille rekvisita fra http://www.hp.ca/catalog/supplies. I Europa kan du bestille rekvisita fra http://www.hp.com/paper/. I Asia/stillehavsområdet kan du bestille rekvisita fra http://www.hp.com/paper/.

Ekstrautstyr kan bestilles fra http://www.hp.com/go/accessories.

Ring: 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Canada).

HPs serviceinformasjon

Hvis du vil finne HP-autoriserte forhandlere, kan du ringe 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Canada). Ring kundestøtte for ditt land/din region for service for produktet. Se i brosjyren i esken som produktet ble levert i.

HPs serviceavtaler

Ring: 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Canada).

Utvidet service: 1-800-446-0522

HPs kundestøtte og informasjon for Macintosh-maskiner

Gå til: http://www.hp.com/go/macosx hvis du vil vite mer om støtte for Macintosh OS X og HPs abonnementstjeneste for driveroppdateringer.

Gå til: http://www.hp.com/go/mac-connect hvis du vil vite mer om produkter som er konstruert spesielt for Macintosh-brukere.

iv HPs kundestøtte NOWW

Innhold

1	Grunn	leg	ge	nde	om	SI	(r	ıve	rer	1
		_								

Ras	sk tilgang til skriverinformasjon	2
	Internett-koblinger	
	Koblinger til brukerhåndboken	2
	Hvordan finne mer informasjon	
	Konfigurere skriveren	
	Bruke skriveren	
Skr	iverkonfigurasjoner	
	HP Color LaserJet 4700 (produktnummer Q7491A)	4
	HP Color LaserJet 4700n (produktnummer Q7492A)	
	HP Color LaserJet 4700dn (produktnummer Q7493A)	
	HP Color LaserJet 4700dtn (produktnummer Q7494A)	5
	HP Color LaserJet 4700ph+ (produktnummer Q7495A)	6
Skr	iverfunksjoner	
Ove	ersikt	10
Skr	iverprogramvare	12
	Programvare	
	Programvarefunksjoner	12
	Automatisk konfigurasjon	12
	Oppdater nå	12
	Forhåndskonfigurering av HP-driver	13
	Installere skriverprogramvaren	13
	Installere Windows-skriverprogramvare for direktetilkoblinger	13
	Installere Windows-skriverprogramvare for nettverk	14
	Konfigurere en Windows-datamaskin til å bruke nettverksskriveren i et	
	Windows-flerbrukermiljø	15
	Installere programvaren etter at parallellkabelen eller USB-kabelen er	
	tilkoblet	15
	Avinstallere programvaren	16
	Fjerne programvare fra Windows-operativsystemer	
	Programvare for nettverk	16
	HP Web Jetadmin	16
	UNIX	17
	Verktøy	
	HP Easy Printer Care Software	17
	Innebygd webserver	
	Funksjoner	
	Andre komponenter og annet verktøy	
Skr	iverdrivere	
	Støttede skriverdrivere	19

	Andre drivere	19
	Velg riktig skriverdriver til dine behov	20
	Hjelp for skriverdriver (Windows)	20
	Få tilgang til skriverdrivere	20
	Skriverdrivere for Macintosh-maskiner	
	Støttede skriverdrivere	23
	Få tilgang til skriverdriverne	23
	Programvare for Macintosh-maskiner	
	Installere Macintosh-skriverprogramvare for nettverk	
	Installere Macintosh-skriverprogramvare for direktetilkoblinger (USB)	
	Slik fjerner du programvare fra Macintosh-operativsystemer	
	Bruke HP Printer Utility for Macintosh	
	Åpne HP Printer Utility	
	Skrive ut et renseark	
	Skrive ut en konfigurasjonsside	
	Vise tilbehørsstatus	
	Bestille tilbehør på Internett og bruke andre støttefunksjoner	
	Laste opp en fil til skriveren	
	Laste opp skrifttyper til skriveren	
	Oppdatere fastvaren	
	Aktivere modus for dobbeltsidig utskrift (dupleks)	
	Aktivere utskriftsmodusen EconoMode	
	Endre tonertettheten	
	Endre innstillinger for oppløsning	
	Låse og låse opp lagringsenheter på skriveren	
	Arkivere eller skrive ut lagrede jobber	
	Konfigurere skuffer	
	Endre nettverksinnstillinger	
	Åpne den innebygde webserveren	
	Konfigurere e-postvarsler	
	Spesifikasjoner for utskriftsmateriale	
	Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale	
2	Kontrollpanel Innledning	
	Vindu	
	Tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin	
	Knapper på kontrollpanelet	
	Tolke indikatorlampene på kontrollpanelet	
	Tolke indikatorlampene for stifte-/stableenhet	
	Kontrollpanelmenyer	
	Grunnleggende	
	Menyhierarki	
	Slik får du frem menyene	
	Menyen Hent jobb	
	Informasjon-menyen	
	Papirhåndtering-menyen	
	Menyen Konfigurer enhet	
	Diagnostikk-menyen	
	Menyen Hent jobb	
	monyon richt jobb	

Informasj	on-menyen	51
Papirhånd	dtering-menyen	52
Menyen k	Konfigurer enhet	53
	Utskrift-menyen	53
	Utskriftskvalitet-menyen	54
	Systemoppsett-menyen	56
	Stifte-/stablemeny	59
	I/U-menyen	
	Tilbakestilling-menyen	
Diagnosti	kk-menyen	
-	nfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel	
	Grense for jobboppbevaring	
	Angi grense for jobboppbevaring	
	Tidsavbrudd for holdte jobber	
	Angi tidsavbrudd for holdte jobber	
	Vise IP-adresse	
	Vise IP-adressen	
	Blanding av farge og svart	
	Angi blanding av farge og svart	
	Valg for skuffhandlinger	
	Angi at skriveren skal bruke ønsket skuff	
	Angi melding for manuell mating	
	Angi skriverstandard for PS overfør mediebehandling	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Angi at skriveren skal bruke melding for størrelse/type	
	Angi at skriveren skal bruke en annen skuff	
	Angi at skriveren skal dupleksbehandle tomme sider	
	Angi at skriveren skal rotere bilder	
	Hvilemodusforsinkelse	
	Angi hvilemodusforsinkelse	
	Deaktivere/aktivere hvilemodus	
	Aktiveringstid	
	Angi aktiveringstid	
	Displaylysstyrke	
	Angi lysstyrken i displayet	
	Språkvalg	72
	Angi språkvalg	72
	Fjernbare advarsler	72
	Angi fjernbare advarsler	72
	Auto-fortsett	73
	Angi automatisk fortsettelse	73
	Skifte forsyninger	73
	Innstillingen erstatter forsyningsresponsen	74
	Bestill ved	
	Angi bestilling ved respons	74
	Tomt for farge	
	Angi fargeforsyning tom-respons	
	Ny utskrift	
	Angi ny utskrift-respons	
	RAM-disk	
	Endre RAM-diskadferd	

	Språk	76
	Velge språk	76
	Slik velger du språk hvis du ikke forstår språket som vises på displayet	77
	Bruke skriverens kontrollpanel i flerbrukermiljøer	78
_	101 bear Course de la	
3	I/U-konfigurasjon	90
	Nettverkskonfigurasjon Konfigurere TCP/IP-parametere	
	Manuell konfigurasjon av TCP/IP-parametere fra skriverens	00
	kontrollpanel	80
	Slik angir du IP-adresse	
	Slik angir du nettverksmaske	
	Angi standard gateway	
	Deaktivere nettverksprotokoller (valgfritt)	
	Deaktivere IPX/SPX	
	Deaktivere DLC/LLC	
	Deaktivere AppleTalk	
	Parallellkonfigurasjon	
	USB-konfigurasjon	
	Konfigurasjon av tilleggstilkobling	
	HP Jetdirect-utskriftsservere	
	Tilgjengelige programvareløsninger	
	Trådløs utskrift	
	IEEE 802.11 standard	
	Bluetooth	
4	Utskriftsoppgaver	
	Styre utskriftsjobber	92
	Kilde	92
	Type og størrelse	92
	Prioritet for utskriftsinnstilling	
	Velge utskriftsmateriale	94
	Utskriftsmateriale du bør unngå	94
	Papir som kan skade skriveren	94
	Automatisk registrering av type materiale (autoregistreringsmodus)	96
	Skuff 1 registrering	96
	Skuff 2–N-registrering	97
	Konfigurere innskuffer	98
	Konfigurere skuffer når skriveren viser en melding	98
	Konfigurere en skuff når papir legges i	98
	Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben	99
	Konfigurere skuffer ved hjelp av Papirhåndtering-menyen	99
	Konfigurere skuff 2 og tilleggsskuffer for en egendefinert papirstørrelse	100
	Skrive ut fra skuff 1 (flerfunksjonsskuffen)	
	Legge i skuff 1	
	Skrive ut konvolutter fra skuff 1	
	Legge konvolutter i skuff 1	
	Skrive ut konvolutter	
	Skrive ut fra skuff 2 eller tilleggsskuffer	
	Legge standard utskriftsmateriale som kan registreres, i skuff 2 og tilleggsskuffer	104

viii NOWW

-	ge standard utskriftsmateriale som ikke kan registreres, i skuff 2 og	400
	ggsskuffer	
-	ge egendefinert utskriftsmateriale i skuff 2 og tilleggsskuffer	
	pesielt utskriftsmateriale	
	nsparenter	
	nset papir	
	get papir	
	volutter	
	etter	
	gt papir	
	LaserJet Tough paper	
	digtrykte skjemaer og brevhodepapir	
	irkulert papir	
Bruke funksjor	ner i skriverdriveren	.114
-	e og bruke hurtigsett	
Lag	e og bruke vannmerker	.115
End	lre størrelse på dokumenter	.115
Ang	ji en egendefinert papirstørrelse fra skriverdriveren	116
Brul	ke annet papir/omslag	.116
Skri	ve ut en tom forside	.116
Skri	ve ut flere sider på ett ark	.117
Skri	ve ut på begge sider av arket	.117
	Slik skriver du ut på begge sider ved å bruke ekstrautstyret for tosidig utskrift	118
	Slik skriver du ut på begge sider manuelt	.118
	Oppsettalternativer for utskrift på begge sider	.118
Ang	i stiftealternativer	.119
Ang	ıi fargealternativer	.120
Brul	ke dialogboksen Alternativer for HP Digital bildebehandling	120
	ke kategorien Tjenester	
Bruke funksjor	ner i skriverdriveren for Macintosh	122
-	orette og bruke forhåndsinnstillinger i Mac OS X	
	ve ut en tittelside	
Skri	ve ut flere sider på ett ark	123
	ve ut på begge sider av arket	
	ıi fargealternativer	
_	t	
•	trollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift	
	Slik aktiverer eller deaktiverer du tosidig utskrift fra skriverens	
	kontrollpanel	.127
Alte	rnativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber	
	nuell tosidig utskrift	
	ve ut hefter	
	tableenheten	
	figurere skriverdriveren til å gjenkjenne stifte-/stableenheten	
	ge skriverens adferd når det er tomt for stifter	
•	ve til stifte-/stableenheten	
	ge stifteenheten i et program	
-	ge stifteenheten på kontrollpanelet	
	bforskyvning	
	pirretning når en stifte-/stableenhet er montert	
. ар	g	

NOWW ix

	Spesielle utskriftssituasjoner	134
	Skrive ut en ulik førsteside	134
	Skrive ut en tom bakside	134
	Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale	134
	Stoppe en utskriftsforespørsel	
	Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra skriverens kontrollpanel	
	Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra programmet	
	Funksjoner for jobboppbevaring	
	Skrive ut prøveeksemplar og holde en jobb	
	Skrive ut lagrede jobber	
	Slette lagrede jobber	
	Private jobber	
	Skrive ut private jobber	
	Slette private jobber	
	Mopieringsmodus	
	Lagre utskriftsjobber	
	Hurtigkopiere en jobb	
	Minnebehandling	
5	Skriveradministrasjon	
	Skriverinformasjonssider	144
	Menyoversikt	
	Konfigurasjonsside	
	Statusside for utskriftsrekvisita	
	Forbruksside	
	Demoside	
	Utskrift av CMYK-eksempler	
	Utskrift av RGB-eksempler	
	Filkatalog	
	PCL- eller PS-skriftliste	
	Hendelseslogg	
	Bruke den innebygde webserveren	
	Tilgang til den innebygde webserveren	
	Kategorien Informasjon	
	Kategorien Innstillinger	
	Stille sanntidsklokken	
	Kategorien Nettverk	
	Andre koblinger	
	Bruke HP Easy Printer Care Software	
	Operativsystemer som støttes	
	For å bruke HP Easy Printer Care Software	
	TIF Lasy FIIIILEI Gale Sultwale avstill	101
6	Farger	
	Bruke farge	154
	HP ImageREt 3600	
	Papirvalg	
	Fargealternativer	
	sRGB	
	Utskrift i fire farger — CMYK	

	CMYK-blekksettemulering (bare PostScript)	155
	Fargesamsvar	
	PANTONE®-fargesamsvar	
	Fargesamsvar på fargekart	156
	Utskrift av fargeeksempler	
	Behandle fargealternativer for skriver på Windows-datamaskiner	
	Skrive ut i gråtoner	
	RGB-farge (fargetemaer)	158
	Automatisk eller manuell fargejustering	158
	Manuelle fargealternativer	159
	Begrense fargeutskrifter	
	Behandle fargealternativer for skriver på Macintosh-maskiner	
	Skriv ut farger i grått	
	Avanserte fargealternativer for tekst, grafikk og fotografier	
	Alternativer for halvtone	
	Nøytrale gråtoner	
	RGB-farge	
	Kantkontroll	
7	Vedlikehold	
•	Behandle skriverkassetter	164
	HP-skriverkassetter	
	Skriverkassetter som ikke er fra HP	
	Godkjenning av skriverkassetten	
	HPs direktelinje for svindel	
	Lagring av skriverkassetter	
	Forventet varighet for skriverkassetter	
	Kontrollere skriverkassettens varighet	
	Bruke skriverens kontrollpanel	
	Bruke den innebygde webserveren	
	Bruke HP Easy Printer Care Software	
	Bruke HP Web Jetadmin	
	Skifte skriverkassetter	
	Skifte en skriverkassett	
	Slik skifter du skriverkassett:	
	Skifte ut rekvisita	
	Finne rekvisita	
	Retningslinjer for utskifting av rekvisita	
	Frigi plass rundt skriveren for å skifte rekvisitaartikler	
	Omtrentlige intervaller for utskifting av rekvisita	
	Skifte stiftekassetten	
	Bruke rensesiden	
	Konfigurere varsler	
	Nottinguiere valsier	177
8	Problemløsing	
0	Sjekkliste for grunnleggende feilsøking	190
	Faktorer som påvirker skriverytelsen	
	Feilsøkingsinformasjonssider	
	Konfigurasjonsside	
	Papirbanetestside	
	r apii vai icicoloiuc	

Hendelseslogg Meldingstyper på kontrollpanelet Statusmeldinger Advarselmeldinger Feilmeldinger	185 185 185 185
Statusmeldinger Advarselmeldinger Feilmeldinger	185 185 185
AdvarselmeldingerFeilmeldinger	185 185
Feilmeldinger	185
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Moldinger om kritiske feil	185
Meldinger om kritiske feil	
Kontrollpanelmeldinger	186
Meldingsliste	186
Fastkjørt papir	213
Ny utskrift etter fastkjøring	
Slik deaktiverer du ny utskrift etter fastkjøring	
Vanlige årsaker til fastkjøring	
Fastkjørt papir	
Fjerne fastkjørt papir	
Fastkjørt papir i skuff 1	
Fastkjøring i skuff 2 eller tilleggsskuffer	
Fastkjøring i toppdekselområdet	
Fjerne utskriftsmateriale som har kjørt seg fast ved det øvre dekselet	
Fjerne andre fastkjøringer	
Fastkjøringer i stifte-/stableenheten	
Fastkjørte stifter	
Problemer med håndtering av utskriftsmateriale	
Flere ark	
Stifte-/stableenhet	
Feil sidestørrelse	
Feil skuff	
Automatisk matefeil	
Feil i skuff 2 eller tilleggsskuff	
Feil ved mating av spesialmaterialer	
Feil ved utskrift av konvolutter	
Utskriftskvalitet	
Feil ved tosidig utskrift	
Problemer med skriverrespons	
•	240 240
Skriveren skriver ikke ut	
Skriveren mottar ikke data	
Skrivervalg	
Problemer med skriverens kontrollpanel	
Kontrollpanelinnstilling	
Velge tilleggsskuffer	
Utskriften er feil	
Feil skrifttyper	
Symbolsett	
Drivende tekst	
Utskriftsfeil	
Delvis utskrift	
Retningslinjer for utskrift med forskjellige skrifter	
Problemer med programvaren	
Systemyala giennom programyare	2 4 0 246

	Skriftvalg fra programvare	246
	Fargevalg fra programvare	
	Gjenkjenning av tilleggsskuffer og dupleksenhet	
	Feilsøke vanlige Macintosh-problemer	
	Løse problemer med Mac OS 9.x	
	Løse problemer med Mac OS X	250
	Problemer med fargeutskrift	
	Fargefeil på utskrift	
	Feil nyanse	253
	Manglende farge	253
	Kassettfeil	
	Fargesamsvarsfeil	
	Feilsøking av utskriftskvalitet	
	Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til utskriftsmaterialer	
	Transparentdefekter	
	Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til miljøet	
	Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt utskriftsmateriale	
	Skrive ut feilsøkingssider	
	Feilsøkingsverktøy for utskriftskvalitet	
	Kalibrere skriveren	
	Linjal for gjentatt feil	
	Diagram for dårlig utskriftskvalitet	
Tillegg A	Arbeide med minne- og utskriftsserverkort	
rmogg A	Skriverminne og -skrifter	264
	Installere harddisk, minne eller skrifter	
	Installere en harddisk	
	Installere DDR DIMM-minnebrikker	
	Slik installerer du et Flash-minnekort	
	Aktivere minne	
	Slik aktiverer du minne for Windows 98 og Me	
	Slik aktiverer du minne for Windows 98 og Me	
	Installere et HP Jetdirect-utskriftsserverkort	
	Slik installerer du et HP Jetdirect-utskriftsserverkort	
	Slik ilistalierer du et FF Jetuliect-utskriitsserverkort	211
Tillegg B	Rekvisita og ekstrautstyr	
	Du kan også bestille direkte via den innebygde webserveren (gjelder skrivere som er koblet til	000
	nettverk)	
	Delenumre	283
Tillegg C	Service og støtte	200
	Hewlett-Packards begrensede garanti	
	Begrenset garantierklæring for skriverkassett	
	Begrenset garantierklæring for varmeelement og overføringsenhet	
	HPs vedlikeholdsavtaler	
	Avtaler om service på stedet	
	Prioritert service på stedet	
	Service på stedet neste dag	
	Ukentlig service på stedet (volumavhengig)	291

Tillegg D	Skriverspesifikasjoner	
	Fysiske dimensjoner	294
	Elektrisitetsspesifikasjoner	295
	Akustisk emisjon	296
	Miljøspesifikasjoner	297
Tillegg E	Spesielle bestemmelser	
	FCC-bestemmelser	300
	FCC regulations	300
	Program for miljømessig produktforvaltning	301
	Miljøvern	
	Ozonutslipp	
	Strømforbruk	
	Papirforbruk	301
	Plast	301
	Utskriftsrekvisita for HP LaserJet	301
	Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering	301
	Resirkulert papir	
	Materialbegrensninger	302
	Avfallshåndtering av utstyr for brukere i private husholdninger i Den europeiske	
	union	303
	Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet)	
	Mer informasjon	303
	Samsvarserklæring	
	Sikkerhetserklæringer	
	Lasersikkerhet	
	Kanadiske DOC-bestemmelser	305
	EMI-erklæring (Korea)	305
	VCCI-erklæring (Japan)	
	AC-ledningserklæring (Japan)	
	Lasererklæring for Finland	
Ordliste .		307
Stikkordr	egister	311

1 Grunnleggende om skriveren

Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du installerer skriveren og hvordan du gjør deg kjent med skriverfunksjonene. Du får lære mer om følgende emner:

- Rask tilgang til skriverinformasjon
- Skriverkonfigurasjoner
- Skriverfunksjoner
- Oversikt
- Skriverprogramvare
- Skriverdrivere
- Skriverdrivere for Macintosh-maskiner
- Programvare for Macintosh-maskiner
- Bruke HP Printer Utility for Macintosh
- Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

Rask tilgang til skriverinformasjon

Internett-koblinger

Skriverdrivere, oppdatert HP-skriverprogramvare og produktinformasjon og støtte kan fås på URL-adressene nedenfor.

http://www.hp.com/support/clj4700

Du kan laste ned skriverdrivere fra følgende steder:

- I Kina: ftp://www.hp.com.cn/support/clj4700
- I Japan: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700
- I Korea: http://www.hp.co.kr/support/clj4700
- På Taiwan: http://www.hp.com.tw/support/clj4700, eller det lokale webområdet for drivere: http://www.dds.com.tw

Slik bestiller du rekvisita:

- USA: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- Internasjonalt: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

Slik bestiller du ekstrautstyr:

http://www.hp.com/go/accessories

Koblinger til brukerhåndboken

Ønsker du informasjon om den nyeste versjonen av skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien, kan du gå til http://www.hp.com/support/lj4650.

Hvordan finne mer informasjon

Det finnes flere referanser du kan benytte med denne skriveren. Se http://www.hp.com/support/clj4700.

Konfigurere skriveren

Starthåndbok

Inneholder trinnvise instruksjoner for installering og konfigurering av skriveren.



Håndbok for forhåndskonfigurering av HP-driver

Hvis du ønsker detaljert informasjon om konfigurering av skriverdrivere, kan du gå til http://www.hp.com/go/hpdpc_sw.

Brukerhåndbok for HPs innebygde webserver

Informasjon om bruk av den innebygde webserveren er tilgjengelig på CD-ROMen som fulgte med skriveren.



Håndbøker for ekstrautstyr og forbruksvarer

Inneholder trinnvise instruksjoner for installering av ekstrautstyr og forbruksvarer til skriveren. Håndbøkene følger med tilleggsutstyr og forbruksvarer.

Bruke skriveren

Brukerhåndbok på CD-ROM

Inneholder detaljert informasjon om bruk av og feilsøking på skriveren. Finnes på CD-ROMen som følger med skriveren.



Elektronisk hjelp


Inneholder informasjon om skriveralternativer som er tilgjengelige i skriverdriveren. Du kan få fram en hjelpefil ved å åpne den elektroniske hjelpen via skriverdriveren.



Skriverkonfigurasjoner

Takk for at du valgte denne skriveren i HP Color LaserJet 4700-serien. Skriveren leveres i konfigurasjonene som er beskrevet nedenfor.

HP Color LaserJet 4700 (produktnummer Q7491A)

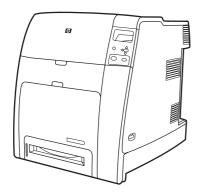

Skriveren HP Color LaserJet 4700 er en laserskriver med firefarget trykk som skriver ut opptil 31 sider per minutt (spm) for Letter-papir og opptil 30 spm for A4-papir.

- **Skuffer**. Skriveren leveres med en flerfunksjonsskuff (skuff 1) med plass til inntil 100 ark av forskjellige typer utskriftsmateriale, eller 20 konvolutter. En 500-arks papirmater (skuff 2) som støtter utskriftsmateriale i størrelsene Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K A4, A5, samt egendefinert papirstørrelse. Skriveren kan bruke inntil fire tilleggsmatere for 500 ark (skuff 3, 4, 5 og 6).
- Tilkobling. Skriveren er utstyrt med parallellport, nettverksport og hjelpeporter for tilkobling. To
 utvidete inn/ut-spor (EIO), mulighet for trådløs tilkobling av utskriftsserver (tilleggsutstyr),
 tilleggsport, USB- og tilbehørstilkobling, og tilkobling for toveis parallellkabel (IEEE-1284-Ckompatibel) er standard.
- Minne. 160 MB minne: 128 MB DDR (Dual Data-Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), 32 MB minne på formateringskortet og et åpent DIMM-spor (Dual Inline Memory Module).



Merk Du kan utvide minnet på skriveren ved hjelp av to 200-pinners SODIMM-spor (Small Outline Dual Inline Memory Module) som kan ta 128 eller 256 MB RAM. Skriveren støtter opptil 544 MB minne: 512 MB minne i SODIMM-brikker, pluss 32 MB ekstraminne på formateringskortet. En ekstra harddiskstasjon finnes også.

HP Color LaserJet 4700n (produktnummer Q7492A)



Skriveren HP Color LaserJet 4700n har alle funksjonene til 4700, i tillegg til HP Jetdirect innebygd utskriftsserver (RJ-45-port) for nettverkstilkobling.

HP Color LaserJet 4700dn (produktnummer Q7493A)



Skriveren HP Color LaserJet 4700dn har alle funksjonene til 4700n, i tillegg til dupleksfunksjon for tosidig utskrift, og 128 MB mer minne – totalt 288 MB minne (256 MB i DDR SDRAM-brikker og 32 MB minne på formateringskortet).

HP Color LaserJet 4700dtn (produktnummer Q7494A)




NOWW Skriverkonfigurasjoner

5

Skriveren HP Color LaserJet 4700dtn har alle funksjonene til 4700dn, to ekstra papirskuffer for 500 ark (skuff 3 og 4), og et skriverstativ.

HP Color LaserJet 4700ph+ (produktnummer Q7495A)

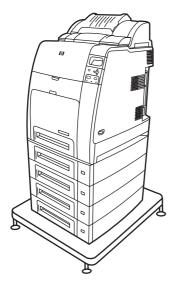

Skriveren HP Color LaserJet 4700ph+ har alle funksjonene til 4700dtn, to ekstra papirskuffer for 500 ark (skuff 5 og 6), en stifte-/stableenhet med høy kapasitet, og 256 MB mer minne.



Merk 544 MB SDRAM: 512 MB DDR, pluss 32 MB ekstra minne på formateringskortet og et ekstra DIMM-spor. Denne skriveren har to 200-pinners SODIMM-spor (Small Outline Dual Inline Memory Module) som begge kan ta 128 eller 256 MB RAM.

Skriverfunksjoner

Denne skriveren kombinerer kvaliteten og driftssikkerheten til Hewlett-Packard-skrivere med de nye funksjonene og standardegenskapene som er oppført nedenfor. Hvis du vil vite mer om skriverens egenskaper, kan du slå opp på Hewlett-Packards websted på http://www.hp.com/support/clj4700.

Tabell 1-1 Funksjoner

Ytelse	•	Skriver ut opptil 31 sider per minutt (spm) for Letter-papir og opptil 30 spm for A4-papir.		
	•	Første side skrives ut innen 10 sekunder fra skriveren er klar. Skriveren kan slås på automatisk fra hvilemodus på et bestemt klokkeslett hver dag.		
Minne		160 MB minne for HP Color LaserJet 4700 and 4700n, 288 MB for HP Color LaserJet 4700dn og HP Color LaserJet 4700dtn, og 544 MB for HP Color LaserJet 4700ph+.		
		Merk Minnespesifikasjon: Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien bruker 200-pinners SODIMM-minnebrikker (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som støtter 128 eller 256 MB RAM.		
	•	To åpne EIO-spor.		
	•	Kan utvides til 544 MB. 512 MB DDR-minne pluss 32 MB minne på formateringskortet.		
	•	Harddisk (tilleggsutstyr) kan legges til i et av EIO-sporene (for HP Color LaserJet 4700ph+ er intern harddisk inkludert).		
Brukergrensesnitt	•	Fire linjers grafisk display på kontrollpanelet.		
	•	Forbedret hjelpefunksjon med animert grafikk.		
	•	Innebygd webserver som gir tilgang til støtte, og som kan brukes til å bestille rekvisita elektronisk (gjelder skrivere i nettverk).		
	•	HP Easy Printer Care Software (et webbasert status- og feilsøkingsverktøy).		
Støttede språkvalg	•	HP PCL 6.		
	•	HP PCL 5c.		
	•	PostScript 3-emulering.		
	•	PDF (Portable Document Format).		
Funksjoner for jobboppbevaring	•	Alle funksjoner for jobboppbevaring.		
		Kontroller og lagre.		
		Private jobber.		
		Hurtigkopi.		
		Mopieringsmodus.		
		Jobboppbevaring.		
	•	Utskrift med PIN-kode (Personlig ID-nummer).		
	•	Skrifter og skjemaer.		
Miljømessige funksjoner	•	Hvilemodusinnstilling		
	•	Inneholder et stort antall resirkulerbare komponenter og mye resirkulerbart materiale.		
	•	I samsvar med Energy Star.		

NOWW Skriverfunksjoner 7

Tabell 1-1 Funksjoner (forts.)

Skrifter	 80 interne skriverskrifter er tilgjengelige både for PCL- og PostScript-emulering.
	 80 skjermskrifter som samsvarer med skriverskriftene i TrueType™-format, er tilgjengelige i programvareløsningen.
	Støtter skjemaer og skrifter på disken via HP Web Jetadmin.
Papirhåndtering	 Skriver ut på utskriftsmateriale i størrelser fra 77 mm x 127 mm opp til 216 mm x 356 mm (Legal). For bestillingsinformasjon, se <u>Delenumre</u>.
	 Skuff 1 kan behandle tyngre utskriftsmaterialer fra 60 g/m² til 220 g/m², i tillegg til standard 80 pund omslagskartong. For bestillingsinformasjon, se <u>Delenumre</u>.
	 Skuff 2 og tilleggsskuffer kan behandle materialer fra 60 g/m² til 120 g/m².
	 Skriver ut på en rekke materialtyper, inkludert HP laserfotopapir, glanset papir og transparenter, i tillegg til tyngre papir, etiketter og konvolutter.
	 Skriver ut på flere typer glanset utskriftsmateriale.
	 Standard 100-arks papirmater (skuff 1) som støtter utskriftsmateriale i størrelsene Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K A4, A5, samt egendefinert papirstørrelse.
	 Standard 500-arks papirmater (skuff 2) som støtter utskriftsmateriale i størrelsene Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K A4, A5, samt egendefinert papirstørrelse.
	 Opp til fire tilleggsmatere for 500 ark (skuff 3, 4, 5 og 6) som støtter utskriftsmateriale størrelsene Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K A4, A5, sam egendefinert papirstørrelse.
	 Standard utskuff med kapasitet for 500 ark og utmating med skriftsiden ned.
	 Dupleksenhet for automatisk tosidig utskrift (dupleks) er standard på skriverne HP Colo LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn og HP Color LaserJet 4700ph+.
	 Automatisk tosidig utskrift på 120 g/m²-papir i full hastighet - 30 sider (15 ark) per minutt
	 Stifte-/stableenhet som skriver ut opp til 750 ark med jobbforskyvning og stifter opp til 30 ark er standard på HP Color LaserJet 4700ph+.
Ekstrautstyr	 Skriverharddisk for lagring av skrifter og makroer samt for tilleggsfunksjoner som jobboppbevaring er standard på HP Color LaserJet 4700ph+.
	 SODIMM-minnebrikker (Small outline dual inline memory modules).
	 Flashminnespor for tilleggsskrifter og fastvareoppgraderinger.
	Skriverstativ.
	 Stifte-/stableenhet er standard på HP Color LaserJet 4700ph+.
	Merk Valgfritt som tilleggsutstyr på HP Color LaserJet 4700dn og HP Color LaserJet 4700dtn. Stable/stifteenheten kan bare monteres på skrivere som e utstyrt med automatisk dupleksenhet for tosidig utskrift.
	Opp til fire tilleggsmatere for 500 ark (skuff 3, 4, 5 og 6).
Tilkobling	 Spor til EIO-kort (Enhanced input/output) for flere tilkoblingsmuligheter. (Nettverksforbindelse med HP Jetdirect innebygd utskriftsserver er standard på skriverne HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn og HP Color LaserJet 4700ph+.)
	USB 2,0-tilkobling.

Tabell 1	l-1 Funksj	oner (forts.)
----------	------------	---------------

- Innebygd HP Jetdirect-utskriftsserver gir mulighet for nettverkstilkobling uten å bruke et EIO-spor.
- Standard, toveis parallellkabelgrensesnitt (i samsvar med IEEE 1284-C).
- Hjelpekontakt.
- Både USB-tilkoblinger og parallelltilkoblinger støttes, men de kan ikke brukes samtidig.


Rekvisita

- En statusside for rekvisita viser informasjon om tonernivå, antall utskrevne sider og anslag over gjenværende levetid i antall sider.
- Skriverkassett som ikke må ristes, har høy kapasitet, og med automatisk fjerning av forsegling.
- Skriveren kontrollerer om skriverkassettene er originale HP-kassetter når de installeres.
- Stiftekassett med høy kapasitet (5.000) med mulighet for varsling når det er få stifter igjen, og når det er tomt for stifter.
- Mulighet for bestilling av rekvisita over internett via innebygd webserver.
- Mulighet for bestilling av rekvisita over internett via HP Easy Printer Care Software. Hvis
 du ønsker mer informasjon, se http://www.hp.com/go/easyprintercare.

NOWW Skriverfunksjoner


Oversikt

Illustrasjonene nedenfor viser plassering av og navn på de viktigste skriverkomponentene.

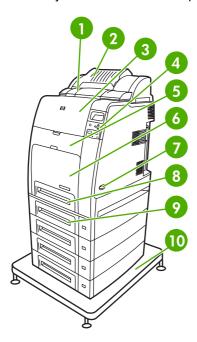

Sett forfra (HP Color LaserJet 4700ph+ vist)

1	Dupleksenhet
2	Stifte-/stableenhet
3	Øvre deksel
4	Kontrollpanel
5	Frontdeksel (tilgang til skriverkassetter, overføringsenhet og varmeelement)
6	Skuff 1
7	Av/på-bryter
8	Skuff 2
9	Tilleggspapirskuff (tre valgfrie tilleggskuffer er også vist)
10	Skriverstativ

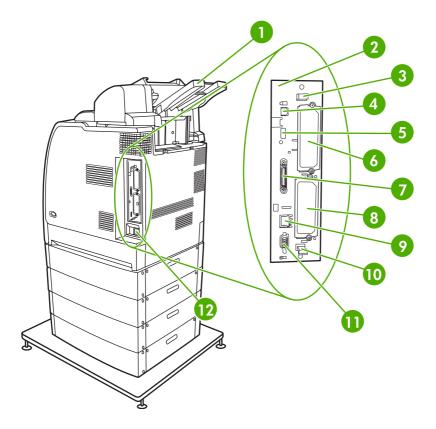

Sett bakfra/fra siden (HP Color LaserJet 4700ph+ vist)

1	Utskuff
2	Formateringskort
3	Øvre formateringskorttapp
4	USB-tilkobling
5	ACC-tilkobling
6	EIO-tilkobling
7	Parallellport
8	EIO-tilkobling
9	Nettverksport (RJ-45-kontakt)
10	Nedre formateringskorttapp
11	Hjelpeport
12	Tilkobling for strømledning

NOWW Oversikt 11

Skriverprogramvare

Skriveren blir levert med en CD-plate som inneholder skriverprogramvaren. Programvarekomponentene og skriverdriverne på denne CD-ROMen hjelper deg med å utnytte skriveren fullt ut. Du finner instruksjoner for installasjon i installasjonsveiledningen.



Merk Du finner oppdatert informasjon om programvarekomponentenes utskriftssystem i Viktigfilen på http://www.hp.com/support/clj4700. Hvis du ønsker informasjon om installering av skriverprogramvaren, kan du se på installeringsmerknadene på CD-ROMen som følger med skriveren.

Denne delen gir en oversikt over programvaren som følger med på CD-ROMen. Utskriftssystemet omfatter programvare for sluttbrukere og nettverksansvarlige som arbeider i følgende operativsystemmiljøer:

- Microsoft Windows 98 og Windows Me
- Microsoft Windows 2000, XP (32-biters) og Server 2003 (32-biters)
- Apple Mac OS 9.1 og 9.2, og Mac OS X v10.2.8 og v10.3



Merk Under <u>Nettverkskonfigurasjon</u> finner du en liste over nettverksmiljøer som støttes av programvarekomponenter for systemansvarlig.

Merk Du finner en liste over skriverdrivere, oppdatert skriverprogramvare fra HP og informasjon om produktstøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.

Programvare

Programvarefunksjoner

Funksjoner for automatisk konfigurasjon, oppdatering nå og forhåndskonfigurering er tilgjengelig for skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien.

Automatisk konfigurasjon

HP LaserJet PCL 6- og PCL 5c-driverne for Windows og PS-driverne for Windows 2000 og Windows XP inneholder automatisk registrering og driverkonfigurasjon for ekstrautstyr på installasjonstidspunktet. Blant ekstrautstyret som Automatisk konfigurasjon støtter, er enheten for tosidig utskrift, ekstra papirskuffer og DIMM-moduler (Dual Inline Memory Module). Hvis miljøet støtter toveiskommunikasjon, vil installasjonsprogrammet som standard tilby Automatisk konfigurasjon av driver som en installerbar komponent for vanlig installering og tilpasset installering.

Oppdater nå

Hvis du har endret på konfigurasjonen til HP Color LaserJet 4700-skriveren etter installeringen, kan driveren oppdateres automatisk med den nye konfigurasjonen i miljøer som støtter toveiskommunikasjon. Klikk på **Oppdater nå** for å oppdatere driveren automatisk med den nye konfigurasjonen.



Merk Oppdater nå-funksjonen støttes ikke i flerbrukermiljøer der Windows 2000- eller Windows XP-klienter er koblet til Windows 2000- eller Windows XP-verter.

Forhåndskonfigurering av HP-driver

Forhåndskonfigurering av HP-driver er en programvarearkitektur og et verktøysett som gjør at HP-programvare kan tilpasses og distribueres i administrerte bedriftsutskriftsmiljøer. Ved hjelp av Forhåndskonfigurering av HP-driver kan IT-ansvarlige forhåndskonfigurere utskrifts- og enhetsstandardverdiene for HP-skriverdriverne før driverne installeres i nettverksmiljøet. Du finner mer informasjon i *håndboken om forhåndskonfigurering av HP-driver*, som er tilgjengelig på http://www.hp.com/support/cli4700.

Installere skriverprogramvaren

Avsnittene nedenfor inneholder instruksjoner om hvordan du installerer skriverprogramvaren.

Skriveren leveres med en CD-ROM som inneholder skriverprogramvaren og skriverdriverne. Skriverprogramvaren på CD-ROMen må installeres for at du skal kunne få full nytte av skriverfunksjonene.

Hvis du ikke har tilgang til en CD-ROM-stasjon, kan du laste ned skriverprogramvaren fra Internett på http://www.hp.com/support/clj4700.



Merk Du kan skaffe modellskript for UNIX® og Linux ved å laste dem ned fra Internett eller ved å bestille dem fra en HP-autorisert tjeneste- eller støtteleverandør. Se http://www.hp.com/go/linux hvis du trenger støtte i forbindelse med Linux. Se http://www.hp.com/go/jetdirectunix software hvis du trenger støtte i forbindelse med Unix.

Du kan laste ned den nyeste programvaren gratis på http://www.hp.com/support/clj4700.

Installere Windows-skriverprogramvare for direktetilkoblinger

Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer skriverprogramvaren for Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 og Windows XP.

Når du installerer skriverprogramvaren i et direktetilkoblingsmiljø, må du alltid installere programvaren før du kobler til parallellkabelen eller USB-kabelen. Hvis kabelen ble koblet til før programvaren ble installert, se Installere programvaren etter at parallellkabelen eller USB-kabelen er tilkoblet.

Både parallellkabel og USB-kabel kan benyttes for direkte tilkobling. Du kan ikke benytte parallellkabler og USB-kabler samtidig. Bruk en IEEE 1284-kompatibel kabel eller en standard 2-meters USB-kabel.

Installere skriverprogramvaren

- 1. Lukk alle programmer som er åpne eller som kjører.
- Sett CD-ROMen for skriveren inn i CD-ROM-stasjonen.

Hvis velkomstmeldingen ikke vises, kan du åpne den på følgende måte:

- Klikk på Kjør på Start-menyen.
- Skriv inn følgende: X:\setup (der X er bokstaven til CD-ROM-stasjonen).
- Klikk på OK.
- 3. Når du blir bedt om det, klikker du på **Installer skriver** og følger instruksjonene på skjermen.
- 4. Klikk på **Fullfør** når installeringen er fullført.

NOWW Skriverprogramvare 13

- Det kan hende at du må starte datamaskinen på nytt.
- 6. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

Hvis installeringen mislykkes, må du installere programvaren på nytt. Hvis installeringen mislykkes enda en gang, må du lese installasjonsmerknadene og Viktig-filene på CD-ROMen for skriveren eller brosjyren som lå i skriveresken. Du kan også gå til http://www.hp.com/support/clj4700 for å få hjelp eller mer informasjon.

Installere Windows-skriverprogramvare for nettverk

Programvaren på CD-ROMen for skriveren støtter nettverksinstallasjon i et Microsoft-nettverk. Du finner informasjon om nettverksinstallasjon på andre operativsystemer på http://www.hp.com/support/clj4700.

HP Jetdirect innebygd skriverserver i HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn printer, or HP Color LaserJet 4700dtn-skriver leveres med 10/100 Base-TX nettverksport. For andre tilgjengelige HP Jetdirect skriverservere, se Rekvisita og ekstrautstyr eller gå til http://www.hp.com/support/cli4700.

Installasjonsprogrammet støtter ikke skriverinstallering eller opprettelse av skriverobjekt på Novellservere. Det støtter bare direkte nettverksinstallasjoner mellom Windows-datamaskiner og en skriver. Hvis du vil installere skriveren og opprette objekter på en Novell-server, kan du bruke et HP-verktøy (for eksempel HP Web Jetadmin) eller et Novell-verktøy (for eksempel NWadmin).

Installere skriverprogramvaren

- Hvis du installerer programvaren på en Windows 2000 eller Windows XP, må du påse at du har administratorrettigheter.
- 2. Kontroller at HP Jetdirect-skriverserveren og skriveren er riktig tilkoblet nettverket. Skriv ut en konfigurasjonsside (se <u>Skriverinformasjonssider</u>). På side to av konfigurasjonssiden finner du den gjeldende IP-adressen. Det kan være at du trenger denne adressen for å identifisere skriveren på nettverket og fullføre installasjonen.
- 3. Lukk alle programmer som er åpne eller som kjører.
- 4. Sett CD-ROMen for skriveren inn i CD-ROM-stasjonen.

Hvis velkomstmeldingen ikke vises, kan du åpne den på følgende måte:

- Klikk på Kjør på Start-menyen.
- Skriv inn følgende: X:\setup (der X er bokstaven til CD-ROM-stasjonen).
- Klikk på OK.
- Når du blir bedt om det, klikker du på Installer skriver og følger instruksjonene på skjermen.
- 6. Klikk på Fullfør når installeringen er fullført.
- 7. Det kan hende at du må starte datamaskinen på nytt.
- 8. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

Hvis installeringen mislykkes, må du installere programvaren på nytt. Hvis installeringen mislykkes enda en gang, må du lese installasjonsmerknadene og Viktig-filene på CD-ROMen for skriveren

eller brosjyren som lå i skriveresken. Du kan også gå til http://www.hp.com/support/clj4700 for å få hjelp eller mer informasjon.

Konfigurere en Windows-datamaskin til å bruke nettverksskriveren i et Windows-flerbrukermiljø

Hvis datamaskinen skal skrive direkte til skriveren, kan du dele skriveren på nettverket slik at andre brukere på nettverket kan skrive ut på den.

Du finner informasjon om slike Windows-flerbrukermiljøer i Windows-dokumentasjonen. Når skriveren skal brukes på denne måten, må du installere skriverprogramvaren på alle datamaskinene som skal dele på skriveren.

Installere programvaren etter at parallellkabelen eller USB-kabelen er tilkoblet

Hvis du allerede har koblet til en parallellkabel eller en USB-kabel til en Windows-maskin, vil dialogboksen **Ny maskinvare funnet** vises når du slår på datamaskinen.

Slik installerer du programvaren for Windows 98 eller Windows Me

- 1. I dialogboksen Ny maskinvare funnet klikker du på Søk i CD-ROM-stasjon.
- 2. Klikk på Neste.
- 3. Følg instruksjonene på skjermen.
- 4. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

Hvis installeringen mislykkes, må du installere programvaren på nytt. Hvis installeringen mislykkes enda en gang, må du lese installasjonsmerknadene og Viktig-filene på CD-ROMen for skriveren eller brosjyren som lå i skriveresken. Du kan også gå til http://www.hp.com/support/clj4700 for å få hjelp eller mer informasjon.

Slik installerer du programvaren for Windows 2000 eller Windows XP

- 1. I dialogboksen **Ny maskinvare funnet** klikker du på **Søk**.
- På skjermbildet Søk etter driverfiler velger du avmerkingsboksen Angi en plassering, fjerner merkingen for alle andre avmerkingsbokser, og klikker på Neste.
- 3. Skriv inn bokstaven for rotkatalogen. For eksempel X:\ (der "X" er bokstaven for rotkatalogen på CD-ROM-stasjonen).
- Klikk på Neste.
- Følg instruksjonene på skjermen.
- 6. Klikk på **Fullfør** når installeringen er fullført.
- 7. Velg et språk og følg instruksjonene på skjermen.
- 8. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

Hvis installeringen mislykkes, må du installere programvaren på nytt. Hvis installeringen mislykkes enda en gang, må du lese installasjonsmerknadene og Viktig-filene på CD-ROMen for skriveren

NOWW Skriverprogramvare 15

eller brosjyren som lå i skriveresken. Du kan også gå til http://www.hp.com/support/clj4700 for å hjelp eller mer informasjon.

Avinstallere programvaren

Dette avsnittet forklarer hvordan du kan avinstallere skriverprogramvaren.

Fjerne programvare fra Windows-operativsystemer

Bruk avinstalleringsfunksjonen i programgruppen HP LaserJet 4700/Verktøy for å velge og fjerne noen eller alle av Windows HP-utskriftssystemkomponenter.

- Klikk på Start og deretter på Programmer.
- Velg HP Color LaserJet 4700 og klikk deretter på Verktøy.
- 3. Klikk på alternativet for å avinstallere.
- 4. Klikk på Neste.
- 5. Velg HP-utskriftssystemkomponentene du vil avinstallere.
- 6. Klikk på OK.
- 7. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre avinstalleringen.

Programvare for nettverk

Du finner en oversikt over HPs programvareløsninger for nettverksinstallering og konfigurering i *Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver*. Denne håndboken finner du på CD-ROMen som fulgte med skriveren.

HP Web Jetadmin

Med HP Web Jetadmin kan du styre HP Jetdirect-tilkoblede skrivere i intranettet ved å bruke en nettleser. HP Web Jetadmin er et nettleserbasert styringsverktøy som bare skal installeres på en enkelt server for nettverksadministrering. Det kan installeres og kjøres på disse systemene:

- Fedora Core og SuSe Linux
- Windows 2000 Professional, Server og Advanced Server
- Windows XP Professional Service Pack 1
- Windows Server 2003

Når HP Web Jetadmin er installert på en vertsserver, kan det nås av en hvilken som helst klient via en nettleser som verktøyet støtter (for eksempel Microsoft Internet Explorer 5.5 og 6.0 eller Netscape Navigator 7.0).

HP Web Jetadmin har følgende funksjoner:

- Oppgaveorientert brukergrensesnitt med konfigurerbare oversikter som sparer systemansvarlige for mye tid.
- Brukerprofiler med tilpasningsmuligheter som gjør at systemansvarlige kan inkludere bare funksjonen som vises eller brukes.

- Øyeblikkelig e-postvarsling ved maskinvarefeil, lite rekvisita og andre skriverproblemer rutes nå til ulike personer.
- Fjerninstallering og -styring fra hvor som helst ved hjelp av en standard nettleser.
- Avansert automatisk registrering lokaliserer eksterne enheter i nettverket uten at hver skriver må legges inn manuelt i en database.
- Enkel integrering i bedriftsstyringspakker.
- Rask registrering av eksterne enheter basert på parametere som IP-adresse, fargekapasitet og modellnavn.
- Enkel organisering av eksterne enheter i logiske grupper, med virtuelle kontorkart for enkel navigering.
- Samtidig administrering og konfigurering av flere skrivere.

Hvis du vil laste ned en oppdatert versjon av HP Web Jetadmin og se den nyeste oversikten over vertssystemer som støttes, kan du besøke HPs elektroniske kundestøtte på http://www.hp.com/go/webietadmin.

UNIX

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX er et enkelt installasjonsverktøy for HP-UX- og Solaris-nettverk. Den kan lastes ned fra HPs kundestøtte på http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

Verktøy

Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien er utstyrt med flere verktøy som gjør det enklere å kontrollere og administrere dem i et nettverk.

HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software er et program som du kan benytte til følgende oppgaver:

- Vise informasjon om fargebruk
- kontrollere skriverstatusen
- kontrollere rekvisitastatusen
- konfigurere varsler
- vise skriverdokumentasjon
- få tilgang til verktøy for feilsøking og vedlikehold

Du kan se HP Easy Printer Care Software når skriveren er direkte koblet til datamaskinen, eller når den er koblet til et nettverk. Utfør en komplett programvareinstallasjon for å kunne bruke HP Easy Printer Care Software. Hvis du ønsker mer informasjon, se http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Innebygd webserver

Denne skriveren er utstyrt med en innebygd webserver som gir deg tilgang til informasjon om skriveren og nettverksaktiviteter. En webserver lager et miljø der webprogrammer kan kjøres, på samme måte som et operativsystem (for eksempel Windows) lager et miljø på en datamaskin der programmer kan

NOWW Skriverprogramvare 17

kjøres. Utdataene fra disse programmene kan deretter vises av en nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.

Hvis en webserver er innebygd, betyr det at den er plassert i en maskinvareenhet (for eksempel en skriver) eller i fastvare, i motsetning til når webserveren er lastet inn som programvare på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd webserver er at den gir et grensesnitt til skriveren som alle kan få tilgang til med en nettverkstilknyttet PC og en standard nettleser. Du behøver ikke å installere eller konfigurere noen spesiell programvare. Hvis du ønsker mer informasjon om HPs innebygde webserver, kan du se *brukerhåndboken for innebygd webserver*. Denne håndboken finner du på CD-ROMen som fulgte med skriveren.

Funksjoner

Med HPs innebygde webserver kan du vise status for skriver- og nettverkskort og styre utskriftsfunksjoner fra datamaskinen. Du kan gjøre følgende med HPs innebygde webserver:

- Viser informasjon om skriverstatus.
- Finne gjenværende levetid for rekvisita og bestille mer.
- Vise og endre skuffkonfigurasjonene.
- Vise og endre menykonfigurasjonen på skriverens kontrollpanel.
- Vise og skrive ut interne sider.
- Motta varsel om skriver- og rekvisitahendelser.
- Legge til eller tilpasse koblinger til andre web-steder.
- Angi på hvilket språk du vil vise sidene i den innebygde webserveren.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.

Du finner en fullstendig forklaring av funksjonene i den innebygde webserveren under <u>Bruke den innebygde webserveren</u>.

Andre komponenter og annet verktøy

Det finnes en rekke tilgjengelige programmer både for Windows- og Mac OS-brukere og for systemansvarlige.

Wi	ndows	Mac OS	Systemansvarlige	
•	Installeringsprogram — automatiserer installeringen av skriverprogramvare. Elektronisk webregistrering.	 PPD-filer (PostScript Printer Description) — til bruk med Apple PostScript-drivere som leveres med Mac OS. HP LaserJet Utility (tilgjengelig via Internett) — et skriverbehandlingsverktøy for Mac OS-brukere. 	 HP Web Jetadmin — et nettleserbasert systemstyringsverktøy. Se http://www.hp.com/go/webjetadmin for mer informasjon om den nyeste HP Web Jetadmin-programvaren. HP Jetdirect Printer Installer for UNIX — kan lastes ned fra http://www.hp.com/support/net_printing. 	

Skriverdrivere

Produktet leveres med programvare som gjør at datamaskinen kan kommunisere med produktet (ved hjelp av skriverspråk). Denne programvaren kalles en skriverdriver. Skriverdrivere gir tilgang til produktfunksjoner som utskrift på papir med egendefinert størrelse, endring av størrelsen på dokumenter og innsetting av vannmerker.

Støttede skriverdrivere

Skriverdriverne nedenfor finnes for produktet. Hvis skriverdriveren du vil ha, ikke er på CD-ROMen for produktet eller på www.hp.com, kontakter du produsenten eller leverandøren av programmet du bruker, og ber om en driver for produktet.



Merk De nyeste driverne finnes på <u>www.hp.com</u>. Installeringsprogrammet for produktprogramvaren kontrollerer automatisk om datamaskinen har Internett-tilgang, for å få tak i de nyeste driverne. Dette er avhengig av konfigurasjonen til datamaskiner som kjører Windows.

Merk For Windows 2000, Windows XP, og Windows Server 2003, HP Color LaserJet 4700-serie skrivere inkluderer en svart/hvitt PLC 6-driver som kan installeres for brukere som kun vil skrive ut utskriftsjobber i svart/hvitt.

Operativsystem ¹	PCL 6- skriverdriver ²	PCL 5- skriverdriver	PS-skriverdriver	PPD³- skriverdriver
Microsoft Windows 98	X	Х	X	
Windows Millennium (Me)	X	Χ	X	
Windows 2000	Х	Х	Х	
Windows XP	X	Χ	X	
Windows Server 2003	X	Χ	x	
Mac OS 9.1 og 9.2			Х	Х
Mac OS X v10.2.8 og v10.3			X	Χ

Noen av produktfunksjonene er ikke tilgjengelige i alle drivere eller operativsystemer. Se den kontekstavhengige hjelpen i skriverdriveren for tilgjengelige funksjoner.

Andre drivere

Følgende drivere følger ikke med på CD-ROMen, men er tilgjengelige fra Internett:

- OS/2 PCL-skriverdriver.
- OS/2 PS-skriverdriver
- Modellskript for UNIX
- Linux-drivere
- HP OpenVMS-drivere.

NOWW Skriverdrivere 19

For Windows 2000, Windows XP, og Windows Server 2003, HP Color LaserJet 4700-serie skrivere inkluderer en svart/hvitt PLC 6 driver som kan installeres for brukere som kun vil skrive ut utskriftsjobber i svart/hvitt.

³ PostScript (PS) PPD-filer (Printer Description files)



Merk OS/2-driverne er tilgjengelige hos IBM.

Du kan skaffe modellskript for UNIX® og Linux ved å laste dem ned fra Internett eller ved å bestille dem fra en HP-autorisert tjeneste- eller støtteleverandør. For Linux-støtte, se www.hp.com/go/linux. For UNIX-støtte, se www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Velg riktig skriverdriver til dine behov

Velg en skriverdriver på grunnlag av operativsystemet du bruker, og hvordan du bruker produktet. Se i hjelpen for skriverdriveren for informasjon om tilgjengelige funksjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du får tilgang til hjelpen for skriverdriveren, ser du Hjelp for skriverdriveren.

- PCL 6-skriverdriveren gir best generell ytelse og tilgang til skriverfunksjonene.
- PCL 5-skriverdriveren anbefales for generell kontorutskrift i svart-hvitt og farger.
- Bruk PS-driveren hvis du i hovedsak skriver ut fra PostScript-spesifikke programmer som Adobe PhotoShop® og CorelDRAW®, hvis du har behov for kompatibilitet med PostScript Level 3 eller støtte for PS flash-skrifter.



Merk Produktet veksler automatisk mellom skriverspråkene PS og PCL.

Hjelp for skriverdriver (Windows)

Hjelp for skriverdriver er atskilt fra programmets Hjelp. Skriverdriveren inneholder forklaringer på knappene, avmerkingsboksene og nedtrekkslistene i skriverdriveren. Den inneholder også instruksjoner om hvordan du utfører vanlige utskriftsoppgaver som utskrift på begge sider, utskrift av flere sider på ett ark og utskrift av første side eller omslag på annet papir.

Åpne hjelpen for skriverdriveren på en av følgende måter:

- Klikk på Hjelp.
- Trykk på F1 på datamaskintastaturet.
- Klikk på spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne i skriverdriveren.
- Høyreklikk på et element i driveren, og velg deretter Hva er dette?

Få tilgang til skriverdrivere

Bruk en av følgende metoder for å få tilgang til skriverdriveren fra datamaskinen:

Operativsystem	Slik endrer du innstillingene for alle utskriftsjobber til programmet lukkes	Slik endrer du standardinnstillingene for utskriftsjobben (for eksempel aktiverer Skriv ut på begge sider som standard)	Slik endrer du konfigureringsinnstillingene (for eksempel legger til en skuff eller aktiverer/ deaktiverer manuell tosidig utskrift)	
Windows 98 og Windows Millennium (Me)	Klikk på Skriv ut på Fil - menyen i programmet.	Klikk på Start, Innstillinger og deretter Skrivere.	Klikk på Start, Innstillinger og deretter Skrivere.	
	 Velg HP Color LaserJet 4700, og klikk deretter på Egenskaper. 	Høyreklikk på HP Color LaserJet 4700-ikonet, og velg deretter Egenskaper	Høyreklikk på HP Color LaserJet 4700-ikonet, og velg Egenskaper .	
	Disse trinnene kan variere, men dette er den vanligste fremgangsmåten.	(Windows 98 og Me) eller Dokumentstandarder (Windows NT 4.0).	Klikk på kategorien Konfigurer.	
Windows 2000, XP og Server 2003	Klikk på Skriv ut på Fil menyen i programmet. Velg HP Color LaserJet	Klikk på Start, Innstillinger, og deretter Skrivere eller Skrivere og telefakser.	Klikk på Start, Innstillinger, og deretter Skrivere eller Skrivere og telefakser.	
	4700, og klikk deretter på Egenskaper eller Innstillinger.	Høyreklikk på HP Color LaserJet 4700-ikonet, og velg deretter	Høyreklikk på HP Color LaserJet 4700-ikonet, og velg Egenskaper.	
	Disse trinnene kan variere, men dette er den vanligste fremgangsmåten.	Utskriftsinnstillinger.	Klikk på kategorien Enhetsinnstillinger.	
Mac OS 9.1 og 9.2	Klikk på Skriv ut på Arkiv - menyen.	Klikk på Skriv ut på Arkiv - menyen.	Klikk på skriverikonet på skrivebordet.	
	 Endre innstillingene etter behov på de ulike lokal. 	Når du har endret innstillingene på en lokalmeny, må du klikke på Arkiver innstillinger .	Velg Endre oppsett på menyen Utskrift .	

NOWW Skriverdrivere 21

Operativsystem

Slik endrer du innstillingene for alle utskriftsjobber til programmet lukkes Slik endrer du standardinnstillingene for utskriftsjobben (for eksempel aktiverer Skriv ut på begge sider som standard) Slik endrer du konfigureringsinnstillingene (for eksempel legger til en skuff eller aktiverer/ deaktiverer manuell tosidig utskrift)

Mac OS X v10.2.8

- Klikk på Skriv ut på Arkivmenyen.
- Endre innstillingene etter behov på de ulike lokalmenyene.
- Klikk på Skriv ut på Arkivmenyen.
- Endre innstillingene etter behov på de ulike lokalmenyene.
- På lokalmenyen
 Forhåndsinnst. klikker du
 på Arkiver som og skriver
 inn navnet på
 forhåndsinnstillingen.

Disse innstillingene lagres på menyen **Forhåndsinnst**. Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet for arkivert forhåndsinnstilling hver gang du åpner et program og skriver ut.

- I Finder klikker du på Programmer på Gåmenyen.
- Åpne Verktøy, og åpne deretter Utskriftssenter.
- Klikk på utskriftskøen.
- På menyen Skrivere klikker du på Vis info.
- Klikk på menyen Tilleggsutstyr.



Merk

Konfigureringsinnstillinger er kanskje ikke tilgjengelige i klassisk modus.

Mac OS X v10.3

- Klikk på Skriv ut på Arkivmenyen.
- Endre innstillingene etter behov på de ulike lokalmenyene.
- Klikk på Skriv ut på Arkivmenyen.
- Endre innstillinger etter behov på de ulike lokalmenyene.
- På lokalmenyen
 Forhåndsinnst. klikker du
 på Arkiver som og skriver
 inn navnet på
 forhåndsinnstillingen.

Disse innstillingene lagres på menyen **Forhåndsinnst**. Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet for arkivert forhåndsinnstilling hver gang du åpner et program og skriver ut.

 Åpne Skriveroppsettverktøy ved å velge harddisken, klikke på Programmer, klikke på Verktøy og deretter dobbeltklikke på

Skriveroppsettverktøy.

- Klikk på utskriftskøen.
- 3. På menyen **Skrivere** klikker du på **Vis info**.
- Klikk på menyen Tilleggsutstyr.

Skriverdrivere for Macintosh-maskiner

Skriveren leveres med skriverdriverprogramvare som bruker et skriverspråk til å kommunisere med skriveren. Skriverdrivere gir tilgang til skriverfunksjoner som utskrift på papir med egendefinert størrelse, endring av størrelsen på dokumenter og innsetting av vannmerker.

Støttede skriverdrivere

En skriverdriver for Macintosh og de nødvendige PPD-filene følger med skriveren. Hvis skriverdriveren du trenger, ikke finnes på skriver-CDen, må du kontrollere installasjonsmerknadene og Viktig-filene for å se om skriverdriveren støttes. Hvis den ikke støttes, kontakter du produsenten eller distributøren av programmet du bruker, og ber om en driver for skriveren.



Merk De nyeste driverne finnes på www.hp.com.

Få tilgang til skriverdriverne

Bruk en av følgende fremgangsmåter for å få tilgang til skriverdriveren fra datamaskinen:

Operativsystem	Slik endrer du innstillingene for alle utskriftsjobber til programmet lukkes		Slik endrer du standardinnstillingene for utskriftsjobben (for eksempel aktiverer Skriv ut på begge sider som standard)		Slik endrer du konfigurasjonsinnstillingene (for eksempel legger til ekstrautstyr som en skuff eller slår av eller på en driverfunksjon)	
Mac OS 9.1 og 9.2	1.	Klikk på Skriv ut på Arkiv - menyen.	1.	Klikk på Skriv ut på Arkiv - menyen.	1.	Klikk på skriverikonet på skrivebordet.
	2.	Endre de innstillingene du ønsker, på de ulike lokalmenyene.	2.	Når du har endret innstillingene på lokalmenyen, klikker du på Arkiver innstillinger .	2.	Velg Endre oppsett på menyen Utskrift .

Operativsystem

Slik endrer du innstillingene for alle utskriftsjobber til programmet lukkes Slik endrer du standardinnstillingene for utskriftsjobben (for eksempel aktiverer Skriv ut på begge sider som standard) Slik endrer du konfigurasjonsinnstillingene (for eksempel legger til ekstrautstyr som en skuff eller slår av eller på en driverfunksjon)

Mac OS X v10.2.8

- Klikk på Skriv ut på Arkivmenyen.
- 2. Endre de innstillingene du ønsker, på de ulike lokalmenyene.
- Klikk på Skriv ut på Arkivmenyen.
- Bruk de ulike lokalmenyene til å endre de innstillingene du ønsker, klikk på Arkiver som på lokalmenyen Forhåndsinnst., og skriv inn et navn på forhåndsinnstillingen.

Disse innstillingene lagres på menyen **Forhåndsinnst**. Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet for arkivert forhåndsinnstilling hver gang du åpner et program og skriver ut.

- I Finder klikker du på Programmer på Gåmenyen.
- Åpne Verktøy, og åpne deretter Utskriftssenter.
- 3. Klikk på utskriftskøen.
- På menyen Skriverliste klikker du på Vis info.
- Klikk på menyen Tilleggsutstyr.



Merk

Konfigureringsinnstillinger er kanskje ikke tilgjengelige i klassisk modus.

Mac OS X v10.3

- . Klikk på **Skriv ut** på **Arkiv**menyen.
- 2. Endre de innstillingene du ønsker, på de ulike lokalmenyene.
- Klikk på Skriv ut på Arkivmenyen.
- Bruk de ulike lokalmenyene til å endre de innstillingene du ønsker, klikk deretter på Arkiver som på lokalmenyen Forhåndsinnst., og skriv inn et navn på forhåndsinnstillingen.

Disse innstillingene lagres på menyen **Forhåndsinnst.** Når du skal bruke de nye innstillingene, må du velge alternativet for arkivert forhåndsinnstilling hver gang du åpner et program og skriver ut.

- Åpne Skriveroppsettverktøy ved å velge harddisken, klikke på Programmer, klikke på Verktøy og deretter dobbeltklikke på Skriveroppsettverktøy.
- Klikk på utskriftskøen.
- . På menyen **Skriverliste** klikker du på **Vis info**.
- Klikk på menyen Tilleggsutstyr.

Programvare for Macintosh-maskiner

HP-installasjonsprogrammet inneholder PPD-filer (PostScript® Printer Description), PDEer (Printer Dialog Extensions) og HP Printer Utility til bruk på Macintosh-maskiner.

Hvis både skriveren og Macintosh-maskinen er koblet til et nettverk, bruker du den innebygde webserveren (EWS) i skriveren til å konfigurere skriveren. Du finner mer informasjon under <u>Bruke den innebygde webserveren</u>.

Installere Macintosh-skriverprogramvare for nettverk

Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer skriverprogramvaren for Macintosh. Skriverprogramvaren støtter Mac OS 9.1 og 9.2, og Mac OS X v10.2.8 og v10.3.

Skriverprogramvaren består av følgende komponenter:

PPD-filer (PostScript Printer Description)

I kombinasjon med Apple PostScript-skriverdriverne gir PPD-filene tilgang til skriverfunksjonene. Du finner et installasjonsprogram for PPD-filene og annen programvare på CDen som fulgte med skriveren. Bruk Apple PostScript-skriverdriveren som fulgte med datamaskinen.

HP Printer Utility

Med HP Printer Utility får du tilgang til funksjoner som ikke er tilgjengelige i skriverdriveren. Bruk de illustrerte skjermbildene til å velge skriverfunksjoner og fullføre følgende oppgaver med skriveren:

- Gi skriveren et navn.
- Tilordne skriveren en sone i nettverket.
- Tilordne en IP-adresse (Internet Protocol) til skriveren.
- Last ned filer og skrifter.
- Konfigurer og klargjør skriveren for IP- eller AppleTalk-utskrift.

Du kan bruke HP Printer Utility når skriveren bruker en USB (Universal Serial Bus) eller er koblet til et TCP/IP-basert nettverk.



Merk HP utskriftsverktøyet støttes for Mac OS X v10.2.8 og v10.3.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker HP Printer Utility, kan du se <u>Bruke HP Printer Utility for Macintosh</u>.

For å installere skriverdrivere for Mac OS 9.1 og 9.2

- 1. Koble nettverkskabelen mellom HP Jetdirect-utskriftsserveren og en nettverksport.
- 2. Sett inn CDen i CD-ROM-stasjonen. CD-menyen kjøres automatisk. Hvis CD-menyen ikke kjøres automatisk, dobbeltklikker du på CD-ikonet på skrivebordet.
- 3. Dobbeltklikk på Installasjonsprogram-ikonet i mappen HP LaserJet-installasjonsprogram.
- 4. Følg instruksjonene på skjermen.

- 5. På harddisken på datamaskinen åpner du **Programmer**, **Verktøy** og deretter **Skrivebordsskriververktøy**.
- Dobbeltklikk på Skriver (AppleTalk).
- 7. Ved siden av Valg av AppleTalk-skriver klikker du på Endre.
- 8. Merk skriveren, klikk på **Auto-oppsett**, og klikk deretter på **Opprett**.



Merk Ikonet på skrivebordet ser generisk ut. Alle utskriftspanelene vises i utskriftsdialogboksen for hvert program.

For a installere skriverdrivere for Mac OS X v10.2.8 og v10.3

- Koble nettverkskabelen mellom HP Jetdirect-utskriftsserveren og en nettverksport.
- 2. Sett inn CDen i CD-ROM-stasjonen.
 - CD-menyen kjøres automatisk. Hvis CD-menyen ikke kjøres automatisk, dobbeltklikker du på CD-ikonet på skrivebordet.
- 3. Dobbeltklikk på **Installasjonsprogram**-ikonet i mappen HP LaserJet-installasjonsprogram.
- 4. Følg instruksjonene på skjermen.
- 5. På harddisken på datamaskinen åpner du **Programmer**, **Verktøy** og **Utskriftssenter** eller **Skriveroppsettverktøy**.



Merk Dersom du bruker Mac OS X v10.3, vil **Skriveroppsettverktøyet** ha erstattet **Utskriftssenteret**.

- 6. Klikk på Legg til skriver.
- Velg Rendezvous som tilkoblingstype.
- 8. Velg skriveren fra listen.
- Klikk på Legg til skriver.
- 10. Lukk Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy ved å klikke på lukkeknappen øverst i venstre hjørne.

Installere Macintosh-skriverprogramvare for direktetilkoblinger (USB)



Merk Macintosh-maskiner støtter ikke parallellporttilkoblinger.

Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer skriverprogramvaren for Mac OS 9.1 og 9.2, og Mac OS X v10.2.8 og v10.3.

Apple PostScript-driveren må være installert for at du skal kunne bruke PPD-filene. Bruk Apple PostScript-driveren som fulgte med Macintosh-maskinen.

Slik installerer du skriverprogramvaren:

- Koble en USB-kabel mellom USB-porten på skriveren og USB-porten på datamaskinen. Bruk en standard 2-meters USB-kabel.
- 2. Sett inn skriver-CDen i CD-ROM-stasjonen, og kjør installasjonsprogrammet.
 - CD-menyen kjøres automatisk. Hvis CD-menyen ikke kjøres automatisk, dobbeltklikker du på CD-ikonet på skrivebordet.
- 3. Dobbeltklikk på **Installasjonsprogram**-ikonet i mappen HP LaserJet-installasjonsprogram.
- Følg instruksjonene på skjermen.
- 5. For Mac OS 9.1 og 9.2:
 - a. På harddisken på datamaskinen åpner du Programmer, Verktøy og deretter Utskriftssenter.
 - b. Dobbeltklikk på **Skriver (USB)**, og klikk deretter på **OK**.
 - c. Ved siden av **USB-skrivervalg** klikker du på **Endre**.
 - d. Velg skriveren, og klikk deretter på **OK**.
 - e. Ved siden av **PPD-fil (Postscript Printer Description)** klikker du på **Auto-oppsett** og deretter på **Opprett**.
 - f. Klikk på alternativet for å angi standardskriver på **Utskrift**-menyen.

For Mac OS X v10.2.8 og v10.3: USB-køer opprettes automatisk når skriveren kobles til datamaskinen. Køen vil imidlertid bruke en typisk PPD-fil dersom installasjonsprogrammet ikke ble kjørt før USB-kabelen ble koblet til. For å endre kø-PPD-filen, åpne Utskriftssenteret eller Skriveroppsettverktøyet, velg korrekt skriverkø, klikk deretter **Vis info** for å åpne dialogboksen **Informasjon om skriver**. I hurtigmenyen velger du **Skrivermodell**, velg deretter **Typisk** i hurtigmenyen og velg korrekt PPD-fil for skriveren.

6. Skriv ut en testside eller en side fra et av programmene for å kontrollere at programvaren er riktig installert.

Hvis installeringen mislykkes, må du installere programvaren på nytt. Hvis installeringen mislykkes enda en gang, må du lese installasjonsmerknadene eller Viktig-filene på skriver-CDen eller brosjyren som lå i skriveresken. Du kan også gå til http://www.hp.com/support/clj4700 for å få hjelp eller mer informasjon.



Merk Ikonet på skrivebordet i Mac OS 9.x har et generelt utseende. Alle skriverpanelene vises i dialogboksen for Skriveren med hvert program.

Slik fjerner du programvare fra Macintosh-operativsystemer

Hvis du vil fjerne programvaren fra en Macintosh-maskin, drar du PPD-filene til papirkurven.

Bruke HP Printer Utility for Macintosh

Bruk HP Printer Utility for å konfigurere og vedlikeholde en skriver fra en Mac OS X v10.2.8 eller v10.3-datamaskin. Dette avsnittet beskriver flere funksjoner du kan utføre ved hjelp av HP Printer Utility.

Apne HP Printer Utility

Hvordan du starter HP Printer Utility, avhenger av hvilket Macintosh-operativsystem du bruker.

For a apne HP Printer Utility i Mac OS X v10.2.8

- 1. Åpne Finder, og klikk på Programmer.
- Klikk på Bibliotek og deretter på Printers.
- Klikk på hp og deretter på Verktøy.
- 4. Dobbeltklikk på **HP Printer Selector** for å åpne HP Printer Selector.
- 5. Velg skriveren som du vil konfigurere, og klikk på **Hjelpeprogram**.

For å åpne HP Printer Utility i Mac OS X v10.3

1. I Dock klikker du på **Skriveroppsettverktøy**-ikonet.



Merk Hvis Skriveroppsettverktøy-ikonet ikke vises i Dock, åpner du Finder, klikker på Programmer og Verktøy og dobbeltklikker på Skriveroppsettverktøy.

2. Velg skriveren som du vil konfigurere, og klikk på Hjelpeprogram.

Skrive ut et renseark

Skriv ut et renseark hvis kvaliteten på utskriftene er dårligere enn forventet.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Fargerensing på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. Klikk på **Skriv ut renseark** for å skrive ut rensearket.

Skrive ut en konfigurasjonsside

Skriv ut en konfigurasjonsside for å se skriverinnstillingene. Du finner mer informasjon om konfigurasjonssiden under Konfigurasjonsside.

- 1. Apne HP Printer Utility.
- 2. Velg Konfigurasjonsside på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. Klikk på **Skriv ut konfigurasjonsside** for å skrive ut konfigurasjonssiden.

Vise tilbehørsstatus

Vis statusen for skrivertilbehøret (for eksempel skriverkassettene, bildetrommelen eller utskriftsmaterialet) fra en datamaskin.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Tilbehørstatus på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- Klikk på kategorien Tilbehør for å vise statusen til ulikt utskiftbart tilbehør, og klikk på kategorien Utskriftsmateriale for å vise statusen for utskriftsmaterialet.
 - Klikk på **Mer informasjon om tilbehør** for å vise en mer detaljert statusoversikt. Dialogboksen Informasjon om tilbehør vises.
 - Klikk på Bestill HP-tilbehør for å bestille tilbehør på Internett. Du må ha tilgang til Internett
 for å kunne bruke siden for bestilling på Internett. Hvis du vil vite mer om bestilling på Internett,
 kan du se Bestille tilbehør på Internett og bruke andre støttefunksjoner.

Bestille tilbehør på Internett og bruke andre støttefunksjoner

Bruk HPs websted til å bestille skrivertilbehør, registrere skriveren, få kundestøtte eller lære om gjenbruk av skrivertilbehør. Du må ha tilgang til Internett for å bruke websidene for tilbehør og støtte.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg HPs kundestøtte på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. Klikk på en av disse knappene:
 - Øyeblikkelig støtte: åpner en webside som du kan bruke til å be om teknisk hjelp.
 - Bestill tilbehør på Internett: åpner en webside som du kan bruke til å bestille skrivertilbehør.
 - Registrering på Internett: åpner en webside som du kan bruke til å registrere skriveren.
 - Retur og gjenbruk: åpner en webside som du kan bruke til å finne informasjon om gjenvinning av brukt tilbehør.

Laste opp en fil til skriveren

Send en fil fra datamaskinen til skriveren. Hva skriveren gjør, avhenger av hvilken type fil du sender til den. Hvis du for eksempel sender en utskriftsklar fil (som PS eller PCL), skrives filen ut.

- 1. Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Filoverføring på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. Klikk på **Velg**, naviger til filen du vil laste opp, og klikk på **OK**.
- 4. Klikk på Overfør for å laste opp filen.

Laste opp skrifttyper til skriveren

Legg til skrifttyper fra datamaskinen på skriveren.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Overfør skrifttyper på listen Konfigurasjonsinnstillinger.

- 3. På lokalmenyen **Skrifttyper i skrivere** velger du hvor du vil at skrifttypene skal lagres på skriveren. Skrifttypene i den lagringsenheten vises i listen som kommer opp under lokalmenyen.
- 4. Klikk på Legg til, og naviger til skrifttypefilen du vil laste opp til skriveren.
- 5. Klikk på **Overfør** for å laste opp skrifttypen til skriveren.



Merk Hvis du vil fjerne en skrifttype fra skriveren, åpner du HP Printer Utility, velger **Overfør skrifttyper**, velger riktig lagringsenhet på lokalmenyen, velger skrifttypen du vil slette, og klikker deretter på **Fjern**.

Oppdatere fastvaren

Oppdater skriverfastvaren ved å laste opp den nye fastvarefilen fra datamaskinen. Du kan finne nye fastvarefiler til skriveren på www.hp.com.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Fastvareoppdatering på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- Klikk på Velg, naviger til fastvarefilen du vil laste opp, og klikk på OK.
- Klikk på Overfør for å laste opp fastvarefilen.

Aktivere modus for dobbeltsidig utskrift (dupleks)

Slå på funksjonen for tosidig utskrift på skrivere som er utstyrt med enheter for automatisk tosidig utskrift.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Dobbeltsidig utskriftsmodus på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- Velg Aktiver Dobbeltsidig utskriftsmodus for å aktivere modusen for tosidig utskrift, og klikk deretter på Bruk.

Aktivere utskriftsmodusen EconoMode

Bruk innstillingen EconoMode for å spare på skrivertilbehøret.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Tonertetthet med EconoMode på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. Velg Slå på EconoMode, og klikk deretter på Bruk.

Endre tonertettheten

Spar toner ved å endre nivået på tonertettheten. Nivåene med lav tonertetthet bruker minst toner.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Tonertetthet med EconoMode på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. På lokalmenyen **Tonertetthet** velger du nivå for tonertettheten og klikker deretter på **Bruk**.

Endre innstillinger for oppløsning

Endre innstillingene for oppløsning fra datamaskinen. Du kan også endre innstillingen Resolution Enhancement Technology (REt).

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Oppløsning på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. På lokalmenyen **Oppløsning** velger du nivå for oppløsningen og klikker deretter på **Bruk**.



Merk Hvis du vil endre REt-innstillingen, gjentar du trinn 3 i lokalmenyen REt-nivå.

Låse og låse opp lagringsenheter på skriveren

Administrer tilgangen til lagringsenheter på skriveren fra datamaskinen.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Blokker ressursene på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- På lokalmenyen Tilgangsnivå til kontrollpanel velger du tilgangsnivået som du vil angi for skriverens kontrollpanel.
- 4. Velg de enhetene som du vil låse, og fjern eventuelle enheter som du vil låse opp.
- Klikk på Bruk.

Arkivere eller skrive ut lagrede jobber

Slå på funksjonen for jobblagring i skriveren, eller skriv ut en lagret jobb fra datamaskinen. Du kan også slette en lagret utskriftsjobb.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Lagrede jobber på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil slå på funksjonen for jobblagring i skriveren, velger du Aktiver lagring av jobber og klikker på Bruk.
 - Når du skal skrive ut en lagret jobb, velger du jobben på listen, skriver inn PIN-koden i Tast inn PIN-kode for sikker utskriftsjobb-boksen, skriver inn hvor mange eksemplarer du vil ha, i Antall kopier til utskrift-boksen og klikker på Skriv ut.
 - Hvis du vil slette en lagret jobb, velger du jobben på listen og klikker på Slett.

Konfigurere skuffer

Endre innstillingene for standard utskriftsskuff fra datamaskinen.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg Konfigurasjon av skuffer på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. På listen **Skuffer** velger du skuffen som skal konfigureres.



Merk Hvis du vil at den valgte skuffen skal være standardskuff for utskrift, klikker du på Velg som standard.

- På lokalmenyen Standard størrelse for utskriftsmateriale velger du standardstørrelse for utskriftsmaterialet for skuffen.
- **5.** På lokalmenyen **Standard type utskriftsmateriale** velger du standardtype for utskriftsmaterialet for skuffen.
- Klikk på Bruk.

Endre nettverksinnstillinger

Endre IP-innstillingene for nettverket fra datamaskinen. Du kan også åpne den innebygde webserveren for å endre på flere innstillinger. Du finner mer informasjon om den innebygde webserveren under <u>Bruke den innebygde webserveren</u>.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg IP-innstillinger på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- 3. Endre på innstillingene du ønsker, på lokalmenyene og i feltene som følger:
 - Konfigurasjon
 - Vertsnavn
 - IP-adresse
 - Undernettsmaske
 - Standard gateway

Hvis du vil endre flere innstillinger i den innebygde webserveren, klikker du på **Flere nettverksinnstillinger**. Den innebygde webserveren åpnes med kategorien **Nettverk** valgt.

4. Klikk på Bruk.

Åpne den innebygde webserveren

Åpne den innebygde webserveren gjennom HP Printer Utility. Du finner mer informasjon om den innebygde webserveren under Bruke den innebygde webserveren.

- 1. Apne HP Printer Utility.
- 2. Velg Flere innstillinger på listen Konfigurasjonsinnstillinger.
- Klikk på Åpne innebygd webserver.

Konfigurere e-postvarsler

Konfigurer e-postmeldinger som varsler deg om tilstander i skriveren, for eksempel at det er lite toner igjen.

- Åpne HP Printer Utility.
- 2. Velg E-postvarsler på listen Konfigurasjonsinnstillinger.

- 3. Klikk på kategorien **Server**, og skriv inn navnet på serveren i **SMTP-server**-boksen.
- **4.** Klikk på kategorien **Destinasjoner**, klikk på legg til-knappen (+), og skriv in e-postadressene, mobilenhetsnumrene eller URL-adressene som du vil at e-postvarslene skal sendes til.



Merk Hvis skriveren støtter e-postlister, kan du lage varsellister for bestemte hendelser på samme måte som du la til e-postadresser.

- Klikk på kategorien Hendelser, og angi på listen hvilke hendelser det skal sendes ut e-postvarsel for.
- 6. Hvis du vil teste varseloppsettet, klikker du på kategorien **Server** og deretter på **Prøve**. Hvis konfigurasjonen er riktig, blir det sendt en testmelding til de angitte e-postadressene.
- 7. Klikk på Bruk.

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

Bruk vanlig fotokopieringspapir med en vekt på 75 g/m² for best mulig resultater. Kontroller at utskriftsmaterialet er av god kvalitet og uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse partikler, støv, skrukker, bøyde eller brettede kanter.

- I USA kan du bestille rekvisita ved å gå til http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- Over hele verden kan du bestille rekvisita ved å gå til http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- Du kan bestille ekstrautstyr ved å gå til http://www.hp.com/go/accessories.



Merk Test alle materialer, spesielt egendefinerte materialer, før du kjøper inn store kvanta, for å sikre at det fungerer som det skal.

Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale

Tabell 1-2 Skuff 1, materialstørrelser

Skuff 1	l	Dimensjoner	Vekt eller tykkelse	Kapasitet
Papir/kort i standardstørrelse (Letter/A4, Legal, Executive,		Område:	Område:	Maksimal stabelhøyde: 10 mm
JIS B5,	A5)	76 x 127 mm til 216 x 356 mm	60 g/m ² bond til 220 g/m ² bond	Tilsvarer 100 ark 75 g/m² bond
	t papir (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5)	Område:	Område:	Maksimal stabelhøyde: 10 mm
1997	Merk Ikke bruk papir for blekkskrivere i denne skriveren.	76 x 127 mm til 216 x 356 mm	75 g/m ² bond til 220 g/m ² bond	
	arenter (Letter/A4), or bruk i laserskrivere	Letter: 215,9 x 279,4 mm	Minimum 0,13 mm tykkelse	Maksimal stabelhøyde: 10 mm
egnern	or brak riaserskiivere	A4: 210 x 297 mm		10 11111
HP Tou	ugh paper (Letter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm	0,13 mm tykkelse	Maksimal stabelhøyde: 10 mm
		A4: 210 x 297 mm		
	or Laser Glossy Photo- Letter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm	220 g/m ² bond	Maksimal stabelhøyde: 10 mm
-0.00-		A4: 210 x 297 mm		
	Merk Ikke bruk papir for blekkskrivere i denne skriveren.			
Konvolutter (Com 10, Monarch, C5, DL, B5)			Område:	20 konvolutter
			60 g/m ² bond til 90 g/m ² bond	
Etiketter (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5), egnet for bruk i laserskrivere		Område:	Maksimalt 0,23 mm tykkelse	Maksimal stabelhøyde: 10 mm
		76 x 127 mm til 216 x 356 mm		10 111111

Tabell 1-3 Skuff 2 og ekstraskuffer 3 til og med 6, materialstørrelser¹

Skuff	2 og tilleggsskuffer	Dimensjoner	Vekt eller tykkelse	Kapasitet
Skull A	2 og tilleggsskuller	Differsjoner	vekt eller tykkeise	Kapasitet
Papir i standardstørrelse (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)		Område:	Område:	Maksimal stabelhøyde: 56 mm
		148 x 210 mm til 216 x 356 mm	60 g/m ² bond til 120 g/m ² bond	Tilsvarer 530 ark 75 g/m ² bond
	et papir (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5)	Område:	Område:	Maksimal stabelhøyde: 56 mm
222		148 x 210 mm til 216 x	75 g/m ² bond til 120 g/m ²	
	Merk Ikke bruk papir for blekkskrivere i denne skriveren.	356 mm	bond	
HP Color Laser Glossy		Letter: 215,9 x 279,4 mm	120 g/m² bond	Maksimal stabelhøyde: 56 mm
(Letter	& Imaging-papir /A4)	A4: 210 x 297 mm		mm oc
33378	Merk Ikke bruk papir for blekkskrivere i denne skriveren.			
	parenter (Letter/A4), for bruk i laserskrivere	Letter: 215,9 x 279,4 mm	Minimum:	Maksimal stabelhøyde: 56 mm
cgrict	or bruk Hagerskiivere	A4: 210 x 297 mm	0,13 mm tykkelse	30 11111
HP To	ugh paper (Letter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm	Maksimum:	Maksimal stabelhøyde: 56 mm
		A4: 210 x 297 mm	0,13 mm tykkelse	50 mm
	er (Letter/A4 og efinerte størrelser),	Område:	Maksimum:	Maksimal stabelhøyde: 56 mm
egnet for bruk i laserskrivere		148 x 210 mm til 216 x 356 mm	0,13 mm tykkelse	55

Skuff 2 og tilleggsskuffer bruker egendefinerte størrelser som er spesifikke for B5 ISO. Disse skuffene støtter ikke de egendefinerte størrelsene som kan brukes i skuff 1.

Tabell 1-4 Automatisk tosidig utskrift

Automatisk tosidig utskrift	Dimensjoner	Vekt eller tykkelse
Papir	Standardstørrelser:	Område:
	Letter: 215,9 x 279,4 mm	60 g/m² bond til 120 g/m²
bond A4: 210 x 297 mm	bond	
	8,5 x 13: 215,9 x 330,2 mm	
	Legal: 215,9 x 355,6 mm	
	Executive: 184,2 x 266,7 mm	
	JIS B5: 182 x 257 mm	

Tabell 1-4 Automatisk tosidig utskrift (forts.)

Autom	atisk tosidig utskrift	Dimensjoner	Vekt eller tykkelse
	t papir (A4/letter, 13 x mer, Legal, Executive,	Se standardstørrelser som støttes ovenfor	Område: 75 g/m² bond til 120 g/m² bond
33378	Merk Ikke bruk papir for blekkskrivere i denne skriveren.		
	or Laser Glossy & Imaging-papir (A4/	Standardstørrelser: Letter: 215,9 x 279,4 mm	120 g/m² bond
<u>-</u>	Merk Ikke bruk papir for blekkskrivere i denne skriveren.	A4: 210 x 297 mm	

Tabell 1-5 Stifte-/stableenhet

Stifte-	Stifte-/stableenhet		sjoner	Vekt eller tykkelse	Kapas	itet
Stablin	ig med forskyvning	Skrive	ut fra skuff 1:	Område:	1999	Merk Stifte-/
3337	Merk	76 x 12	7 mm til 216 x 356 mm	60 g/m ² bond til 120 g/m ² bond	ت	stableskuffen har en kapasitet på 750 ark
ر کے	Materialtyper: papir/ kort, glanset papir, transparenter,	Skrive ut fra skuff 2 og tilleggsskuffer:		boliu		75 g/m² bond.
	fotopapir	148 x 2 til	10 mm 216 x 356 mm			
Stablin	g uten forskyvning	Skrive	ut fra skuff 1:	Område:		
1999	Merk Se	76 x 12	7 mm til 216 x 356 mm	75 g/m ² bond til 120 g/m ² bond		
<u>-</u> -	materialtyper som støttes ovenfor.		rive ut fra skuff 2 og eggsskuffer:	bond		
		148 x 2 356 mn	110 mm til 216 x n			
Stifting	(30 ark)	3-3-37	Merk Se skuffer og	60 g/m ² til 160 g/m ²		
399	Merk Materialtyper: papir/ kort, glanset papir, transparenter, fotopapir		materialstørrelser som støttes ovenfor.			
Stifting	Stifting (20 ark)		Merk Se skuffer og	60 g/m² til 220 g/m²		
2999	Merk Se materialtyper som støttes ovenfor.	ر	materialstørrelser som støttes ovenfor.			

2 Kontrollpanel


Dette kapittelet inneholder informasjon om skriverens kontrollpanel, som brukes til å styre skriverens funksjoner og gir deg informasjon om skriveren og utskriftsjobbene. Du får lære mer om følgende emner:

- Innledning
- Knapper på kontrollpanelet
- Tolke indikatorlampene på kontrollpanelet
- Tolke indikatorlampene for stifte-/stableenhet
- Kontrollpanelmenyer
- Menyhierarki
- Menyen Hent jobb
- Informasjon-menyen
- Papirhåndtering-menyen
- Menyen Konfigurer enhet
- <u>Diagnostikk-menyen</u>
- Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel
- Bruke skriverens kontrollpanel i flerbrukermiljøer

NOWW 37

Innledning

Kontrollpanelet brukes til å styre skriverens funksjoner, og gir deg informasjon om skriverens og utskriftsjobbers status. Vinduet på kontrollpanelet viser grafisk informasjon om status for skriveren og rekvisita, slik at du enkelt kan identifisere og rette problemer som oppstår.

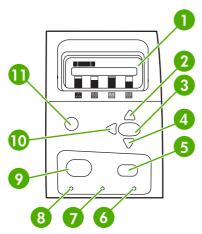

Figur 2-1 Knapper og lamper på kontrollpanelet


1	Vindu
2	Pil opp-knappen (▲)
3	Velg-knappen (✔)
4	Pil ned-knappen (▼)
5	Stans-knappen
6	Ettersyn-lampen
7	Data-lampen
8	Klar-lampen
9	Meny-knappen
10	Tilbake/avslutt (♠)-knapp
11	Hjelp-knappen(?)

Skriveren kommuniserer via dette vinduet og lampene nede til venstre på kontrollpanelet. Knappene Klar, Data og Ettersyn gjør at du raskt får oversikt over skriverens tilstand, og varsler om eventuelle problemer under utskrift. Vinduet viser flere opplysninger om skriverens status så vel som menyer, hjelpeinformasjon, animasjoner og feilmeldinger.

Vindu


Firelinjers display på skriverens kontrollpanel gir deg flere relevante opplysninger om skriveren og utskriftsjobber. Grafikk viser status for rekvisita og jobber, og hvor papir har kjørt seg fast. Menyer gir deg tilgang til skriverens funksjoner og mer detaljert statusinformasjon.

På det øverste nivået har displayet to områder:

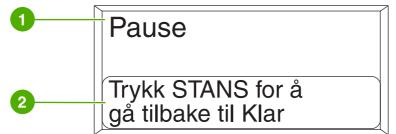

Figur 2-2 Kontrollpanelvindu

1	Meldingsområde
2	Påminnelsesområde

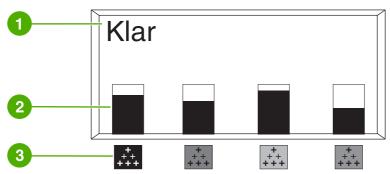

Figur 2-3 Kontrollpanelvindu

1	Meldingsområde
2	Måler for rekvisita
3	Skriverkassettfarger er oppgitt fra venstre mot høyre: svart, magenta, cyan og gul

Meldings- og påminnelsesområdene i vinduet gir deg varsel om skriverens tilstand, og forteller deg hva du bør gjøre.

Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene (svart, magenta, cyan og gul). Et ? vises i stedet for forbruksnivået hvis nivået ikke er kjent. Dette kan forekomme i følgende tilfeller:

- Manglende kassetter
- Feilplasserte kassetter
- Feil på kassetter
- Bruk av skriverkassetter som ikke er produsert av HP

Måleren for rekvisita vises når skriveren viser statusen **KLAR** uten advarsler. Den vises også når skriveren viser en advarsel eller feilmelding for en skriverkassett eller flere typer rekvisita.

Tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin

Du kan også få tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin ved hjelp av innstillingssiden for den innebygde webserveren.

NOWW Innledning 39

Da vil datamaskinen vise den samme informasjonen som vises på kontrollpanelet. Dermed kan du bruke datamaskinen til å utføre vanlige kontrollpanelfunksjoner som å sjekke status for rekvisita, vise meldinger og endre konfigurasjon av skuffer. Hvis du ønsker mer informasjon, se Bruke den innebygde webserveren.

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW


40

Knapper på kontrollpanelet

Bruk knappene på kontrollpanelet til å utføre skriverfunksjoner, og til å navigere i og handle i samsvar med menyene og meldingene som vises i vinduet.

Navn på knapp	Funksjon
✓ Velg	Brukes til å foreta valg og fortsette utskrift etter feil.
▲ Pil opp	Brukes til å navigere i menyer og tekst, og til å velge større eller mindre verdier når
▼ Pil ned	tallverdier vises i vinduet.
⇒ Tilbake/avslutt-pil	Brukes til å navigere bakover i menyer med flere nivåer, og til å gå ut av menyer og hjelpeinformasjon.
Meny	Gir tilgang til og avslutter menyer.
Stans	Stanser gjeldende utskriftsjobb midlertidig, og gir mulighet til å fortsette utskriften eller avbryte gjeldende jobb.
? Hjelp	Viser animert grafikk og detaljerte opplysninger om skriverens meldinger og menyer.

Tolke indikatorlampene på kontrollpanelet

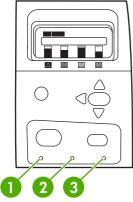

42

Figur 2-4 Indikatorlamper på kontrollpanelet

1	Klar
2	Data
3	Ettersyn

Indikator	På	Av	Blinker	
Klar	Skriveren er aktivert (kan motta og behandle data).	Skriveren er deaktivert eller slått av.	Skriveren prøver å stoppe utskriften og deaktivere seg.	
(grønn)	motta og benandle data).	Sidil dv.	diskrilleri og deaktivere seg.	
Data	Det finnes behandlede data i skriveren, men det er	Skriveren behandler ikke eller mottar ikke data.	Skriveren behandler og	
(grønn)	nødvendig med mer data for å fullføre jobben.	motial like data.	mottai data.	
Ettersyn	Det har oppstått en kritisk feil.	Det er ingen tilstander som	Det har oppstått en feil.	
(gul)	Skriveren krever ettersyn.	krever ettersyn.	Skriveren krever ettersyn.	

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

Tolke indikatorlampene for stifte-/stableenhet

Tabellen nedenfor inneholder feil som kan oppstå i stifte-/stableenheten, og som rapporteres av lampene på ekstrautstyret og på skriverens kontrollpanel.



Indikator	Lyser fast	Blinker	Av
	nødvendig med stifter, må jobben skrives ut på papir av lik størrelse, eller stiftes manuelt. BLANDEDE PAPIRSTØRRELSER I STIFTEJOBBEN vises på displayet på skriverens kontrollpanel.		
Gul	Det har oppstått en maskinvarefeil i ekstrautstyret. Hvis du ønsker mer informasjon, se Kontrollpanelmeldinger.	 Enheten trenger inngrep av brukeren. Det kan være at utskuffen er tom, at en stift sitter fast, eller at stiftekassetten må skiftes. Hvis du ønsker mer informasjon, se Kontrollpanelmeldinger. Hvis meldingen ØDELAGT FASTVARE I EKST. TILLEGGSENHET vises, laster du ned fastvaren på nytt. Det har oppstått en papirstopp, eller et ark må fjernes fra enheten selv om det ikke sitter fast. Hvis du ønsker mer informasjon, se Fastkjøringer i stifte-/ stableenheten. Utskuffen er full. Tøm utskuffen før du fortsetter. Det er færre enn 30 stifter igjen i stiftekassetten. Disse stiftene bør ikke brukes, for å unngå stopp. Bestill og sett inn en ny stiftekassett før du fortsetter. Utskuffen er i øvre posisjon. Senk utskuffen før du fortsetter. Tilgangsluken for papirstopp er åpen. Lukk luken før du fortsetter. 	
		 Stifteenheten er åpen. Lukk enheten før du fortsetter. 	

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

44

Kontrollpanelmenyer

Du kan utføre de fleste rutinemessige utskriftsoppgavene fra datamaskinen gjennom skriverdriveren eller programmet. Dette er den greieste måten å kontrollere skriveren på, og vil overstyre innstillingene fra skriverens kontrollpanel. Slå opp i hjelpefilene som er knyttet til programvaren eller se Skriverprogramvare hvis du vil vite mer om hvordan du får tilgang til skriverdriveren.

Du kan også kontrollere skriveren ved å endre innstillingene på skriverens kontrollpanel. Bruk kontrollpanelet til å få tilgang til skriverfunksjoner som ikke støttes av skriverdriveren eller programmet. Bruk kontrollpanelet til å konfigurere skuffer for forskjellige papirstørrelser og -typer.

Grunnleggende

- Du går inn i menyer og aktiverer valg ved å trykke på Meny-knappen.
- Bruk pil opp eller pil ned (▲▼) til å navigere i menyene. Foruten navigering i menyene, kan pil opp og pil ned også brukes til å angi en høyere eller lavere tallverdi. Du kan bla raskere hvis du holder pil opp- eller pil ned-knappen inne.
- Du kan bruke Tilbake-knappen (ᠫ) til å bla tilbake i menyvalg, og til å angi tallverdier når du konfigurerer skriveren.
- Du går ut av alle menyer ved å trykke på Meny.
- Hvis du ikke trykker på en knapp i løpet av 60 sekunder, vil skriveren gå tilbake til **KLAR**-stilling.
- Et låssymbol ved siden av en menyfunksjon betyr at du må angi en PIN-kode før du kan bruke denne funksjonen. Systemansvarlig vil vanligvis gi deg en slik kode ved behov.

NOWW Kontrollpanelmenyer 45

Menyhierarki

Tabellene nedenfor inneholder en liste over hierarkiene i hver meny.

Slik får du frem menyene

Trykk på Meny for å gå til MENYER.

Trykk på ▲ eller ▼ for å navigere til listen.

Trykk på ✓ for å velge ønsket alternativ.

MENYER	HENT JOBB
	INFORMASJON
	PAPIRHÅNDTERING
	KONFIGURER ENHET
	DIAGNOSTIKK
	SERVICE

Menyen Hent jobb

Se Menyen Hent jobb for mer informasjon.

HENT JOBB	SKRIV UT LAGRET JOBBLISTE
	BRUKERNAVN
	ALLE PRIV. JOBBER
	SKRIV UT
	ANTALL EKSEMPL
	SLETT X

Informasjon-menyen

46

Se <u>Informasjon-menyen</u> for mer informasjon.

INFORMASJON	SKR UT MENYOVERS
	SKRIV UT KONFIGURASJON
	UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE
	REKVISITASTATUS
	SKR UT FORBR.SIDE
	SKRIV UT DEMO
	SKRIV UT RGB-EKS.

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

SKRIV UT CMYK-EKS.
SKRIV UT FILKATALOG
SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE
SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE

Papirhåndtering-menyen

Se <u>Papirhåndtering-menyen</u> for mer informasjon.

PAPIRHÅNDTERING	SKUFF 1 STR
	SKUFF 1 TYPE
	SKUFF <n> STØRRELSE</n>
	N = 2, 3, 4, 5 eller 6
	SK. <n> TYPE</n>
	N = 2, 3, 4, 5 eller 6

Menyen Konfigurer enhet

Se <u>Menyen Konfigurer enhet</u> og <u>Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel</u> hvis du vil vite mer.

KONFIGURER ENHET	SKRIVER UT	ANTALL EKSEMPL
		STANDARD PAPIRSTØRRELSE
		STD. TILPASSET PAPIRSTØRRELSE
		TOSIDIG
		TOSIDIGENHET INNBINDING
		OVERSTYR A4/LETTER
		MANUELL MATING
		COURIER-SKRIFT
		BRED A4
		SKRIV UT PS -FEIL
		SKRIV UT PDF-FEIL
		PCL
	UTSKRIFTSKVALITET	JUSTER FARGE
		ANGI JUSTERING
		AUTOREG.MODUS
		UTSKRIFTSMODUSER

NOWW Menyhierarki 47

	OPTIMALISER
	HURTIG KALIBRERING NÅ
	FULLSTENDIG KALIBRERING NÅ
	FARGE-RET
	LAG RENSEARK
	BEHANDLE RENSEARK
	AUTO-RENSING
	RENSEINTERVALL
SYSTEMOPPSETT	DATO/TID
	JOBBLAGR.GRENSE
	HOLDT JOBB - TID
	VIS ADRESSE
	BEGRENSE FARGEBRUK
	OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD
	SKUFFREAKSJONER
	DVALEFORSINKELSE
	OPPVÅKNINGS- TIDSPUNKT
	DISPLAYETS LYSSTYRKE
	SPRÅKVALG
	FJERNBARE ADVARSLER
	AUTO-FORTSETT
	BYTT REKVISITA
	BESTILL
	TOMT FOR FARGE
	NY UTSKRIFT
	RAM-DISK
	SPRÅK
STIFTE-/ STABLEENHET	STIFTER
	TOMT FOR STIFTER
Denne menyen vises hvis en stifte-/ stableenhet er montert	FORSKYVNING
I/U	I/U-TIDSAVBRUDD
	PARALLELL INNDATA
	INNEBYGD JETDIRECT
	EIO X JETDIRECT

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

48

	(Der X =1 eller 2)
TILBAKESTILLINGER	GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILL
	DVALEMODUS

Diagnostikk-menyen

Se <u>Diagnostikk-menyen</u> for mer informasjon.

DIAGNOSTIKK SKR UT HEND.LOGG

VIS HENDELSESLOGG

FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET

SKRIV UT DIAGNOSTIKKSIDE

DEAKTIVER KASS.- KONTROLL

PAPIRBANESENSORER

PAPIRBANE-TEST

MANUELL SENSORTEST

MANUELL SENSORTEST 2

KOMPONENTTEST

UTSKRIFT/STOPP- TEST

FARGEBÅNDTEST

NOWW Menyhierarki 49

Menyen Hent jobb

50

Med menyen for henting av jobber kan du vise en liste over alle lagrede jobber.

Menyfunksjon	Beskrivelse
SKRIV UT LAGRET JOBBLISTE	Skriver ut en side med en liste over alle jobber som er lagret på skriveren.
	Hver enkelt person som har jobber lagret på skriveren, er oppført på listen. Tallet i parentes viser hvor mange jobber personene har lagret.
INGEN LAGREDE JOBBER	Hvis det ikke finnes noen lagrede jobber, vil denne meldingen vises i stedet for listen.
BRUKERNAVN	Listen viser alle brukere som har lagret jobber, sortert etter navn. Velg et brukernavn for å se listen over lagrede jobber.
ALLE PRIV. JOBBER	Denne meldingen vises hvis en bruker har lagret jobber som krever en PIN-kode.
SKRIV UT	Ved utskrift av private jobber blir brukeren bedt om å angi en PIN-kode.
ANTALL EKSEMPL	Antall eksemplarer av jobben som skal skrives ut. Standarden er 1.
SLETT X	Ved sletting av private jobber blir brukeren bedt om å angi en PIN-kode.

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

Informasjon-menyen

Bruk Informasjon-menyen til å få tilgang til og skrive ut bestemte typer informasjon om skriveren.

Menyfunksjon	Beskrivelse	
SKR UT MENYOVERS	Skriver ut en menyoversikt for kontrollpanelet. Denne viser hvordan menyfunksjonene i kontrollpanelet henger sammen, og hvilke innstillinger som er gjeldende. Se Skriverinformasjonssider .	
SKRIV UT KONFIGURASJON	Skriver ut skriverens konfigurasjonsside.	
UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE	Skriver ut anslått levetid for rekvisita, statistikk over totalt antall sider og jobber som er behandlet, produksjonsdato for skriverkassetten, serienummer, antall sider og vedlikeholdsinformasjon.	
REKVISITASTATUS	Viser status for skriverkassettene, varmeelementet og overføringssettet i en rulleliste.	
SKR UT FORBR.SIDE	Skriver ut en oversikt over alle størrelser for utskriftsmateriale som er kjørt gjennom skriveren, og om dette gjelder enkeltsidig utskrift, tosidig utskrift, svart-hvitt-utskrift eller fargeutskrift, og viser hvor mange sider som er skrevet ut i alt.	
SKRIV UT DEMO	Skriver ut en demonstrasjonsside.	
SKRIV UT RGB-EKS.	Skriver ut fargeeksempler for ulike RGB-verdier. Eksemplene fungerer som veiledning for fargesamsvar på HP Color LaserJet 4700.	
SKRIV UT CMYK-EKS.	Skiver ut fargeeksempler for ulike CMYK-verdier. Eksemplene fungerer som veiledning for fargesamsvar på HP Color LaserJet 4700.	
SKRIV UT FILKATALOG	Skriver ut navnet på og katalogen til filer som lagres i skriveren på en ekstra harddisk.	
SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE	Skriver ut en liste over tilgjengelige PCL-skrifter.	
SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE	Skriver ut en liste over tilgjengelige PS-skrifter (emulert PostScript).	

NOWW Informasjon-menyen 51

Papirhåndtering-menyen

På Papirhåndtering-menyen kan du konfigurere innskuffer etter utskriftsmaterialets størrelse og type. Det er viktig at innskuffene konfigureres riktig ved hjelp av denne menyen før du skriver ut for første gang.



52

Merk Hvis du har brukt en annen HP LaserJet-skrivermodell, er du trolig vant til å konfigurere skuff 1 for først-modus eller kassett-modus. På skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien, er innstilling av størrelse og type for skuff 1 til ALLE STR det samme som først-modus. Hvis du angir en annen innstilling eller type enn ALLE STR for skuff 1, tilsvarer det kassett-modus.

Menyfunksjon	Verdi	Beskrivelse
SKUFF 1 STR	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Nå kan du konfigurere størrelse på utskriftsmateriale for skuff 1. Standardverdien er ALLE STØRRELSER . Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige størrelser under <u>Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale</u> .
SKUFF 1 TYPE	Viser en liste over tilgjengelige typer.	Nå kan du konfigurere type utskriftsmateriale for skuff 1. Standardverdien er ALLE TYP Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige typer under <u>Skriveren støtter følgende vekter og</u> størrelser på utskriftsmateriale.
SKUFF <n> STØRRELSE</n> N = 2, 3, 4, 5 eller 6	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Nå kan du konfigurere type utskriftsmateriale for skuff 2, 3, 4, 5 eller 6. Standardverdien er Letter . Papirstørrelsen registreres av papirskinnene i skuffen. Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige størrelser under Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
SK. <n> TYPE</n> N = 2, 3, 4, 5 eller 6	Viser en liste over tilgjengelige typer.	Nå kan du konfigurere papirstørrelse for skuff 2, 3, 4, 5 eller 6. Standardverdien er VANLIG . Du finner en fullstendig liste over tilgjengelige typer under <u>Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale</u> .

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

Menyen Konfigurer enhet

Med menyen **KONFIGURER ENHET** kan du endre skriverens standardinnstillinger for utskrift, justere utskriftskvaliteten, endre systemkonfigurasjonen og valg for inn- og utdata, og du kan tilbakestille til skriverens standardinnstillinger.

Utskrift-menyen

Disse innstillingene har bare betydning for jobber uten identifiserte egenskaper. De fleste jobber identifiserer alle egenskapene, og overstyrer verdiene som angis i denne menyen. Denne menyen kan også brukes til å innstille standard type og størrelse på utskriftsmateriale.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
ANTALL EKSEMPL	1-32000	Her kan du angi standard antall eksemplarer. Standardantallet er 1 .
STANDARD PAPIRSTØRRELSE	Viser en liste over tilgjengelige størrelser.	Her kan du angi standard størrelse på utskriftsmateriale.
STD. TILPASSET PAPIRSTØRRELSE	MÅLENHET	Her kan du angi standard størrelse for alle jobber uten angitte dimensjoner. Standard
	X-MÅL	måleenhet er millimeter .
	Y-MÂL	
TOSIDIG	AV	Her kan du aktivere og deaktivere
	PÅ	funksjonen for tosidig utskrift på modeller som har denne funksjonen. Standarden er AV .
TOSIDIGENHET INNBINDING	LANGSIDE	Brukes til å angi hvilken side av arket som skal bindes inn ved utskrift av tosidige
	KORTSIDE	jobber. Standarden er LANGSIDE .
OVERSTYR A4/LETTER	NEI	Her kan du få skriveren til å skrive ut jobber
	JA	i størrelsen A4 på Letter-papir hvis det er tomt for A4-papir. Standarden er JA .
MANUELL MATING	AV	Her kan du velge manuell mating av utskriftsmateriale. Standarden er AV .
	PÅ	utskriitsmatenale. Standarden er Av.
COURIER-SKRIFT	VANLIG	Her kan du velge versjon for Courier-skrift. Standarden er VANLIG .
	MØRK	Standarden er VANLIG.
BRED A4	NEI	Her kan du endre utskriftsområdet for A4-
	JA	papir slik at åtti tegn med tegnbredde 10 får plass på én linje. Standarden er NEI .
SKRIV UT PS -FEIL	AV	Her kan du velge å skrive ut feilsider for PS- feil. Standarden er AV .
PÅ	PÅ	iell. Standarden er AV.
SKRIV UT PDF-FEIL AV	AV	Her kan du velge å skrive ut feilsider for
	PÅ	PDF-feil. Standarden er AV .
PCL	SKJEMALENGDE	SKJEMALENGDE: Angir vertikal avstand
	PAPIRRETNING	fra 5 til 128 linjer for standard papirstørrelse.
	SKRIFTKILDE	

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
	SKRIFTNUMMER	PAPIRRETNING: Brukes til å angi stående
	TEGNBREDDE	eller liggende som standard papirretning.
	PUNKTSTØRRELSE	SKRIFTKILDE : Brukes til å angi intern, kortspor 1, 2 eller 2, intern disk eller EIO-
	SYMBOLSETT	disk som skriftkilde.
	TILFØY CR TIL LF	SKRIFTNUMMER : Skriveren tilordner et tall til hver skrift, og viser en liste over
	UTELATE BLANKE SIDER	tallene i PCL-skriftlisten. Området er 0 til 999.
	TILORDNING AV MEDIEKILDE	TEGNBREDDE : Velger tegnbredde for skriften. Dette elementet vises kanskje ikke, avhengig av hvilken skrift som er valgt. Området er 0,44 til 99,99.
		PUNKTSTØRRELSE : Velger punktstørrelse for skriften. Dette vises bare hvis en skrift med skalerbar punktstørrelse er valgt som standardskrift. Området er 4,00 til 999,75.
		SYMBOLSETT : Velger et av flere tilgjengelige symbolsett på skriverens kontrollpanel. Et symbolsett er en unik gruppering av alle tegnene i en skrift. PC-8 eller PC-850 anbefales for linjeskrifttegn.
		TILFØY CR TIL LF: Velg Ja for å legge til et linjeskift i hver linjemating i bakoverkompatible PCL-jobber (ren tekst, ingen jobbkontroll). Enkelte miljøer, for eksempel UNIX, indikerer ny linje ved å bare bruke kontrollkoden for linjemating. Med dette alternativet kan du legge til nødvendig linjeskift i hver linjemating.
		UTELATE BLANKE SIDER: Hvis du genererer din egen PCL, blir det tatt med ekstra sideskift som fører til at det blir skrevet ut en tom side. Velg Ja for å ignorere sideskift hvis siden er tom.
		PCL5 TILORDNING AV MEDIEKILDE - kommandoen velger en innskuff ut fra et tall som er tilordnet de tilgjengelige skuffene og materne.

Utskriftskvalitet-menyen

54

Med denne menyen kan du justere alt som har med utskriftskvalitet å gjøre, inkludert kalibrering, registrering og halvtoneinnstillinger for farger.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
JUSTER FARGE	UTHEVING	Her kan du endre halvtoneinnstillinger for
	MELLOMTONER	hver farge. Standarden for hver farge er 0 .

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
	SKYGGER	
	GJENOPPR. FARGE- VERDIER	
ANGI JUSTERING	SKRIV UT TESTSIDE	Flytter margjusteringen for midtstilling av
	KILDE	bildet på siden fra topp til bunn, og fra venstre til høyre. Du kan også justere bildet
	JUSTER SKUFF [N]	som skrives ut på forsiden i forhold til bildet som skrives ut på baksiden.
		SKRIV UT TESTSIDE : Skriver ut en testside som viser gjeldende registreringsinnstillinger.
		KILDE : Brukes til å velge hvilken skuff du vil bruke til å skrive ut testsiden. Eventuelle tilleggsskuffer vises som valg, der [N] er nummeret på skuffen.
		JUSTER SKUFF [N]: Angir registrering for den angitte skuffen, der [N] er nummeret på skuffen. Det vises et valg for hver skuff som er montert, og registrering må angis for hver skuff.
		 X1-SKIFT: Registrering av bildet på papiret fra side til side, slik papiret ligger i skuffen. Ved dupleksutskrift er denne siden side 2 (baksiden) av arket.
		X2-SKIFT: Registrering av bildet på papiret fra side til side, slik papiret ligger i skuffen, for den første siden (forsiden) av en dupleksside. Dette elementet vises bare hvis dupleksenhet er montert og aktivert. Angi X1-SKIFT først.
		 Y-SKIFT: Registrering av bildet på papiret fra topp til bunn, slik papiret ligger i skuffen.
AUTOREG.MODUS	REGISTRERING AV SKUFF 1	Brukes til å angi at skuffene automatisk
	REGISTRERING AV SKUFF 2-N	skal registrere hvilken papirtype som brukes. Hvis du vil ha mer informasjon, se seksjonen <u>Automatisk registrering av type</u> <u>materiale (autoregistreringsmodus)</u> .
UTSKRIFTSMODUSER	Viser en liste over tilgjengelige modi.	Her kan du knytte hver type utskriftsmateriale til en bestemt utskriftsmodus.
OPTIMALISER	Viser en liste over tilgjengelige verdier.	Med dette alternativet kan du optimalisere bestemte parametere for alle jobber
	BELTEKONTAKT	istedenfor å optimalisere etter medietypen.
	CACO3-PAPIR	
	TALKPAPIR	
	BAKGRUNN 1	

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
	BAKGRUNN 2	
	TRANSPARENT	
	MEDIETYPE	
	JUSTERING	
	LANGT PAPIR	
	FORHÅNDSROTERING	
	OVERF PÅ NYTT	
	VARMEELTEMP	
	SKUFF 1	
	GJENOPPRETT OPTIMALISERING	
HURTIG KALIBRERING NÅ		Utfører delvis skriverkalibrering.
		Hvis du ønsker mer informasjon, se Kalibrere skriveren.
FULLSTENDIG KALIBRERING NÅ		Utfører fullstendig skriverkalibrering.
		Hvis du ønsker mer informasjon, se Kalibrere skriveren.
FARGE-RET	AV	Menyfunksjonen FARGE-RET brukes til å
	PÅ	slå på eller av innstillingen REt (Resolution Enhancement Technology) for skriveren. Standarden er PÅ .
RENSEINTERVALL	1000	Velg RENSEINTERVALL for å angi
	2000	intervallene for automatisk rensing. Intervallene tilsvarer antall sider som
	5000	skriveren har skrevet ut. Standarden er 1000 .
	10000	Se Bruke rensesiden for mer informasjon.
	20000	
AUTO-RENSING	Av	Velg AUTO-RENSING for å slå automatisk
	På	rensing på eller av. Standarden er Av .
		Se <u>Bruke rensesiden</u> for mer informasjon.
LAG RENSEARK	Ingen verdi kan velges.	Velg LAG RENSEARK for å opprette en renseside for HP Color LaserJet 4700- og HP Color LaserJet 4700n-skrivere. Skrivere som er utstyrt med ekstern dupleksenhet genererer automatisk en renseside når BEHANDLE RENSEARK et valgt.
		Se <u>Bruke rensesiden</u> for mer informasjon.
BEHANDLE RENSEARK	Ingen verdi kan velges.	Velg BEHANDLE RENSEARK for å behandle rensesiden.
		Se <u>Bruke rensesiden</u> for mer informasjon.

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

56

Systemoppsett-menyen

Med Systemoppsett-menyen kan du endre generelle standardverdier i skriverkonfigurasjonen, for eksempel hvilemodus, språkvalg og ny utskrift.

Se Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel for mer informasjon.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
DATO/TID	DATO	Brukes til å angi forskjellige konfigurasjoner
	DATOFORMAT	for datoformatet ved innstilling av dato, og til å velge 12 eller 24 timers visning ved
	TID	innstilling av klokkeslett.
	TIDSFORMAT	
JOBBLAGR.GRENSE	1-100	Setter en grense for det største antallet jobber som kan oppbevares på skriverens harddisk. Standarden er 32 .
HOLDT JOBB - TID	AV	Angir hvor lang tid systemet holder filer i
	1 TIME	jobboppbevaring før de slettes fra køen. Standarden er AV .
	4 TIMER	
	1 DAG	
	1 UKE	
VIS ADRESSE	AUTO	Denne menyfunksjonen avgjør om
	AV	skriverens IP-adresse skal vises på skriveren sammen med KLAR -meldingen. Hvis mer enn ett EIO-kort er installert, vises IP-adressen til kortet i første spor. Standarden er AV .
BEGRENSE FARGEBRUK	DEAKTIVERE FARGE	Deaktiverer eller begrenser fargebruk.
	AKTIVERE FARGE	Standarden er AKTIVERE FARGE . For å bruke FARGE HVIS TILLATT innstillingen,
	FARGE HVIS TILLATT	sett opp brukerrettigheter ved hjelp av den innebygde webserveren. Se <u>Bruke den innebygde webserveren</u> .
OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD	AUTO	Denne menyfunksjonen angir hvordan
	PRIMÆRT FARGESIDER	skriveren bytter mellom fargemodus og svart/hvitt-modus for maksimal ytelse og varighet for skriverkassetten.
	FRIMERI SV-HV	AUTO tilbakestiller skriveren til standardinnstillingene. Standarden er AUTO .
		Velg PRIMÆRT FARGESIDER hvis nesten alle utskriftsjobbene dine er i farger med høy sidedekning.
		Velg PRIMÆRT SV-HV hvis du vanligvis skriver ut i svart/hvitt eller både i farger og svart/hvitt.
SKUFFREAKSJONER	BRUK ANGITT SKUFF	Her kan du angi innstillinger for
	SPØRRE OM MANUELL MATING	skuffhandlinger. (Med denne innstillingen kan du konfigurere skuffene til å fungere som skuffer på eldre HP-skrivere og

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
	PS OVERF. MEDIEBEH.	konfigurere tosidig utskrift for forhåndstrykt papir.)
	SPØRSMÅL OM STØRRELSE/ TYPE	Standarden for BRUK ANGITT SKUFF er KUN ANGITT.
	BRUK EN ANNEN SKUFF TOSIDIGENHET HAR TOMME	Standarden for BRUK EN ANNEN SKUFF er AKTIVERT .
	SIDER BILDEROTERING	Standarden for SPØRRE OM MANUELL MATING er ALLTID .
		PS OVERF. MEDIEBEH. påvirker hvordar papiret håndteres når du skriver ut fra en Adobe PS-skriverdriver. AKTIVERT bruker HPs papirhåndtering. DEAKTIVERT bruker papirhåndtering for Adobe PS. Standarden er AKTIVERT.
		Standarden for TOSIDIGENHET HAR TOMME SIDER er AUTO.
		Standarden for BILDEROTERING er Standard .
		Se <u>Endre konfigurasjonsinnstillinger på</u> <u>skriverens kontrollpanel</u> for mer informasjon.
DVALEFORSINKELSE	1 MINUTT	Reduserer strømforbruket når skriveren har vært inaktiv i en angitt periode. Standarden
	15 MINUTTER	er 1 MINUTTER .
	30 MINUTTER	
	45 MINUTTER	
	60 MINUTTER	
	90 MINUTTER	
	2 TIMER	
	4 TIMER	
OPPVÅKNINGS- TIDSPUNKT	En liste over verdier for dag og klokkeslett vises.	Standarden er Daglig klokken 07.30 . Denne menyen åpner en veiviser som kan brukes til å stille inn når skriveren skal slås på.
DISPLAYETS LYSSTYRKE	Området er 1 til og med 10.	Angir lysstyrken i displayet på kontrollpanelet. Standarden er 5 .
SPRÅKVALG	AUTO	Setter språkvalgmodus til automatisk
	PCL	veksling mellom PCL, PDF eller PostScript- emulering. Standarden er AUTO .
	PDF	
	PS	
FJERNBARE ADVARSLER	JOBB	Angir om advarsler fjernes fra
	PÅ	kontrollpanelet eller når en ny jobb sendes til utskrift. Standarden er JOBB .

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

58

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
AUTO-FORTSETT	AV	Bestemmer hvordan skriveren skal opptre når systemet genererer auto-kontinuerlige
	PÅ	feil. Standarden er PÅ .
BYTT REKVISITA	STOPP NÅR NESTEN TOM	Angir hva skriveren skal gjøre når en kassett er nesten tom. Standarden er
	STOPP NÅR TOM	STOPP NÅR NESTEN TOM. Med dette
	OVERSTYR NÅR TOM	alternativet kan skriveren fortsette å skrive ut til fargeforsyningen er tom. Hvis STOPP NÅR TOM er valgt, tar skriveren pause til fargeforsyningen er skiftet ut. Hvis OVERSTYR NÅR TOM er valgt, kan skriveren fortsette når det er tomt for en farge, men den viser en varselmelding om at fargeforsyningen må skiftes ut.
BESTILL	OMRÅDE=0-100	Brukeren kan angi hvor mye som skal være igjen, i prosent, når meldingen BESTILL vises. Standarden er 15 .
TOMT FOR FARGE	STOPP	Angir hva skriveren skal gjøre ved TOMT FOR FARGE når det er tomt for en farge.
	AUTOFORTSETT SVART	Hvis skriveren er satt til AUTOFORTSETT SVART, fortsetter utskriften med bare svart toner. Standarden er STOPP.
NY UTSKRIFT	AUTO	Angir om skriveren skal prøve å skrive ut på
	AV	nytt etter en fastkjøring. Standarden er AUTO .
	PÅ	
RAM-DISK	AUTO	Her kan du angi hvordan RAM-disken skal
	AV	konfigureres. Når funksjonen er angitt til AUTO, vil skriveren bestemme optimal RAM-diskstørrelse basert på mengden tilgjengelig minne. Standarden er AUTO. Denne meldingen vises på modeller som det ikke er installert harddisk på.
SPRÅK	Viser en liste over tilgjengelige språk.	Angir standard språk. Standardspråket er NORSK.

Stifte-/stablemeny

Denne menyen er tilgjengelig hvis det er montert en stifte-/stableenhet på skriveren.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
STIFTER	INGEN 1-KANT	Menyen STIFTER definerer hvordan stifte-/ stableenheten skal behandle en jobb som ikke har noen instruksjoner for stifting. Enheten kan konfigureres til å stifte jobben (1-KANT), eller til ikke å stifte jobben (INGEN). Standarden er INGEN.
		Bare papirstørrelser som det er støtte for kan stiftes.
TOMT FOR STIFTER	FORTSETT	Menyen TOMT FOR STIFTER definerer hva stifte-/stableenheten skal gjøre når det

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
	STOPP	er tomt for stifter. Den kan be skriveren stoppe og vente til stiftekassetten blir skiftet, eller den kan la utskriften fortsette uten stifting. Hvis enheten er konfigurert til å stoppe når kassetten er tom, kan opp til to jobber bli behandlet uten stifting før skriveren stopper. Standarden er FORTSETT.
FORSKYVNING	AKTIVERT	Menyen FORSKYVNING angir om jobben skal forskyves. Hvis denne innstillingen blir
	DEAKTIVERT	valgt på kontrollpanelet, brukes den på alle etterfølgende jobber. Den kan ikke velges for hver enkelt jobb. Standarden er AKTIVERT .
		Bare papirstørrelser som det er støtte for kan forskyves.

I/U-menyen

60

Med denne menyen kan du konfigurere skriverens I/U-alternativer.

Se Nettverkskonfigurasjon.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
I/U-TIDSAVBRUDD	15 SEKUNDER	Brukes til å angi tidsavbrudd for I/U i
	Område: 5-300	sekunder.
PARALLELL INNDATA	HØY HASTIGHET	Her kan du velge hastigheten
	AVANSERTE FUNKSJONER	parallellporten bruker ved kommunikasjon med verten, og du kan aktivere eller deaktivere toveis parallellkommunikasjon.
		Standarden for HØY HASTIGHET er JA . Standarden for AVANSERTE FUNKSJONER er PÅ .
INNEBYGD JETDIRECT-MENY	Verdiene kan variere. Mulige verdier kan omfatte:	TCP/IP: Velger om TCP/IP- protokollstakken er aktivert eller deaktivert. Du kan angi flere verdier.
	TCP/IP	g .
	IPX/SPX	Angir at TCP/IP- KONFIGURERINGSMETODE skal
	APPLETALK	konfigurere EIO-kortet. For alternativet MANUELL , velg verdiene for IP-
	DLC/LLC	ADRESSE, NETTVERKSMASKE, LOKAL GATEWAY og STANDARD
	SIKKER WEB	GATEWAY.
	DIAGNOSTIKK	IPX/SPX: Velger om IPX/SPX- protokollstakken (for eksempel i Novell
	TILBAKESTILL SIKKERHET	NetWare-nettverk) er aktivert eller deaktivert.
	FORBINDELSESHAST	APPLETALK : Aktivere eller deaktivere et AppleTalk-nettverk.

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
		DLC/LLC : Velger om DLC/LLC- protokollstakken er aktivert eller deaktivert.
		SIKKER WEB: Angi om den innebygde webserveren skal godta kommunikasjon bare med sikker HTTP (HTTPS), eller både med HTTP og HTTPS.
		DIAGNOSTIKK : Gir mulighet for å teste for å stille diagnose på nettverksmaskinvare eller problemer i TCP/IP-nettverket.
		TILBAKESTILL SIKKERHET: Angir om de gjeldende sikkerhetsinnstillingene på utskriftsserveren skal lagres eller tilbakestilles til fabrikkstandard.
		FORBINDELSESHAST: Velger nettverkshastighet og kommunikasjonsmodus for 10/100T- utskriftsserveren. For å sikre riktig kommunikasjon må Jetdirect-innstillingene samsvare med innstillingene på nettverket.
EIO X	Verdiene kan variere. Mulige verdier kan omfatte:	TCP/IP: Velger om TCP/IP- protokollstakken er aktivert eller deaktivert.
(Der X=1 eller 2)	TCP/IP	Du kan angi flere verdier.
	IPX/SPX	Angir at TCP/IP- KONFIGURERINGSMETODE skal
	APPLETALK	konfigurere EIO-kortet. For alternativet MANUELL, velg verdiene for IP-
	DLC/LLC	ADRESSE, NETTVERKSMASKE, LOKAL GATEWAY og STANDARD
	SIKKER WEB	GATEWAY.
	TILBAKESTILL SIKKERHET	IPX/SPX: Velger om IPX/SPX- protokollstakken (for eksempel i Novell
	FORBINDELSESHAST	NetWare-nettverk) er aktivert eller deaktivert.
		APPLETALK : Aktivere eller deaktivere et AppleTalk-nettverk.
		DLC/LLC : Velger om DLC/LLC-protokollstakken er aktivert eller deaktivert.
		SIKKER WEB : Angi om den innebygde webserveren skal godta kommunikasjon bare med sikker HTTP (HTTPS), eller både med HTTP og HTTPS.
		DIAGNOSTIKK : Gir mulighet for å teste for å stille diagnose på nettverksmaskinvare eller problemer i TCP/IP-nettverket.
		TILBAKESTILL SIKKERHET: Angir om de gjeldende sikkerhetsinnstillingene på utskriftsserveren skal lagres eller tilbakestilles til fabrikkstandard.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
		FORBINDELSESHAST: Velger nettverkshastighet og kommunikasjonsmodus for 10/100T- utskriftsserveren. For å sikre riktig kommunikasjon må Jetdirect-innstillingene samsvare med innstillingene på nettverket.

Tilbakestilling-menyen

62

Med Tilbakestilling-menyen kan du tilbakestille til innstillingene fra fabrikk, deaktivere og aktivere hvilemodus og oppdatere skriveren etter ny installering av rekvisita.

Menyfunksjon	Verdier	Beskrivelse
GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILL	Ingen.	Her kan du tømme sidebufferen, fjerne alle midlertidige språkvalgdata, tilbakestille utskriftsmiljøet og sette alle standardinnstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
DVALEMODUS	Verdiene er PÅ og AV .	Her kan du aktivere og deaktivere hvilemodus. Standarden er PÅ .

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

Diagnostikk-menyen

Med Diagnostikk-menyen kan du utføre tester som hjelper deg å identifisere og løse problemer med skriveren.

Menyfunksjon	Beskrivelse
SKR UT HEND.LOGG	Med denne menyfunksjonen kan du skrive ut en hendelseslogg som viser de 50 siste oppføringene i skriverens hendelseslogg, med den nyeste oppføringen først.
VIS HENDELSESLOGG	Med denne menyfunksjonen kan du vise de 50 siste hendelsene i kontrollpanelets vindu, med den nyeste oppføringen først.
FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET	Denne funksjonen skriver ut en serie på 8 sider med instruksjoner, sider for hver farge, demoside og konfigurasjonsside. Disse sidene kan gjøre det lettere å finne problemer i forbindelse med utskriftskvalitet.
SKRIV UT DIAGNOSTIKKSIDE	Med denne funksjonen kan du skrive ut en side som gjør det lettere å stille diagnose på skriverproblemer.
DEAKTIVER KASS KONTROLL	Med denne menyfunksjonen kan du velge bort en skriverkassett, slik at det blir enklere å finne ut hvilken kassett som er årsaken til et problem.
Papirbane MANUELL SENSORTEST	Denne menyfunksjonen utfører en test på hver enkelt av skriverens sensorer for å avgjøre om de fungerer riktig, og vise statusen til hver enkelt sensor.
PAPIRBANE-TEST	Denne menyfunksjonen er nyttig hvis du vil teste måten skriveren behandler papir på, for eksempel hvordan innskuffene er konfigurert.
MANUELL SENSORTEST	Denne menyfunksjonen utfører en test for å avgjøre om papirbanesensorene fungerer riktig.
MANUELL SENSORTEST 2	Denne menyfunksjonen utfører en test for å avgjøre om papirbanesensorene fungerer riktig.
KOMPONENTTEST	Med denne menyfunksjonen kan du aktivere enkeltkomponenter hver for seg, og dermed isolere kilden til støy, lekkasjer eller andre maskinvareproblemer.
UTSKRIFT/STOPP- TEST	Med denne menyfunksjonen kan du gjøre feilsøkingen mer presis. Dette oppnås ved å stoppe skriveren under utskriftssyklusen. Hvis skriveren stoppes under utskriftssyklusen, kan du se hvor bildekvaliteten begynner å avta. Hvis skriveren stoppes under utskriftssyklusen, vil det føre til fastkjørt papir som kanskje må fjernes manuelt. En servicerepresentant bør utføre denne testen.
FARGEBÅNDTEST	Bruk denne siden til å skrive ut en fargebåndtestside som brukes til å identifisere overslag/lysbue i strømforsyningsenheter med høyspenning.

NOWW Diagnostikk-menyen 63

Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel

Via skriverens kontrollpanel kan du foreta endringer i generelle standardverdier i skriverkonfigurasjonen, som f.eks. størrelse og type for skuffer, hvilemodus, språkvalg og ny utskrift.

Du kan også få tilgang til kontrollpanelet fra en datamaskin ved hjelp av innstillingssiden for den innebygde webserveren. Da vil datamaskinen vise den samme informasjonen som vises på kontrollpanelet. Hvis du ønsker mer informasjon, se <u>Bruke den innebygde webserveren</u>.



FORSIKTIG Konfigurasjonsinnstillingene behøver sjelden endres. Hewlett-Packard anbefaler at du overlater endringer i konfigurasjonsinnstillinger til systemansvarlig.

Grense for jobboppbevaring

Dette valget brukes til å sette en grense for det største antallet jobber som kan oppbevares på skriverens harddisk. Det største tillatte antallet er 100, med en standardverdi på 32.

Angi grense for jobboppbevaring

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ▼ for å merke JOBBLAGR.GRENSE.
- 7. Trykk på ✓ for å velge JOBBLAGR.GRENSE.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å endre verdien.
- Trykk på ✓ for å angi verdien.
- 10. Trykk på Meny.

Tidsavbrudd for holdte jobber

Dette alternativet angir hvor lang tid systemet holder filer i jobboppbevaring før de slettes fra køen. Standardinnstillingen for dette alternativet er **AV**. De andre tilgjengelige innstillingene er **1 TIME**, **4 TIMER**, **1 DAG** og **1 UKE**.

Angi tidsavbrudd for holdte jobber

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.

- 6. Trykk på ▼ for å merke HOLDT JOBB TID.
- 7. Trykk på ✓ for å velge HOLDT JOBB TID.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket tidsrom.
- Trykk på ✓ for å angi tidsrommet.
- 10. Trykk på Meny.

Vise IP-adresse

Denne menyfunksjonen avgjør om skriverens IP-adresse skal vises på skriveren sammen med **KLAR**-meldingen. Alternativene er **AUTO** og **AV**. Standardinnstillingen for dette alternativet er **AV**. Hvis mer enn ett EIO-kort er installert, vises IP-adressen til kortet som er installert i første spor.

Vise IP-adressen

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke VIS ADRESSE.
- Trykk på

 ✓ for å velge VIS ADRESSE.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket alternativ.
- Trykk på ✓ for å velge alternativet.
- 10. Trykk på Meny.

Blanding av farge og svart

Med denne menyfunksjonen kan du konfigurere skriverinnstillingene slik at skriver- og kassettytelsen optimaliseres for utskriftsmiljøet. Hvis skriveren i hovedsak brukes til svarte utskrifter (over 2/3 av sidene er kun i svart), kan du endre skriverinnstillingene til **PRIMÆRT SV-HV**. Hvis skriveren i hovedsak brukes til fargeutskrifter, kan du endre skriverinnstillingene til **PRIMÆRT FARGESIDER**. Brukes skriveren til en blanding av utskrifter i svart og farger, bør du bruke standardinnstillingen **AUTO**. Du kan fastslå prosentandelen av fargesider ved å skrive ut en konfigurasjonsside. Se <u>Skriverinformasjonssider</u> for å finne ut hvordan du kan skrive ut en konfigurasjonsside. Konfigurasjonssiden viser totalt antall sider som er skrevet ut, og antall fargesider som er skrevet ut. Du finner ut hvor stor prosentandel fargesidene utgjør av totalantallet, ved å dele fargesideantallet på totalt sideantall.

Angi blanding av farge og svart

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.

- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD.
- Trykk på

 for å velge OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket alternativ.
- 9. Trykk på ✓ for å velge alternativet.
- 10. Trykk på Meny.

Valg for skuffhandlinger

Det finnes 7 brukerdefinerte valg for skuffhandlinger:

- BRUK ANGITT SKUFF. Hvis du velger KUN ANGITT, sikrer du at skriveren ikke automatisk velger en annen skuff når du angir at en bestemt skuff skal brukes. Hvis du velger FØRST, kan skriveren hente ark fra en annen skuff hvis den angitte skuffen er tom eller ikke svarer til innstillingene som er angitt for utskriftsjobben. Standardinnstillingen er KUN ANGITT.
- SPØRRE OM MANUELL MATING. Hvis du velger ALLTID (standardverdien), vil systemet alltid vise en melding før den tar papir fra skuff 1 (flerfunksjonsskuffen). Hvis du velger HVIS IKKE ILAGT, vil systemet bare vise meldingen hvis skuff 1 er tom.
- **PS OVERF. MEDIEBEH.**. Denne innstillingen virker inn på hvordan PostScript-drivere som ikke kommer fra HP, fungerer med enheten. Det er ikke nødvendig å endre på denne innstillingen hvis du bruker drivere fra HP. Hvis innstillingen er angitt til **AKTIVERT**, vil PostScript-drivere som ikke er produsert av HP, bruke HPs skuffevalgmetode slik HP-driverne gjør. Hvis den er angitt til **DEAKTIVERT**, vil enkelte PostScript-drivere som ikke er produsert av HP, bruke skuffevalgmetoden for PostScript i stedet for HP-metoden.
- SPØRSMÅL OM STØRRELSE/TYPE. Med dette alternativet kan du styre om skuffens konfigurasjonsmelding og den tilhørende meldingen om endring av type eller størrelse skal vises når en skuff går fra åpen til lukket. Verdiene for dette alternativet er Vis og IKKE VIS.
- BRUK EN ANNEN SKUFF. Med denne menyfunksjonen kan du aktivere eller deaktivere meldingen om å velge en annen skuff. Verdiene for dette alternativet er AKTIVERT og DEAKTIVERT. AKTIVERT er standard.
- TOSIDIGENHET HAR TOMME SIDER. Med denne funksjonen kan du angi hvordan en jobb skal dupleksbehandles. Tilgjengelige verdier er AUTO, som er standardverdien, og JA. Hvis AUTO er valgt, vil tomme sider i utskriftsjobben ikke bli dupleksbehandlet. Hvis JA er valgt, vil tomme sider i utskriftsjobben bli dupleksbehandlet.
- BILDEROTERING. Denne menyfunksjonen er bare tilgjengelig hvis ekstrautstyr som for eksempel stifte-/stableenhet ikke er montert. Skriveren roterer alle sider 180° hvis denne menyfunksjonen ikke er tilgjengelig, eller hvis STANDARD er valgt. Med dette alternativet kan du legge papir i innskuffen i samme retning, uavhengig av hvilket ekstrautstyr som er montert.

Angi at skriveren skal bruke ønsket skuff

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.

- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ▼ for å merke SKUFFREAKSJONER.
- 7. Trykk på ✓ for å velge SKUFFREAKSJONER.
- 8. Trykk på ✓ for å velge BRUK ANGITT SKUFF.
- 9. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge KUN ANGITT eller FØRST.
- 10. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
- 11. Trykk på Meny.

Angi melding for manuell mating

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke SKUFFREAKSJONER.
- 7. Trykk på ✓ for å velge SKUFFREAKSJONER.
- 8. Trykk på ▼ for å merke SPØRRE OM MANUELL MATING.
- 9. Trykk på ✓ for å velge SPØRRE OM MANUELL MATING.
- 10. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ALLTID eller HVIS IKKE ILAGT.
- 11. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
- 12. Trykk på Meny.

Angi skriverstandard for PS overfør mediebehandling

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURER ENHET**.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke **SKUFFREAKSJONER**.
- 7. Trykk på ✓ for å velge SKUFFREAKSJONER.
- 8. Trykk på ▼ for å merke PS OVERF. MEDIEBEH...
- 9. Trykk på ✓ for å velge PS OVERF. MEDIEBEH...

- 10. Trykk på ✓ for å velge AKTIVERT eller DEAKTIVERT.
- 11. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
- 12. Trykk på Meny.

Angi at skriveren skal bruke melding for størrelse/type

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke SKUFFREAKSJONER.
- 7. Trykk på ✓ for å velge SKUFFREAKSJONER.
- 8. Trykk på ▼ for å merke SPØRSMÅL OM STØRRELSE/TYPE.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge VIS eller IKKE VIS.
- 10. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
- 11. Trykk på Meny.

Angi at skriveren skal bruke en annen skuff

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke **SKUFFREAKSJONER**.
- Trykk på ✓ for å velge SKUFFREAKSJONER.
- 8. Trykk på ▼ for å merke BRUK EN ANNEN SKUFF.
- 9. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **AKTIVERT** eller **DEAKTIVERT**.
- 10. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
- 11. Trykk på Meny.

Angi at skriveren skal dupleksbehandle tomme sider

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.

- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ▼ for å merke SKUFFREAKSJONER.
- 7. Trykk på ✓ for å velge SKUFFREAKSJONER.
- 8. Trykk på ▼ for å merke TOSIDIGENHET HAR TOMME SIDER.
- 9. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge AUTO eller JA.
- 10. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
- 11. Trykk på Meny.

Angi at skriveren skal rotere bilder

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke SKUFFREAKSJONER.
- 7. Trykk på ✓ for å velge SKUFFREAKSJONER.
- 8. Trykk på ▼ for å merke BILDEROTERING.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge STANDARD eller ANNENHVER.
- 10. Trykk på ✓ for å angi handlingen.
- 11. Trykk på Meny.

Hvilemodusforsinkelse

Den justerbare hvilemodusfunksjonen reduserer strømforbruket når skriveren har vært inaktiv en stund. Du kan angi tiden før skriveren går over i hvilemodus til 1 MINUTT, 15 MINUTTER, 30 MINUTTER, 45 MINUTTER, 60 MINUTTER, 90 MINUTTER, 2 TIMER eller 4 TIMER. Standardinnstillingen er 1 MINUTTER.



Merk Lyset i displayet på kontrollpanelet dempes når skriveren er i hvilemodus. Denne modusen påvirker ikke skriverens oppvarmingstid.

Angi hvilemodusforsinkelse

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.

- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke **DVALEFORSINKELSE**.
- Trykk på

 ✓ for å velge DVALEFORSINKELSE.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket tidsrom.
- Trykk på ✓ for å angi tidsrommet.
- 10. Trykk på Meny.



FORSIKTIG Hvis det legges papir i skuffene 3 til og med 6 mens skriveren er i hvilemodus, blir det nye papiret ikke registrert når skriveren går ut av hvilemodus. Dette kan føre til at det brukes feil papir i en utskriftsjobb. Slå på skriveren før du legger papir i disse skuffene.

Deaktivere/aktivere hvilemodus

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke TILBAKESTILLINGER.
- 5. Trykk på ✓ for å velge TILBAKESTILLINGER.
- 6. Trykk på ▼ for å merke **DVALEMODUS**.
- 7. Trykk på ✓ for å velge **DVALEMODUS**.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge PÅ eller AV.
- 9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

Aktiveringstid

Med funksjonen aktiveringstid kan du angi at skriveren skal aktiveres på bestemte klokkeslett på bestemte dager, for å unngå å vente på oppvarming og kalibrering. **DVALEMODUS** må være på for å angi aktiveringstid.

Følg disse trinnene for å angi eller endre aktiveringstid:

Angi aktiveringstid

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke OPPVÅKNINGS- TIDSPUNKT.

- 7. Trykk på v for å velge OPPVÅKNINGS- TIDSPUNKT.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ukedag.
- Trykk på

 ✓ for å angi valget.
- 10. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge EGENDEF. eller Av.
- 11. Trykk på ✓ for å angi valget.
- 12. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge timer.
- 13. Trykk på ✓ for å angi valget.
- 14. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge minutter.
- 15. Trykk på ✓ for å angi valget.
- 16. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge AM eller PM.
- 17. Trykk på ✓ for å angi valget.
- 18. Trykk på ✓ for å gå til BRUK PÅ ALLE DAGER.
- 19. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge JA eller NEI.
- 20. Trykk på ✓ for å angi valget.
- 21. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge hvilke ukedager OPPVÅKNINGS- TIDSPUNKT gjelder.
- 22. Trykk på ✓ for å angi hvert valg.
- 23. Trykk på Meny.

Displaylysstyrke

Med funksjonen for lysstyrke i displayet kan du angi lysstyrkenivået for displayet på kontrollpanelet. Tilgjengelige verdier er 1 til og med 10. Standard for denne funksjonen er **5**.

Følg disse trinnene for å angi eller endre lysstyrken i displayet:

Angi lysstyrken i displayet

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på

 ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke DISPLAYETS LYSSTYRKE.
- 7. Trykk på ✓ for å velge **DISPLAYETS LYSSTYRKE**.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å merke ønsket verdi.

- 9. Trykk på

 ✓ for å angi valget.
- 10. Trykk på Meny.

Språkvalg

Denne skriveren har automatisk språkvalgveksling. Standardinnstillingen er AUTO.

- **AUTO** konfigurerer skriveren til å finne utskriftsjobbtypen automatisk og konfigurerer språkvalget etter den aktuelle jobben.
- PCL konfigurerer skriveren til å bruke Printer Control Language.
- PDF konfigurerer skriveren til å skrive ut PDF-filer.
- PS konfigurerer skriveren til å bruke PostScript-emulering.

Angi språkvalg

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke SPRÅKVALG.
- Trykk på

 ✓ for å velge SPRÅKVALG.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket språkvalg (AUTO, PCL, PDF eller PS).
- Trykk på ✓ for å angi språkvalg.
- 10. Trykk på Meny.

Fjernbare advarsler

Du kan bruke dette valget til å angi hvor lenge fjernbare advarsler skal vises på kontrollpanelet ved å velge **PÅ** eller **JOBB**. Standardverdien er **JOBB**.

- PÅ viser fjernbare advarsler til du trykker på ✓.
- JOBB viser fjernbare advarsler til jobben som genererte advarselen, er ferdig.

Angi fjernbare advarsler

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.

- Trykk på ▼ for å merke FJERNBARE ADVARSLER.
- 7. Trykk på ✓ for å velge FJERNBARE ADVARSLER.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
- Trykk på

 ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

Auto-fortsett

Du kan bestemme hvordan skriveren skal reagere når systemet genererer auto-kontinuerlige feil. PÅ er standardinnstillingen.

- PÅ viser en feilmelding i ti sekunder. Etter denne tiden fortsetter utskriften automatisk.
- AV fører til at utskriften stanses midlertidig hver gang skriveren viser en feilmelding, og ikke fortsetter før du trykker på ✓.

Angi automatisk fortsettelse

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på

 ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ▼ for å merke AUTO-FORTSETT.
- Trykk på

 ✓ for å velge AUTO-FORTSETT.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
- Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

Skifte forsyninger

Skriveren tillater tre alternativer for håndtering av skriveren når en fargekassett er nesten tom og bør skiftes. **STOPP NÅR NESTEN TOM** er standard.

- STOPP NÅR TOM setter utskriften på pause til fargeforsyningen er skiftet. Kontrollpanelet viser en melding om at forsyningen er lav og må skiftes.
- Med alternativet STOPP NÅR NESTEN TOM kan skriveren fortsette å skrive ut til fargeforsyningen er tom. Kontrollpanelet viser en melding om at forsyningen er tom og må skiftes.
- OVERSTYR NÅR TOM tillater at uskriften fortsetter når fargeforsyningen er tom, men viser en melding om at overstyring er aktivert, og at forsyningen må skiftes.



Merk Hvis du bruker overstyringsmodus, kan det føre til dårlig utskriftskvalitet. HP anbefaler at du erstatter rekvisita når meldingen **ERSTATTE REKVISITA** vises. Dekningen HPs bonusgaranti for beskyttelse gir for rekvisita, opphører når rekvisita brukes i Overstyringsmodus.

Innstillingen erstatter forsyningsresponsen

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ▼ for å merke BYTT REKVISITA.
- 7. Trykk på ✓ for å velge BYTT REKVISITA.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
- Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

Bestill ved

Med denne menyfunksjonen kan du angi når du blir minnet på å bestille nye forsyninger. Tidspunktet angis i antall gjenværende prosent. Tillatt område er **0-100**. Standarden er **15**.

Angi bestilling ved respons

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ▼ for å merke BESTILL.
- 7. Trykk på ✓ for å velge BESTILL.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
- Trykk på

 ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

Tomt for farge

Det er to alternativer for denne menyfunksjonen. Standarden er **STOPP**.

- STOPP gjør at skriveren stanser utskriften til den tomme fargen er byttet.
- AUTOFORTSETT SVART gjør at skriveren fortsetter å skrive ut med svart toner bare når en farge
 er tom. En advarsel vises på kontrollpanelet når skriveren er i denne modusen. Utskrift i denne
 modusen er bare tillatt for et visst antall sider. Deretter vil skriveren stanse utskriften midlertidig til
 du setter i ny farge.

Angi fargeforsyning tom-respons

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ▼ for å merke TOMT FOR FARGE.
- 7. Trykk på ✓ for å velge TOMT FOR FARGE.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
- Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

Ny utskrift

Med dette alternativet kan du konfigurere hvordan skriveren skal reagere på fastkjørt papir og hvordan den skal håndtere de aktuelle sidene. **AUTO** er standardverdien.

- AUTO skriveren vil automatisk aktivere ny utskrift etter fastkjøring når den har nok minne.
- AV ingen av sidene som ble berørt av fastkjøringen, skrives ut på nytt. Siden det ikke brukes noe minne til å lagre de nyeste sidene, kan optimal ytelse opprettholdes.
- PÅ alle sidene som ble berørt av fastkjøringen, skrives ut på nytt. Ekstra minne settes av til å
 lagre de siste sidene som ble skrevet ut. Dette kan føre til at skriverens ytelser for øvrig blir noe
 redusert.

Angi ny utskrift-respons

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.

- Trykk på ▼ for å merke NY UTSKRIFT.
- 7. Trykk på ✓ for å velge NY UTSKRIFT.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket innstilling.
- 9. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

RAM-disk

Med denne funksjonen kan du angi hvordan RAM-disken skal konfigureres. Alternativene er **AUTO** og **AV**. Når funksjonen er angitt til **AUTO**, vil skriveren bestemme optimal RAM-størrelse basert på mengden tilgjengelig minne. Denne meldingen vises bare på modeller som det ikke er installert harddisk på. Standarden er **AUTO**.

Endre RAM-diskadferd

Du kan når som helst endre adferden ved å følge disse trinnene:

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke RAM-DISK.
- Trykk på

 ✓ for å velge RAM-DISK.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge AUTO eller AV.
- Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

Språk

På enkelte produkter vil dette alternativet for valg av standard språk vises første gang skriveren initialiseres. Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene. Når ønsket språk er merket, trykker du på ✓ for å angi standardspråket. Standardspråket er **NORSK**.

Du kan også endre språk senere ved å utføre disse trinnene:

Velge språk

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.

- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke SPRÅK.
- Trykk på

 ✓ for å velge SPRÅK.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket språk.
- Trykk på ✓ for å bekrefte valget.
- 10. Trykk på Meny.

Slik velger du språk hvis du ikke forstår språket som vises på displayet

- 1. Slå av skriveren.
- 2. Mens du slår på skriveren, holder du nede ✓-knappen til alle tre lampene lyser.
- 3. Trykk en gang til på ✓.
- 4. Trykk på ▲ eller ▼ for å bla gjennom de tilgjengelige språkene.
- 5. Trykk på ✓ for å lagre det ønskede språket som ny standardinnstilling.

Bruke skriverens kontrollpanel i flerbrukermiljøer

Fordi skriveren deles med andre brukere, bør du følge disse retningslinjene for å sikre problemfri drift av skriveren:

- Forhør deg med systemansvarlig før du endrer innstillinger på skriverens kontrollpanel. Endring av innstillinger på kontrollpanelet kan innvirke på andre utskriftsjobber.
- Før du endrer standard skriverskrift eller laster ned programskrifter, bør du samordne endringene på skriverens kontrollpanel med andre brukere. Hvis disse operasjonene samordnes, sparer dette minne og du unngår uventet utskrift.
- Vær oppmerksom på at hvis du bytter språkvalg for skriveren, for eksempel emulert PostScript eller PCL, påvirker dette også andre brukeres utskrifter.



78

Merk Det er mulig at nettverksoperativsystemet automatisk beskytter utskriftsjobbene til den enkelte brukeren mot påvirkning fra andres utskriftsjobber. Forhør deg med systemansvarlig hvis du vil vite mer.

Kapittel 2 Kontrollpanel NOWW

3 I/U-konfigurasjon

Dette kapittelet beskriver hvordan du konfigurerer bestemte nettverksparametere på skriveren. Du får lære mer om følgende emner:

- Nettverkskonfigurasjon
- Parallellkonfigurasjon
- USB-konfigurasjon
- Konfigurasjon av tilleggstilkobling
- HP Jetdirect-utskriftsservere
- Trådløs utskrift

NOWW 79

Nettverkskonfigurasjon

Noen ganger kan du bli nødt til å konfigurere bestemte nettverksparametere for skriveren. Disse parameterne kan du konfigurere fra skriverens kontrollpanel, den innebygde webserveren, eller administrasjonsprogramvare som for eksempel HP Web Jetadmin eller Verktøy for HP LaserJet for Macintosh.



Merk Se <u>Bruke den innebygde webserveren</u> hvis du vil vite mer om hvordan du bruker den innebygde webserveren.

Hvis du vil ha mer informasjon om nettverk som støttes og verktøy for nettverkskonfigurering, ser du i *Administratorveiledningen for HP Jetdirect utskriftsserver*. Denne håndboken følger med skrivere som har en HP Jetdirect-utskriftsserver installert.

Denne delen inneholder følgende instruksjoner for konfigurering av nettverksparametere fra skriverens kontrollpanel:

- Konfigurere TCP/IP-parametere.
- Deaktivere ubrukte nettverksprotokoller.

Konfigurere TCP/IP-parametere

Du kan konfigurere disse TCP/IP-parameterne fra skriverens kontrollpanel:

- IP-adresse (4 byte).
- Nettverksmaske (4 byte)
- Standard gateway (4 byte)

Manuell konfigurasjon av TCP/IP-parametere fra skriverens kontrollpanel

Bruk manuell konfigurering til å angi IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway.

Slik angir du IP-adresse

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke I/U.
- Trykk på ✓ for å velge I/U.
- Trykk på ▼ for å merke menyen JETDIRECT.
- 7. Trykk på ✓ for å velge menyen JETDIRECT.
- Trykk på ▼ for å merke TCP/IP.
- Trykk på ✓ for å velge TCP/IP.
- 10. Trykk på ▼ for å merke MANUELLE INNST..
- 11. Trykk på ✓ for å velge MANUELLE INNST..

- 12. Trykk på ▼ for å merke MANUELL.
- 13. Trykk på ▼ for å merke IP-ADRESSE.
- 14. Trykk på ✓ for å velge IP-ADRESSE.



Merk Det første av tre sett med sifre merkes. Hvis et siffer ikke er merket, vises et felt med en strek.

- 15. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et større eller mindre tall for å konfigurere IP-adressen.
- **16.** Trykk på ✓ for å gå til det neste settet med sifre.
- 17. Gjenta trinn 15 og 16 til riktig IP-adresse vises.
- 18. Trykk på Meny for å gå tilbake til **KLAR**-tilstand.

Slik angir du nettverksmaske

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på

 ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke I/U.
- 5. Trykk på ✓ for å velge I/U.
- 6. Trykk på ▼ for å merke menyen **JETDIRECT**.
- Trykk på ✓ for å velge menyen JETDIRECT.
- 8. Trykk på ▼ for å merke menyen TCP/IP.
- 9. Trykk på ✓ for å velge TCP/IP.
- 11. Trykk på ✓ for å velge MANUELLE INNST..
- 12. Trykk på ▼ for å merke **NETTVERKSMASKE**.
- 13. Trykk på ✓ for å velge **NETTVERKSMASKE**.



Merk Det første av tre sett med sifre merkes.

- 14. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et større eller mindre tall for å konfigurere nettverksmasken.
- **15.** Trykk på ✓ for å gå til det neste settet med sifre.
- **16.** Gjenta trinn 14 og 15 til riktig nettverksmaske vises.
- 17. Trykk på Meny for å gå tilbake til KLAR-tilstand.

NOWW Nettverkskonfigurasjon

81

Angi standard gateway

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke I/U.
- 5. Trykk på ✓ for å velge I/U.
- 6. Trykk på ▼ for å merke menyen JETDIRECT.
- Trykk på

 ✓ for å velge menyen JETDIRECT.
- 8. Trykk på ▼ for å merke TCP/IP.
- 9. Trykk på ✓ for å velge TCP/IP.
- 10. Trykk på ▼ for å merke MANUELLE INNST..
- 11. Trykk på ✓ for å velge MANUELLE INNST..
- 12. Trykk på ▼ for å merke STANDARD GATEWAY.
- 13. Trykk på ✓ for å velge STANDARD GATEWAY.



Merk Det første av de tre settene med sifre er standardinnstillingene. Hvis ingen sifre er merket, vises et felt med en strek.

- 14. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et større eller mindre tall for å konfigurere STANDARD GATEWAY.
- 15. Trykk på ✓ for å gå til det neste settet med sifre.
- 16. Gjenta trinn 15 og 16 til riktig nettverksmaske vises.
- 17. Trykk på Meny for å gå tilbake til **KLAR**-tilstand.

Deaktivere nettverksprotokoller (valgfritt)

Fabrikkstandarden er at alle støttede nettverksprotokoller er aktivert. Deaktivering av ubrukte protokoller gir følgende fordeler:

- Skrivergenerert nettverkstrafikk reduseres.
- Forhindrer uautorisert utskrift til skriveren.
- Gir bare aktuell informasjon på konfigurasjonssiden.
- Lar skriverens kontrollpanel vise protokollspesifikke feil- og advarselsmeldinger.



Merk TCP/IP-konfigureringen kan ikke deaktiveres på skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien.

Deaktivere IPX/SPX



Merk Ikke deaktiver denne protokollen hvis brukere av Windows 95/98, Windows NT, Me, 2000 eller XP kommer til å skrive til skriveren med direktemodus IPX/SPX.

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke I/U.
- 5. Trykk på ✓ for å velge I/U.
- 6. Trykk på ▼ for å merke menyen **JETDIRECT**.
- 7. Trykk på ✓ for å velge menyen JETDIRECT.
- 8. Trykk på ▼ for å merke IPX/SPX.
- 9. Trykk på ✓ for å velge IPX/SPX.
- 10. Trykk på ▼ for å merke **AKTIVER**.
- 11. Trykk på ✓ for å velge **AKTIVER**.
- 12. Trykk på ▼ for å merke PÅ eller AV.
- 13. Trykk på ✓ for å velge PÅ eller AV.
- 14. Trykk på Meny for å gå tilbake til KLAR-tilstand.

Deaktivere DLC/LLC

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke I/U.
- 5. Trykk på ✓ for å velge I/U.
- 7. Trykk på ✓ for å velge menyen **JETDIRECT**.
- 9. Trykk på ✓ for å velge DLC/LLC.
- 10. Trykk på ▼ for å merke **AKTIVER**.
- 11. Trykk på ✓ for å velge **AKTIVER**.

83

- 13. Trykk på ✓ for å velge PÅ eller AV.
- 14. Trykk på Meny for å gå tilbake til **KLAR**-tilstand.


Deaktivere AppleTalk

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke I/U.
- 5. Trykk på ✓ for å velge I/U.
- 6. Trykk på ▼ for å merke menyen JETDIRECT.
- 7. Trykk på ✓ for å velge JETDIRECT.
- 8. Trykk på ▼ for å merke APPLETALK.
- 9. Trykk på ✓ for å velge APPLETALK.
- 10. Trykk på ▼ for å merke **AKTIVER**.
- 11. Trykk på ✓ for å velge **AKTIVER**.
- 12. Trykk på ▼ for å merke PÅ eller AV.
- 13. Trykk på ✓ for å velge PÅ eller AV.
- 14. Trykk på Meny for å gå tilbake til KLAR-tilstand.

Parallellkonfigurasjon

HP Color LaserJet 4700-skriveren støtter samtidige nettverks- og parallelltilkoblinger. Parallelltilkobling utføres ved å koble skriveren til datamaskinen ved hjelp av en toveis parallellkabel (i samsvar med IEEE-1284-C) med en C-kontakt som settes inn i skriverens parallellport. Største tillatte lengde på kabelen er 10 meter.

Begrepet toveis angir at skriveren kan både motta data fra og sende data til datamaskinen via en parallellport.

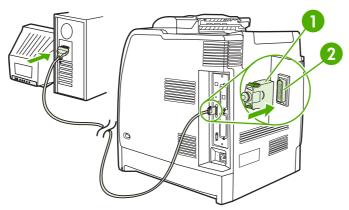

Figur 3-1 Konfigurering av parallellport

1	C-kontakt
2	Parallellport




Merk Hvis du skal bruke de utvidede egenskapene til et toveis parallellgrensenitt, for eksempel toveiskommunikasjon mellom datamaskinen og skriveren, raskere dataoverføring og automatisk konfigurering av skriverdrivere, må den nyeste utgaven av skriverdriveren være installert. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u>.

Merk Fabrikkinnstillingene støtter automatisk veksling mellom parallellporten og en eller flere nettverkstilkoblinger for skriveren. Hvis du får problemer med dette, se <u>Nettverkskonfigurasjon</u>.

NOWW Parallellkonfigurasjon 85

USB-konfigurasjon


Denne skriveren støtter USB 2.0-tilkobling. Du finner USB-porten på baksiden av skriveren, som vist i figuren nedenfor. Du må bruke en USB-kabel av typen A til B.

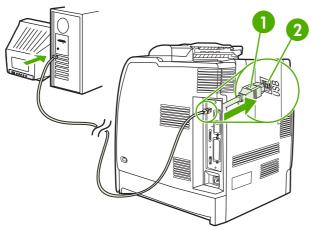

Figur 3-2 USB-konfigurasjon

1	USB-kontakt
2	USB-port

Denne skriveren har også en port for tredjeparts tilbehør (ACC) som bruker USB-vertsprotokollen, vist i figuren under.

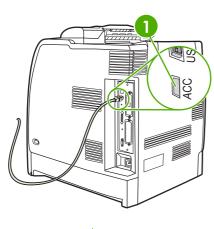


1 ACC-tilbehørsport

86

Kapittel 3 I/U-konfigurasjon NOWW

Konfigurasjon av tilleggstilkobling

Denne skriveren støtter en tilleggstilkobling for inndataenheter for papirhåndtering. Du finner porten på baksiden av skriveren, som vist i figuren nedenfor.

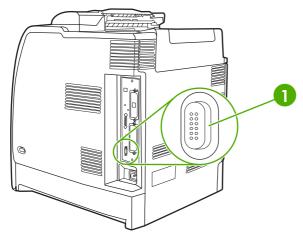

Figur 3-3 Konfigurasjon av tilleggstilkobling

Hjelpekontakt

1

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere forenkler nettverksbehandlingen ved at du kan koble en skriver direkte til nettverket fra et hvilket som helst sted. De støtter flere nettverksprotokoller og operativsystemer. HP Jetdirect-utskriftsservere støtter også SNMP-protokollen (Simple Network Management Protocol), som gjør det mulig for nettverksansvarlige å utføre ekstern skriverstyring og feilsøking via HP Web Jetadmin-programvare.

HP Color LaserJet-skriverne 4700n, 4700dn, 4700dtn og 4700ph+ er utstyrt med innebygd HP Jetdirectutskriftsservere. Disse serverne støtter Ethernet 10/100T-nettverk for tilleggsutstyr. En HP Jetdirect EIO-utskriftsserver kan også installeres i et av EIO-sporene i HP Color LaserJet 4700-skriveren, slik at nettverkstilkobling er mulig.



88

Merk Installering av en EIO-utskriftsserver og nettverkskonfigurering bør utføres av nettverksansvarlig. Konfigurer kortet enten via kontrollpanelet eller med HP Web Jetadmin-programvare.

Tilgjengelige programvareløsninger

Du finner en oversikt over tilgjengelige programvareløsninger i *Administratorhåndbok for HP Jetdirect-utskriftsserver*, eller ved å besøke HPs elektroniske kundestøtte på http://www.hp.com/support/net-printing.

Kapittel 3 I/U-konfigurasjon NOWW

Trådløs utskrift

Trådløse nettverk er et trygt, sikkert og kostnadseffektivt alternativ til vanlige nettverkstilkoblinger. Du finner en liste over tilgjengelige trådløse utskriftsservere under Rekvisita og ekstrautstyr.

IEEE 802.11 standard

Valgfrie HP Jetdirect trådløse utskriftsservere støtter tilkobling til et 802.11-nettverk. Denne teknologien for trådløse enheter er en utskriftsløsning med høy kvalitet uten de fysiske begrensningene som ledningene utgjør.

Du kan plassere de eksterne enhetene hvor som helst på kontoret eller hjemme, og de kan lett flyttes på uten at du må skifte nettverkskabler. Det er lett å installere ved hjelp av HPs veiviser for installering av nettverksskriver.



Merk HP Jetdirect 802.11 utskriftsservere er tilgjengelige for USB-tilkobling.

Bluetooth

Bluetooths teknologi for trådløse enheter er en radioteknologi med kort rekkevidde som bruker lite strøm. Teknologien kan brukes til trådløs tilkobling av datamaskiner, skrivere, personlige digitale assistenter (PDAer), mobiltelefoner og andre enheter.

I motsetning til teknologi som baserer seg på infrarødt lys, innebærer Bluetooths bruk av radiosignaler at enhetene ikke må være i samme rom, kontor eller kontorbås eller ha uhindret funksjonsradius for å kunne kommunisere med hverandre. Denne teknologien for trådløse enheter øker mobiliteten og effektiviteten til programmer i forretningsnettverk.

Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien bruker en Bluetooth-adapter (HP bt1300) til å koble seg til Bluetooth-teknologien for trådløse enheter. Adapteren er tilgjengelig for USB-tilkoblinger eller parallelltilkoblinger. Adapteren har en 10-meters funksjonsradius på ISM-båndet for 2.5 GHz, og kan oppnå en dataoverføringshastighet på opptil 723 kbps. Enheten støtter følgende Bluetooth-profiler:

- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)
- BPP (Basic Printing Profile) med XHTML-Print

NOWW Trådløs utskrift 89

Kapittel 3 I/U-konfigurasjon NOWW

90

4 Utskriftsoppgaver

Dette kapittelet beskriver hvordan du utfører grunnleggende utskriftsoppgaver. Du får lære mer om følgende emner:

- Styre utskriftsjobber
- Velge utskriftsmateriale
- Automatisk registrering av type materiale (autoregistreringsmodus)
- Konfigurere innskuffer
- Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale
- Bruke funksjoner i skriverdriveren
- Bruke funksjoner i skriverdriveren for Macintosh
- Tosidig utskrift
- Bruke stifte-/stableenheten
- Spesielle utskriftssituasjoner
- Funksjoner for jobboppbevaring
- Minnebehandling

NOWW 91

Styre utskriftsjobber

I Microsoft Windows er det tre innstillinger som har innvirkning på hvordan skriverdriveren prøver å hente papir når du sender en utskriftsjobb. Innstillingene **Kilde**, **Type** og **Størrelse** vises i dialogboksene **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper** i de fleste dataprogrammer. Hvis du ikke endrer disse innstillingene, velger skriveren automatisk skuff ved hjelp av skriverens standardinnstillinger.

Kilde

Utskrift etter *Kilde* betyr at du velger en bestemt skuff som skriveren skal hente papir fra. Skriveren prøver å skrive ut fra denne skuffen, uansett hvilken type eller størrelse som er i skuffen. Hvis du velger en skuff som er konfigurert for en type eller størrelse som ikke stemmer med utskriftsjobben, sendes ikke dokumentet til utskrift automatisk. I stedet settes utskriftsjobben på vent til du legger i riktig type eller størrelse i den valgte skuffen. Hvis du legger utskriftsmateriale i skuffen, begynner skriveren å skrive ut. Hvis du trykker på \checkmark , viser skriveren alternativer for å skrive ut fra en annen skuff.

Type og størrelse

Utskrift etter **Type** eller **Størrelse** betyr at du vil at skriveren skal hente papir eller utskriftsmateriale fra skuffen som inneholder den riktige typen og størrelsen. Valg av utskriftsmateriale etter type fremfor kilde, er omtrent det samme som å låse skuffer, og bidrar til å hindre utilsiktet bruk av spesielt utskriftsmateriale. Hvis en skuff for eksempel er konfigurert for brevhodepapir, og du angir utskrift på vanlig papir i skriverdriveren, henter ikke skriveren brevhodepapir fra denne skuffen. I stedet henter den papir fra en skuff som inneholder vanlig papir og som er konfigurert for vanlig papir fra skriverens kontrollpanel. Når du velger utskriftsmateriale etter **Type** og **Størrelse**, kan du oppnå betydelig bedre utskriftskvalitet på tungt papir, glanset papir og transparenter. Hvis du bruker feil innstilling, kan det føre til dårlig utskriftskvalitet. Skriv alltid ut etter **Type** for spesielt utskriftsmateriale, for eksempel etiketter eller gråtonetransparenter. Skriv ut etter **Størrelse** for konvolutter, hvis det er mulig.

- Hvis du vil skrive ut etter type Type eller Størrelse, velger du typen eller størrelsen fra dialogboksen
 Utskriftsformat, Skriv ut eller Skriveregenskaper, avhengig av programmet.
- Hvis du ofte skriver ut på en bestemt type eller størrelse utskriftsmateriale, kan skriveradministratoren (for en nettverksskriver) eller du selv (for en lokal skriver) konfigurere en skuff for den typen eller størrelsen. Når du har valgt type eller størrelse for en jobb du skal skrive ut, henter skriveren utskriftsmateriale fra skuffen som er konfigurert for den angitte typen eller størrelsen.

Prioritet for utskriftsinnstilling

Endringer som er gjort i skriverinnstillingene, prioriteres etter hvor endringene er gjort, på følgende måte:



Merk Navn på kommandoer og dialogbokser kan variere fra program til program.

- Dialogboksen Utskriftsformat. Denne dialogboksen åpnes når du klikker på Utskriftsformat eller en lignende kommando på Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres her, overstyrer innstillinger overalt ellers.
- Dialogboksen Skriv ut. Dialogboksen åpnes når du klikker på Skriv ut, Utskriftsformat eller en lignende kommando på Fil-menyen til programmet du jobber i. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriv ut, er lavere prioritert og overstyrer ikke endringer som gjøres i dialogboksen Utskriftsformat.

- Dialogboksen Skriveregenskaper (skriverdriver). Skriverdriveren åpnes når du klikker på Egenskaper i dialogboksen Skriv ut. Innstillinger som endres i dialogboksen Skriveregenskaper, overstyrer ikke innstillinger som er tilgjengelige andre steder.
- **Standard skriverinnstillinger**. Standard skriverinnstillinger brukes i alle utskriftsjobber, *med mindre* innstillinger endres i dialogboksene **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Skriveregenskaper**, som beskrevet ovenfor. Det er to metoder for å endre standard skriverinnstillinger:
- 1. Klikk på Start, Innstillinger, Skrivere, høyreklikk på skriverikonet og klikk på Egenskaper.
- Klikk på Start, Kontrollpanel og velg mappen Skrivere, høyreklikk på skriverikonet og klikk på Egenskaper.

Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u>.



FORSIKTIG Unngå å gripe inn i andre brukeres utskriftsjobber ved å foreta endringer i skriveroppsettet gjennom programvaren eller skriverdriveren, hvis det er mulig. Endringer i skriveroppsett som utføres via kontrollpanelet, blir standardinnstillinger for etterfølgende jobber. Endringer som gjøres gjennom et program eller skriverdriveren, har bare innvirkning på den aktuelle jobben.

NOWW Styre utskriftsjobber 93

Velge utskriftsmateriale

Du kan bruke mange typer papir og annet utskriftsmateriale med denne skriveren. Dette avsnittet inneholder retningslinjer og spesifikasjoner for valg og bruk av forskjellig utskriftsmateriale. Se Spesifikasjoner for utskriftsmateriale hvis du vil ha mer informasjon om støttet utskriftsmateriale.

Det er mulig at utskriftsmaterialet oppfyller alle retningslinjene i dette kapittelet og fremdeles ikke skriver ut på tilfredsstillende måte. Dette kan skyldes unormale egenskaper ved skrivermiljøet, eller andre forhold som Hewlett-Packard ikke har kontroll over (for eksempel ekstreme temperatur- eller fuktighetsforhold).

Hewlett-Packard anbefaler at alt utskriftsmateriale testes før du går til innkjøp av store kvanta.



FORSIKTIG Bruk av annet utskriftsmateriale enn det som er i henhold til de spesifikasjonene som er oppført her, eller i håndboken for papirspesifikasjoner, kan føre til problemer som krever service. Slik service er ikke dekket av garantien eller serviceavtalene som Hewlett-Packard gir.

Utskriftsmateriale du bør unngå

Denne skriveren kan håndtere mange typer utskriftsmateriale. Bruk av utskriftsmateriale som ikke er i samsvar med skriverens spesifikasjoner, kan gi nedsatt utskriftskvalitet og gi økt risiko for at papir kjører seg fast.

- Ikke bruk for grovt papir.
- Bruk ikke papir med utskjæringer, annet enn standard 3-hullet papir, eller perforert papir.
- Ikke bruk skjemaer med flere gjennomslag.
- Bruk ikke papir som allerede er brukt til utskrift eller som er matet gjennom en kopimaskin.
- Ikke bruk papir med vannmerker hvis du skriver ut ensfargede mønstre.

Papir som kan skade skriveren

I enkelte tilfeller kan papir forårsake skader på skriveren. Unngå å bruke følgende papir for å hindre skade på skriveren:

- Ikke bruk papir med stifter.
- Ikke bruk transparenter som er beregnet for bruk i blekkskrivere eller andre skrivere med lav temperatur eller transparenter som er beregnet for svart/hvitt-utskrift. Bruk bare transparenter som er spesifisert for bruk med HP Color LaserJet-skrivere.
- Ikke bruk glanset papir eller fotopapir som er beregnet for bruk i blekkskrivere.
- Ikke bruk preget papir, papir med belegg eller annet papir som ikke er beregnet for temperaturer som avgis av varmeelementet. Velg utskriftsmateriale som tåler temperaturer på 190 °C i 0.1 sekund.
- Ikke bruk brevhodepapir som inneholder blekk med lav varmemotstand eller termografi.
 Ferdigskjemaer eller brevhodepapir må bruke blekk som tåler en temperatur på 190 °C i 0,1 sekund.
- Ikke bruk utskriftsmateriale som genererer farlig utslipp, eller som smelter, forskyver seg eller misfarges når det utsettes for 190 °C i 0,1 sekund.

Du kan bestille utskriftsrekvisita for HP Color LaserJet-skrivere ved å gå til http://www.hp.com/go/ljsupplies hvis du oppholder deg i USA, eller på adressen http://www.hp.com/ghp/buyonline.html for resten av verden.

NOWW Velge utskriftsmateriale

95

Automatisk registrering av type materiale (autoregistreringsmodus)

Skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien kan klassifisere utskriftsmateriale automatisk i en av disse kategoriene:

- Vanlig
- Transparent
- Glanset
- Ekstra tungt glanset
- Glanset film
- Tungt
- Lett

Den automatiske registreringen av type materiale fungerer bare når den skuffen er konfigurert til Alle typer vanlig. Hvis en skuff konfigureres til en annen type, for eksempel Bond eller glanset, deaktiveres registreringen av type materiale i den skuffen.



Merk Få optimal ytelse med automatisk registrering av type materiale ved bruk av originale HP-materialer som er laget for bruk i HP color LaserJet-skrivere.

Skuff 1 registrering

Full registrering (standard)

- Skriveren stopper for hver side for å registrere type materiale.
- Dette er beste modus for bruk av blandete materialer i samme utskriftsjobb.

Utvidet registrering

- Hver gang skriveren starter på en utskriftsjobb, stopper den første side for å registrere type materiale.
- Skriveren går ut fra at den andre og alle etterfølgende sider er av samme type materiale som den første siden.
- Dette er nest raskeste modus, og er nyttig når det brukes stabler av samme type materiale.

Transparent

96

- Skriveren stopper ikke noen sider for registrering, men skiller mellom transparenter (transparentmodus) og papir (vanlig modus).
- Dette er raskeste modus, og er nyttig ved utskrift av store mengder i vanlig modus.

Kapittel 4 Utskriftsoppgaver NOWW

Skuff 2-N-registrering

Utvidet registrering

- Skriveren stopper de første fem sidene som mates fra hver papirskuff for å registrere type materiale, og bruker gjennomsnittet av de fem resultatene.
- Skriveren går ut fra at den sjette og alle etterfølgende sider er av samme type materiale, til skriveren slås av eller går i dvalemodus, eller til en skuff åpnes.

Kun transparent (standard)

- Skriveren stopper ikke noen sider for registrering, men skiller mellom transparenter (transparentmodus) og papir (vanlig modus).
- Dette er raskeste modus, og er nyttig ved utskrift av store mengder i vanlig modus.

Konfigurere innskuffer

Med skriveren kan du konfigurere innskuffer etter type og størrelse. Du kan legge forskjellig utskriftsmateriale i skriverens innskuffer, og deretter velge utskriftsmateriale etter type eller størrelse ved å bruke kontrollpanelet.



Merk Hvis du har brukt en annen HP LaserJet-skrivermodell, er du trolig vant til å konfigurere skuff 1 for først-modus eller kassett-modus. På skrivere i HP Color LaserJet 4700-serien, er innstilling av størrelse og type for skuff 1 til ALLE STR det samme som først-modus. Hvis du angir en annen innstilling eller type enn ALLE STR for skuff 1, tilsvarer det kassett-modus.

Merk Hvis du bruker tosidig utskrift, må du passe på at utskriftsmaterialet som brukes, er i samsvar med spesifikasjonene for tosidig utskrift. (Se under <u>Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale</u>.)

Merk Instruksjonene nedenfor gjelder konfigurering av skuffer fra skriverens kontrollpanel. Du kan også konfigurere skuffene fra datamaskinen ved å bruke den innebygde webserveren. Se <u>Bruke den innebygde webserveren</u>.

Konfigurere skuffer når skriveren viser en melding

I følgende situasjoner får du beskjed om å konfigurere skuffen for type og størrelse:

- Når du legger papir i skuffen
- Når du angir en bestemt skuff eller et bestemt utskriftsmateriale for en utskriftsjobb via skriverdriveren eller et program, og skuffen ikke er konfigurert i samsvar med innstillingene for utskriftsjobben

Kontrollpanelet viser meldingen FYLL SKUFF XX: [TYPE] [STØRRELSE], For å endre type trykk på
✓. Instruksjonene nedenfor beskriver hvordan du kan konfigurere skuffen etter at meldingen vises.



Merk Meldingen vises ikke hvis du skriver ut fra skuff 1, og skuff 1 er konfigurert for ALLE STØRRELSER og ALLE TYP..

Konfigurere en skuff når papir legges i



FORSIKTIG Hvis det legges papir i skuffene 3 til og med 6 mens skriveren er i hvilemodus, blir det nye papiret ikke registrert når skriveren går ut av hvilemodus. Dette kan føre til at det brukes feil papir i en utskriftsjobb. Slå på skriveren før du legger papir i disse skuffene.

- 1. Legg papir i skuffen. (Lukk skuffen hvis du bruker skuff 2 eller en av tilleggsskuffene.)
- 2. Skriveren viser skuffkonfigurasjonsmeldingen For å endre størr. trykk på v.
- 3. Trykk på ✓ for å vise menyen SKUFF X STØRRELSE.
- 4. Hvis du vil endre størrelsen på 3 mm, trykker du på ▼ eller ▲ for å merke riktig størrelse.
- Trykk på ✓ for å velge størrelsen.
 - Meldingen **INNSTILLING LAGRET** vises, og deretter vises det en melding om å konfigurere papirtypen.
- Hvis du vil endre typen, trykker du på ▼ eller ▲ for å merke den aktuelle papirtypen.

7. Trykk på ✓ for å velge papirtype.

Meldingen **INNSTILLING LAGRET** vises, og deretter vises gjeldende innstillinger for type og størrelse.

Hvis størrelsen og typen er riktig, trykker du på

 for å fjerne meldingen.

Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben

- 1. I programmet angir du kildeskuffen, papirstørrelsen og papirtypen.
- 2. Send jobben til skriveren.

Hvis skuffen må konfigureres, vises meldingen FYLL SKUFF X:.

- Legg riktig papir i skuffen. Når skuffen er lukket, vises meldingen SKUFF X STØRRELSE.
- 4. Hvis den merkede størrelsen ikke er riktig, trykker du på ▼ eller ▲ for å merke den riktige størrelsen.
- 5. Trykk på ✓ for å velge riktig størrelse.

Meldingen **INNSTILLING LAGRET** vises, og deretter vises det en melding om å konfigurere papirtypen.

- 6. Hvis den merkede papirtypen ikke er riktig, trykker du på ▼ eller ▲ for å merke ønsket papirtype.
- 7. Trykk på ✓ for å velge papirtype.

Meldingen **INNSTILLING LAGRET** vises, og deretter vises gjeldende innstillinger for type og størrelse.

Konfigurere skuffer ved hjelp av Papirhåndtering-menyen

Du kan også konfigurere skuffene for type og størrelse uten at du har fått en melding fra skriveren. Bruk **PAPIRHÅNDTERING**-menyen til å konfigurere skuffene på følgende måte.

Konfigurere papirstørrelsen

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke PAPIRHÅNDTERING.
- Trykk på ✓ for å velge PAPIRHÅNDTERING.
- **4.** Trykk på ▼ for å merke **SKUFF <N> STØRRELSE**. (N representerer nummeret på skuffen du konfigurerer.)
- 5. Trykk på ✓ for å velge SKUFF <N> STØRRELSE.
- 6. Trykk på ▼ eller ▲ for å merke den aktuelle størrelsen.
- 7. Trykk på ✓ for å velge riktig størrelse.

Konfigurere papirtypen

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke PAPIRHÅNDTERING.

NOWW Konfigurere innskuffer 99

- 3. Trykk på ✓ for å velge PAPIRHÅNDTERING.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SK. <N> TYPE. (N representerer nummeret på skuffen du konfigurerer.)
- Trykk på ✓ for å velge SK. <N> TYPE.
- 6. Trykk på ▼ eller ▲ for å merke riktig papirtype.
- Trykk på


 ✓ for å velge riktig papirtype.

Meldingen **INNSTILLING LAGRET** vises, og deretter vises gjeldende innstillinger for type og størrelse.

Konfigurere skuff 2 og tilleggsskuffer for en egendefinert papirstørrelse

Skriveren registrerer automatisk mange papirstørrelser, men du kan også konfigurere skuffer for egendefinerte papirstørrelser. Du må angi følgende parametere:

- Målenhet (millimeter eller tommer)
- X-mål (arkets bredde i materetningen)
- Y-mål (arkets lengde i materetningen)

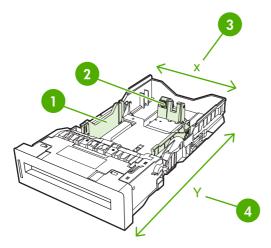

1	Papirbreddeskinner
2	Papirlengdeskinner
3	Arkbredde (X-mål)
4	Arklengde (Y-mål)

Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere en skuff for en egendefinert størrelse. Når en egendefinert størrelse er innstilt for en skuff, beholdes innstillingen til papirlengdeskinnene tilbakestilles.

Stille inn en egendefinert størrelse i skuff 2 eller en tilleggsskuff

- 1. Åpne skuffen og legg materialet i skuffen med forsiden opp.
- 2. Still inn papirlengdeskinnene til passende posisjon, og lukk skuffen.

- 3. Når meldingen om skuffkonfigurasjon vises, trykker du på ✓.
- 4. Trykk på ▲ for å endre ALLE EGENDEF. til EGENDEF..
- Trykk på ✓ for å velge EGENDEF...
- 6. Trykk på ▲ eller ▼ for å merke den riktige enheten (enten millimeter eller tommer).
- 7. Trykk på ✓ for å velge verdien.

Når målenheten er riktig angitt, må du angi X-målet som følger:

- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å merke den aktuelle verdien.
- Trykk på

 for å velge verdien. Hvis verdien du velger, er utenfor det tillatte området, vil Ugyldig verdi vises i to sekunder. Vinduet viser en melding som ber deg angi en annen verdi.

Når X-målet er riktig angitt, angir du Y-målet på følgende måte:

- 10. Trykk på ▲ eller ▼ for å merke den aktuelle verdien.
- 11. Trykk på

 for å velge verdien. Hvis verdien du velger, er utenfor det tillatte området, vil Ugyldig verdi vises i to sekunder. Vinduet viser en melding som ber deg angi en annen verdi. Skriveren viser en melding som oppgir målene på den egendefinerte størrelsen.

Skrive ut fra skuff 1 (flerfunksjonsskuffen)


Skuff 1 er en flerfunksjonsskuff med plass til opptil 100 ark i 75 g/m² eller 20 konvolutter. Den er praktisk når du vil skrive ut på konvolutter, transparenter, egendefinerte papirstørrelser, tungt utskriftsmateriale som er tyngre enn 32 pund eller andre papirtyper, og gjerne vil slippe å bytte papirtype i de andre skuffene.

Legge i skuff 1



FORSIKTIG For å unngå fastkjøring skal det ikke legges i eller fjernes papir fra skuff 1 under utskrift.

Åpne skuff 1.

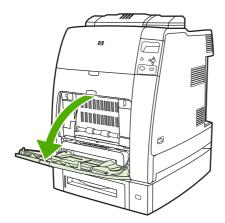

- Juster papirskinnene til ønsket bredde.
- 3. Legg papir i skuffen med utskriftssiden ned, og toppen av siden mot deg.


NOWW Konfigurere innskuffer 101



Merk Skuff 1 har plass til ca. 100 ark kontorpapir i standard 75 g/m².

Merk Hvis du skriver ut på to sider, kan du se <u>Tosidig utskrift</u> for instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale.

4. Juster sideskinnene slik at de så vidt berører papirbunken uten å bøye papiret.

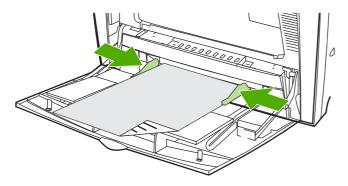



Merk Kontroller at papiret passer under tappene på papirskinnen, og ikke ligger over nivåindikatorene.

Skrive ut konvolutter fra skuff 1

Mange konvoluttyper kan skrives ut fra skuff 1. Bunker på opptil 20 konvolutter kan legges i skuffen. Utskriftsytelsen er avhengig av konvoluttkonstruksjonen.

I programmet justerer du margene minst 15 mm fra konvoluttkanten.



FORSIKTIG Konvolutter med splittbinders, trykknapper, vinduer, polstret fôr, utildekket selvklebende lim eller annet syntetisk materiale kan påføre skriveren store skader. Prøv aldri å skrive ut på begge sider av en konvolutt. Dette kan føre til fastkjøring og skade på skriveren. Før du legger i konvolutter, må du kontrollere at de ligger flatt, er uskadet og at de ikke er sammenklebet. Bruk aldri konvolutter med trykkfølsomt lim.

Legge konvolutter i skuff 1


 \wedge

FORSIKTIG Fjern eller sett ikke i konvolutter under utskrift, for å unngå fastkjøring.


Åpne skuff 1.



2. Legg opptil 20 konvolutter midt i skuff 1 med utskriftssiden ned og frankeringssiden vendt mot skriveren. Skyv konvoluttene inn i skriveren så langt de går uten å bruke makt.

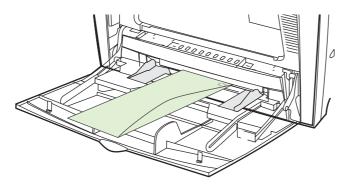

3. Juster papirskinnene slik at de ligger inntil konvoluttbunken uten å bøye konvoluttene. Pass på at konvoluttene ligger under tappene på papirskinnene.

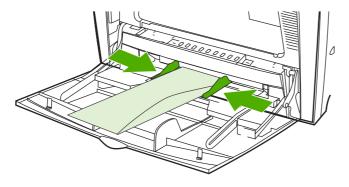

Skrive ut konvolutter

- 1. Velg bruk av skuff 1 eller bruk skriverdriveren til å velge kilden for utskriftsmaterialet.
- 2. Hvis programvaren ikke formaterer en konvolutt automatisk, angir du Liggende som papirretning i programmet eller skriverdriveren. Bruk følgende retningslinjer til å innstille marger for avsenderadresse og adressat på konvoluttene Commercial nr. 10 eller DL.

NOWW Konfigurere innskuffer 103

Adressetype	Venstre marg	Toppmarg
Avsender	5 mm	5 mm
Adressat	102 mm	51 mm



Merk Juster marginnstillingene tilsvarende for andre konvoluttstørrelser.

3. Velg **Skriv ut** i programmet du bruker, eller i skriverdriveren.

Skrive ut fra skuff 2 eller tilleggsskuffer

Skuff 2 og tilleggsskuffene har plass til opp til 500 ark standardpapir, eller en etikettstabel på 50,8 mm. Skuff 2 stables over tilleggsskuffene for 500 ark, og hvis skuffene er riktig montert vil skriveren registrere tilleggsskuffene og vise dem som alternativer i menyen **KONFIGURER ENHET** på kontrollpanelet. Skuffene justeres etter utskriftsmateriale som kan registreres, Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 og Executive, og etter utskriftsmateriale som ikke kan registreres: 8,5 x 13 tommer og Executive (JIS), dobbelt japansk postkort og egendefinert. Skriveren registrerer automatisk størrelsen på utskriftsmaterialet i disse skuffene på grunnlag av skuffens papirskinnekonfigurasjon. (Se under Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.)



FORSIKTIG Papirbanen til tilleggsskuffene går via skuff 2. Hvis skuff 2 er trukket delvis eller helt ut, kan ikke papir fra skuff 3 mates inn i skriveren. Skriveren stopper og viser en melding om at skuff 2 må installeres. På samme måte må alle skuffer som er montert over den skuffen som brukes, være lukket for at papiret skal mates inn i skriveren.

Legge standard utskriftsmateriale som kan registreres, i skuff 2 og tilleggsskuffer



104

FORSIKTIG Hvis det legges papir i skuffene 3 til og med 6 mens skriveren er i hvilemodus, blir det nye papiret ikke registrert når skriveren går ut av hvilemodus. Dette kan føre til at det brukes feil papir i en utskriftsjobb. Slå på skriveren før du legger papir i disse skuffene.


Følgende standard utskriftsmateriale som kan registreres, støttes i skuff 2 og tilleggsskuffene: Letter, Legal, Executive, A4, A5 og (JIS) B5.

Kapittel 4 Utskriftsoppgaver NOWW



FORSIKTIG Ikke skriv ut på kartong, konvolutter, tungt eller ekstra tungt papir, eller materialtyper som ikke støttes, fra skuffen for 500 ark. Skriv bare ut på disse typene materialer fra skuff 1. Unngå å overfylle innskuffen eller åpne den mens den er i bruk. Hvis du gjør det, kan utskriftsmateriale kjøre seg fast i skriveren.


1. Ta skuffen ut av skriveren.

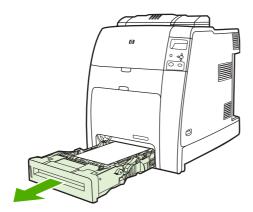




Merk Etter at du har trukket skuffen ut, løfter du den litt opp for å fjerne den.

2. Still inn den bakre lengdeskinnen ved å klemme sammen justeringslåsen på skinnen og skyve bakdelen av skuffen i forhold til lengden på det utskriftsmaterialet du skal bruke.

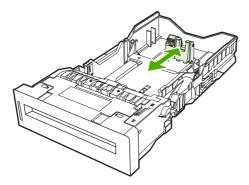

3. Skyv breddeskinnene ut til sidene slik at de passer til utskriftsmaterialet du skal bruke.

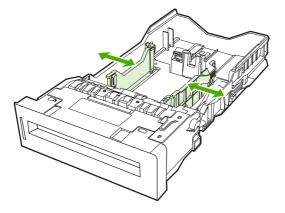

4. Legg materialet i skuffen med forsiden opp.

NOWW Konfigurere innskuffer 105




Merk Fyll hele skuffen uten å dele opp papirris for best mulig ytelse. Hvis du deler opp papirris, kan det føre til mating av flere ark samtidig, noe som kan føre til fastkjøring. Papirskuffens kapasitet kan variere. Hvis du for eksempel bruker papir med en vekt på 75 g/m², er det plass til et helt ris på 500 ark i skuffen. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 75 g/m², er det ikke plass til et fullt ris, og du må redusere antallet ark tilsvarende. Ikke legg for mye papir i skuffen, fordi da er det ikke sikkert at skriveren kan trekke det inn.

Merk Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan skriveren vise en feilmelding, eller utskriftsmaterialet kan kjøre seg fast.

Merk Hvis du skriver ut på to sider, kan du se <u>Tosidig utskrift</u> for instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale.

5. Sett skuffen tilbake i skriveren. Skriveren viser type og størrelse for utskriftsmaterialet i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, trykker du på ✓ når du får melding om å konfigurere skuffen for type og størrelse. (Hvis du ønsker mer informasjon, se Konfigurere en skuff når papir legges i.)

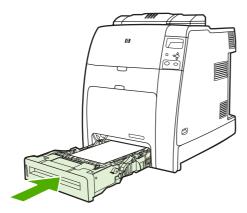

6. Hvis konfigurasjonen er riktig, trykker du på **⇒** for å fjerne meldingen.

Legge standard utskriftsmateriale som ikke kan registreres, i skuff 2 og tilleggsskuffer



FORSIKTIG Hvis det legges papir i skuffene 3 til og med 6 mens skriveren er i hvilemodus, blir det nye papiret ikke registrert når skriveren går ut av hvilemodus. Dette kan føre til at det brukes feil papir i en utskriftsjobb. Slå på skriveren før du legger papir i disse skuffene.


Standard utskriftsmateriale som ikke kan registreres, er ikke merket i skuffen, men er oppført i **størrelsesmenyen** for skuffen.

Følgende standard utskriftsmateriale som ikke kan registreres, støttes i skuffene for 500 ark: Executive (JIS), 8,5 x 13 tommer, dobbelt japansk postkort og 16K.




FORSIKTIG Ikke skriv ut på kartong, konvolutter, tungt eller ekstra tungt papir, eller materialtyper som ikke støttes, fra skuffen for 500 ark. Skriv bare ut på disse typene materialer fra skuff 1. Unngå å overfylle innskuffen eller åpne den mens den er i bruk. Hvis du gjør det, kan papiret kjøre seg fast.


1. Ta skuffen ut av skriveren.

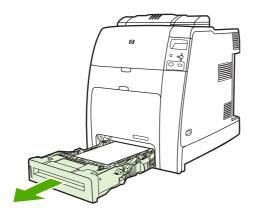

2. Still inn den bakre lengdeskinnen ved å klemme sammen justeringslåsen på skinnen og skyve bakdelen av skuffen i forhold til lengden på det utskriftsmaterialet du skal bruke.

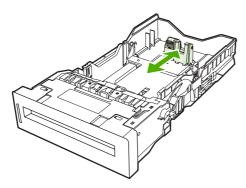

3. Skyv breddeskinnene ut til sidene slik at de passer til utskriftsmaterialet du skal bruke.

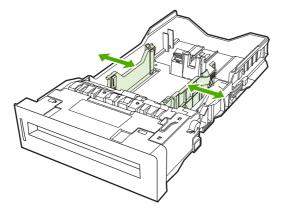

4. Legg materialet i skuffen med forsiden opp.

NOWW Konfigurere innskuffer 107




Merk Fyll hele skuffen uten å dele opp papirris for best mulig ytelse. Hvis du deler opp papirris, kan det føre til mating av flere ark samtidig, noe som kan føre til fastkjøring. Papirskuffens kapasitet kan variere. Hvis du for eksempel bruker papir med en vekt på 75 g/m², er det plass til et helt ris på 500 ark i skuffen. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 75 g/m², er det ikke plass til et fullt ris, og du må redusere antallet ark tilsvarende. Ikke legg for mye papir i skuffen, fordi da er det ikke sikkert at skriveren kan trekke det inn.

Merk Hvis skuffen ikke er riktig justert, kan skriveren vise en feilmelding, eller utskriftsmaterialet kan kjøre seg fast.

Merk Hvis du skriver ut på to sider, kan du se <u>Tosidig utskrift</u> for instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale.

5. Sett skuffen tilbake i skriveren. Skriveren viser type og størrelse for utskriftsmaterialet i skuffen. Hvis konfigurasjonen ikke er riktig, trykker du på ✓ når du får melding om å konfigurere skuffen for type og størrelse. (Hvis du ønsker mer informasjon, se Konfigurere en skuff når papir legges i.)

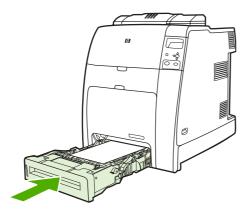


6. Hvis konfigurasjonen er riktig, trykker du på **⇒** for å fjerne meldingen.


Legge egendefinert utskriftsmateriale i skuff 2 og tilleggsskuffer

Du må også endre innstillingen for størrelse i kontrollpanelet til **EGENDEF.**, og angi målenheten, X-målet og Y-målet. Se <u>Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben</u> for mer informasjon.

1. Ta skuffen ut av skriveren.

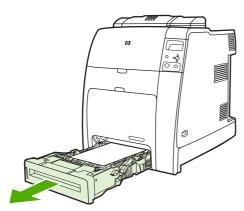

2. Skyv breddeskinnene helt ut til sidene, og juster den bakre lengdeskinnen slik at den passer til lengden på papiret som brukes.

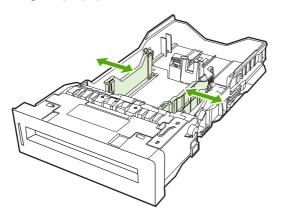


3. Legg materialet i skuffen med forsiden opp.



Merk Fyll hele skuffen uten å dele opp papirris for best mulig ytelse. Hvis du deler opp papirris, kan det føre til mating av flere ark samtidig, noe som kan føre til fastkjøring. Papirskuffens kapasitet kan variere. Hvis du for eksempel bruker papir med en vekt på 75 g/m², er det plass til et helt ris på 500 ark i skuffen. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 75 g/m², er det ikke plass til et fullt ris, og du må redusere antallet ark tilsvarende. Ikke legg for mye papir i skuffen, fordi da er det ikke sikkert at skriveren kan trekke det inn.

Merk Hvis du skriver ut på to sider, kan du se <u>Tosidig utskrift</u> for instruksjoner om hvordan du legger i utskriftsmateriale.

- 4. Skyv breddeskinnene sammen slik at de ligger helt inntil papiret. Sett skuffen tilbake i skriveren.
- 5. Sett skuffen tilbake i skriveren. Skriveren viser type- og størrelseskonfigurasjon for skuffen. Hvis du vil angi bestemte egendefinerte mål, eller hvis typen ikke er riktig, trykker du på ✓ og følger anvisningene. Hvis du vil angi bestemte dimensjoner eller endre størrelsesvalget fra ALLE EGENDEF. til EGENDEF., se Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben.

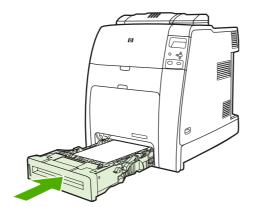

6. Hvis konfigurasjonen er riktig, trykker du på **⇒** for å fjerne meldingen.

NOWW Konfigurere innskuffer 109

Skrive ut på spesielt utskriftsmateriale

Følg disse retningslinjene når du skriver ut på spesielle typer utskriftsmateriale.



Merk Hvis du bruker spesielt utskriftsmateriale, for eksempel konvolutter, transparenter, egendefinert papir eller tungt utskriftsmateriale på mer enn 120 g/m², må du bruke skuff 1.

Hvis du vil skrive ut på spesielt utskriftsmateriale, må du gjøre følgende:

- Legg utskriftsmaterialet i papirskuffen.
- 2. Når du blir bedt om å angi papirtypen, velger du den riktige typen utskriftsmateriale for papiret som er lastet i skuffen. Velg for eksempel **GLANSET** når du legger i HP Color Laser Glossy Photo Paper.
- 3. I programmet eller skriverdriveren angir du utskriftsmaterialet slik at det samsvarer med utskriftsmaterialet i papirskuffen.



Merk For å oppnå best mulig utskriftskvalitet bør du alltid kontrollere at utskriftsmaterialet som er valgt i skriverens kontrollpanel, og utskriftsmaterialet som er valgt i programmet eller skriverdriveren, samsvarer med utskriftsmaterialet i skuffen.

Transparenter

Følg disse retningslinjene ved utskrift på transparenter:

- Hold transparentene i kanten. Fett fra fingrene som kommer på transparentene, kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
- Bruk bare transparenter som er anbefalt til bruk med denne skriveren. Hewlett-Packard anbefaler å bruke HP Color Laser-transparenter. HP-produkter er designet til å fungere sammen for å oppnå optimale utskriftsresultater.
- Bruk enten programmet eller driveren til å velge TRANSPARENT som type utskriftsmateriale, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for transparenter.

Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.



FORSIKTIG Transparenter som ikke er designet for bruk i LaserJet-skrivere, kan smelte inne i skriveren og forårsake skader.

Glanset papir

- I programmet eller driveren velger du **GLANSET**, **TUNGT GLANSET** eller **MIDDELS 90-104** som utskriftsmateriale, eller skriver ut fra en skuff som er konfigurert for glanset papir.
- Bruk kontrollpanelet til å angi typen utskriftsmateriale til GLANSET for innskuffen som brukes.
- Fordi dette påvirker alle utskriftsjobber, er det viktig å tilbakestille skriveren til sine opprinnelige innstillinger så fort jobben er fullført. Se <u>Konfigurere innskuffer</u> for mer informasjon.



Merk Hewlett-Packard anbefaler å bruke HP Color Laser Glossy Photo Paper og mykt glanset papir som er lager for bruk i HP fargelaserskrivere. HP-produkter er designet til å fungere sammen for å oppnå optimale utskriftsresultater. Hvis andre typer glansete materialer brukes, kan det gå ut over utskriftskvaliteten.

Farget papir

- Farget papir bør være av samme høye kvalitet som hvitt xerografisk papir.
- Pigmenter som brukes, må kunne tåle skriverens fikseringstemperatur på 190 °C i 0,1 sekund uten å gå i oppløsning.
- Denne skriveren lager farger ved å skrive ut punktmønstre, ved å overlegge fargene og variere avstanden mellom dem for å produsere forskjellige farger. Hvis du varierer fargenyansen til papiret, innvirker dette på nyansene til fargene på utskriften.

Konvolutter



Merk Du kan bare skrive ut på konvolutter fra skuff 1. Sett størrelsen for skuffens utskriftsmateriale til den aktuelle konvoluttstørrelsen. Se Skrive ut konvolutter fra skuff 1.

Ved å holde deg til følgende retningslinjer, kan du bidra til at konvoluttene skrives ut på riktig måte, og du unngår at de kjører seg fast.

- Legg ikke mer enn 20 konvolutter i skuff 1.
- Konvoluttene bør ikke veie mer enn 90 g/m².
- Bruk bare flate konvolutter.
- Bruk ikke konvolutter med vinduer eller binders.
- Konvolutter må ikke være skrukket, ha bretter eller være skadet på annen måte.
- Konvolutter med avtagbare limstrimler må bruke lim som tåler varmen og trykket fra skriverens fikseringsprosess.
- Konvolutten bør legges inn med forsiden ned, og mates inn i skriveren med frankeringssiden først.

Etiketter



Merk Ved utskrift av etiketter setter du typen utskriftsmateriale i skuffen til **ETIKETTER** i skriverens kontrollpanel. Se <u>Konfigurere innskuffer</u>. Følg disse retningslinjene ved utskrift på etiketter:

- Kontroller at limstoffet på etikettene tåler en temperatur på 190 °C i 0,1 sekund.
- Kontroller at det ikke er synlig limstoff mellom etikettene. Etiketter kan l\u00f8sne fra ark med avdekkede omr\u00e4der under utskrift, noe som kan for\u00e4rsake fastkj\u00faring i skriveren. Avdekket lim kan ogs\u00e4 skade skriverkomponenter.
- Mat ikke et etikettark gjennom skriveren mer enn én gang.
- Pass på at etikettene ligger flatt.
- Bruk ikke etiketter som er skrukket, har bobler eller er skadet på annen måte.

Tungt papir

Følgende typer tungt papir kan brukes med denne skriveren i HP Color LaserJet 4700-serien.

Papirtype	Papirvekt
Tung og ekstra tung kartong	105-163 g/m²
	28-43 pund
Kort	164-220 g/m²
	43-58 pund
Middels	90-105 g/m²
	24-28 pund
HP Tough paper	5 mil

Følg disse retningslinjene ved utskrift på tunge papirtyper:

- Bruk skuff 1 for papir som er tyngre enn 120 g/m².
- For å oppnå best resultat ved utskrift på tungt papir, bør du bruke skriverens kontrollpanel til å angi typen utskriftsmateriale for skuffen til TUNG.
- Bruk enten programvaren eller driveren til å velge **Tungt** som type utskriftsmateriale, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for tungt papir.
- Fordi denne innstillingen gjelder alle utskriftsjobber, er det viktig å tilbakestille skriveren til sine opprinnelige innstillinger så fort jobben er fullført. Se Konfigurere innskuffer.



FORSIKTIG Du bør ikke bruke papir som er tyngre enn det som anbefales i spesifikasjonene for utskriftsmateriale for denne skriveren. Dette kan føre til feilmating, fastkjøring, dårligere utskriftskvalitet og større slitasje på mekaniske deler.

HP LaserJet Tough paper

Når du skriver ut med HP LaserJet Tough Paper, må du følge disse retningslinjene:

- Hold HP LaserJet Tough Paper i kantene. Fett fra fingrene som kommer på HP LaserJet Tough Paper, kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
- Bruk bare HP LaserJet Tough Paper for denne skriveren. HP-produkter er designet til å fungere sammen for å oppnå optimale utskriftsresultater.
- Bruk enten programvaren eller driveren til å velge TOUGH PAPER som type utskriftsmateriale, eller skriv ut fra en skuff som er konfigurert for HP LaserJet Tough Paper.

Ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir

Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for å oppnå best mulig resultat med ferdigtrykte skjemaer og brevhodepapir:

- Skjemaer og brevhoder må være trykt med varmebestandig blekk som ikke smelter, fordamper eller avgir farlige avgasser når de utsettes for skriverens fikseringstemperatur på ca. 190 °C i 0,1 sekund.
- Blekktypen må være ikke-antennelig, og den må ikke være skadelig for noen av valsene i skriveren.

- Skjemaer og brevhodepapir må oppbevares i tett, fuktighetssikker innpakning for å forhindre endringer under lagring.
- Kontroller at blekket på papiret er tørt før du legger i ferdigtrykt papir, for eksempel skjemaer eller brevhodepapir. Under fikseringsprosessen kan vått blekk sverte av ferdigtrykt papir.
- Ved ilegging av ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 1, legges arkene med forsiden ned og øvre kant mot deg.
- Ved ilegging av ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 2, legges arkene med forsiden opp og øvre kant bort fra deg.
- Ved tosidig utskrift legges ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 2 eller en tilleggsskuff for 500 ark, med forsiden ned og øvre kant mot deg.

Resirkulert papir

Denne skriveren støtter bruk av resirkulert papir. Resirkulert papir må oppfylle de samme spesifikasjonene som standardpapir. Hewlett-Packard anbefaler at det resirkulerte papiret ikke inneholder mer enn 5 % tremasse.

Bruke funksjoner i skriverdriveren

Når du skriver ut fra et program, er mange av produktets funksjoner tilgjengelige fra skriverdriveren. Hvis du vil ha fullstendig informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i skriverdriveren, ser du hjelpen for skriverdriveren. Følgende funksjoner er beskrevet i denne delen:

- Lage og bruke hurtigsett
- Lage og bruke vannmerker
- Endre størrelse på dokumenter
- Angi en egendefinert papirstørrelse fra skriverdriveren
- Bruke annet papir/omslag
- Skrive ut en tom forside
- Skrive ut flere sider på ett ark
- Skrive ut på begge sider av arket
- Angi stiftealternativer
- Angi fargealternativer
- Bruke dialogboksen Alternativer for HP Digital bildebehandling
- Bruke kategorien Tjenester



Merk Innstillinger i skriverdriveren og programmet overstyrer vanligvis innstillinger fra kontrollpanelet. Innstillinger i programmet overstyrer vanligvis innstillinger i skriverdriveren.

Lage og bruke hurtigsett

Bruk hurtigsett til å lagre gjeldende driverinnstillinger slik at de kan brukes senere. Du kan for eksempel lagre innstillinger for papirretning, utskrift på begge sider og papirkilde i et hurtigsett. Hurtigsett er tilgjengelige i de fleste kategorier i skriverdriveren. Du kan lagre opptil 25 hurtigsett for utskriftsoppgaver.



Merk Det kan hende at skriverdriveren angir at 25 hurtigsett har blitt definert, selv om det er færre enn 25 som vises. Noen forhåndsdefinerte hurtigsett for utskriftsoppgaver, som ikke gjelder for ditt produkt, kan være tatt med, og de regnes med i det totale antallet.

Slik oppretter du et hurtigsett

- 1. Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdrivere).
- 2. Velg utskriftsinnstillingene du vil bruke.
- I boksen Hurtigsett for utskriftsoppgave skriver du inn et navn for innstillingene du velger (for eksempel "Kvartalsrapport" eller "Prosjektstatus").
- Klikk på Lagre.

114 Kapittel 4 Utskriftsoppgaver NOWW

Slik bruker du hurtigsett

- Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdrivere).
- 2. Velg hurtigsettet du vil bruke, fra nedtrekkslisten **Hurtigsett for utskriftsoppgave**.
- Klikk på OK. Produktet er nå konfigurert til å skrive ut ved å følge de lagrede innstillingene i hurtigsettet.



Merk Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene i skriverdriveren, velger du Standard utskriftsinnstillinger fra nedtrekkslisten Hurtigsett for utskriftsoppgave.

Lage og bruke vannmerker

Et vannmerke er en merknad, for eksempel "Konfidensielt", som er trykt i bakgrunnen på hver side i et dokument.

Slik bruker du et eksisterende vannmerke

- 1. Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdrivere).
- 2. Klikk på nedtrekkslisten Vannmerker i kategorien Effekter.
- 3. Klikk på vannmerket du vil bruke.
- Hvis du vil at vannmerket bare skal vises på den første siden i dokumentet, klikker du på Bare første side.
- Klikk på OK. Produktet er nå konfigurert til å skrive ut vannmerket du har valgt.

Hvis du vil fjerne vannmerket, klikker du på (ingen) i nedtrekkslisten Vannmerker.

Endre størrelse på dokumenter

Med alternativene for å endre størrelse kan du skalere et dokument til en prosentandel av vanlig størrelse. Du kan også velge å skrive ut et dokument på en annen papirstørrelse, med eller uten skalering.

Slik forminsker eller forstørrer du et dokument

- 1. Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdrivere</u>).
- 2. Skriv inn prosenten du vil forminske eller forstørre dokumentet med, i kategorien Effekter.
 - Du kan også bruke rullefeltet til å justere prosentverdien.
- 3. Klikk på **OK**. Produktet er nå konfigurert til å skalere dokumentet til den valgte prosentverdien for å forminske eller forstørre.

Slik skriver du ut et dokument på en annen papirstørrelse

- Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdrivere).
- 2. Klikk på Skriv ut dokument på i kategorien Effekter.
- 3. Velg papirstørrelsen det skal skrives ut på.

- **4.** Hvis du vil skrive ut dokumentet på den angitte papirstørrelsen uten å skalere det til å passe, må du kontrollere at **Skaler til størrelse** *ikke* er valgt.
- 5. Klikk på OK. Produktet er nå konfigurert til å skrive ut dokumentet slik du har angitt.

Angi en egendefinert papirstørrelse fra skriverdriveren

Slik angir du en egendefinert papirstørrelse:

- 1. Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdrivere</u>).
- I kategorien Papir eller Papir/kvalitet klikker du på Egendefinert.
- 3. Skriv inn navnet på den egendefinerte papirstørrelsen i vinduet Egendefinert papirstørrelse.
- **4.** Skriv inn lengde og bredde for papiret. Hvis du skriver inn en størrelse som er for liten eller for stor, justerer driveren automatisk størrelsen til minste eller største tillatte størrelse.
- 5. Hvis det er nødvendig, klikker du på knappen for å bytte måleenhet mellom millimeter og tommer.
- 6. Klikk på Lagre.
- 7. Klikk på Lukk. Produktet er nå konfigurert til å skrive ut dokumentet på den egendefinerte papirstørrelsen du valgte. Navnet du har lagret, vises i listen over papirstørrelser, slik at du kan bruke det senere.

Bruke annet papir/omslag

Følg disse instruksjonene for å skrive ut en første side som er forskjellig fra andre sider i utskriftsjobben.

- 1. Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdrivere).
- 2. I kategorien Papir eller Papir/kvalitet velger du ønsket papir for den første siden i utskriftsjobben.
- 3. Klikk på alternativet Bruk annet papir/omslag.
- 4. Klikk på sidene eller omslagene du vil skrive ut på annet papir, i listen.
- Hvis du vil skrive ut for- eller baksider, må du også velge alternativet Med blank/forhåndstrykt omslagsside.
- 6. Velg ønsket papirtype eller kilde for de andre sidene i utskriftsjobben. Produktet er nå konfigurert til å skrive ut dokumentet på det papiret du valgte.



Merk Papirstørrelsen må være den samme for alle sidene i utskriftsjobben.

Skrive ut en tom forside

Slik skriver du ut en tom forside

- Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdrivere</u>).
- 2. Klikk på Bruk annet papir/omslag i kategorien Papir eller Papir/kvalitet.


116 Kapittel 4 Utskriftsoppgaver NOWW

- 3. I listen klikker du på Forside.
- 4. Klikk på Med blank/forhåndstrykt omslagsside.

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut mer enn én side på ett enkelt ark. Denne funksjonen er tilgjengelig i noen drivere og er en kostnadseffektiv måte å skrive ut utkast på.

Hvis du skal skrive ut mer enn én side på et ark, ser du etter et alternativ for oppsett eller sider per ark i driveren. (Dette kalles ofte for 2-opp-, 4-opp- eller n-opp-utskrift.)

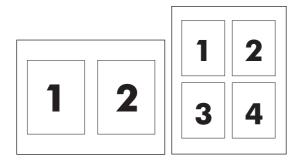

Slik skriver du ut flere sider på ett ark

- 1. Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdrivere).
- 2. Klikk på kategorien Etterbehandling.
- 3. I delen **Dokumentalternativer** velger du antallet sider du vil skrive ut på hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
- 4. Hvis tallet er større enn 1, velger du riktige alternativer for **Skriv ut siderammer** og **Siderekkefølge**.
 - Klikk på Skriv ut siderammer hvis du vil skrive ut en ramme rundt hver side på arket.
 - Klikk på Siderekkefølge for å velge rekkefølge og plassering for sidene på arket.
- Klikk på OK. Produktet er nå konfigurert til å skrive ut det antallet sider per ark som du har valgt.

Skrive ut på begge sider av arket

Når ekstrautstyret for tosidig utskrift er installert, kan du skrive ut på begge sider av arket automatisk. Hvis ekstrautstyret for tosidig utskrift ikke er installert, kan du skrive ut på begge sider av arket manuelt ved å mate papiret gjennom produktet en gang til.



Merk I skriverdriveren er **Skriv ut på begge sider (manuelt)** bare tilgjengelig når ekstrautstyret for tosidig utskrift ikke er installert på produktet, eller når ekstrautstyret for tosidig utskrift ikke støtter typen utskriftsmateriale som brukes.

Slik skriver du ut på begge sider ved å bruke ekstrautstyret for tosidig utskrift

- 1. Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som for eksempel brevhodepapir, legger du det inn på en av følgende måter:
 - For skuff 1 legger du inn brevhodepapiret med forsiden opp og nedre kant først inn.
 - For alle andre skuffer legger du inn brevhodepapiret med forsiden ned og med toppen av arkene mot baksiden av skuffen.



FORSIKTIG Legg ikke inn papir som er tyngre enn 105 g/m² (28 pund bond). Det kan føre til fastkjørt papir i skriveren.

- Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdrivere</u>).
- 3. I Windows klikker du på Skriv ut på begge sider i kategorien Etterbehandling.
- 4. Klikk på **OK**. Produktet er nå klart til å skrive ut på begge sider av papiret.

Slik skriver du ut på begge sider manuelt

- Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som brevhodepapir, legger du det inn på en av følgende måter:
 - For skuff 1 legger du inn brevhodepapiret med forsiden opp og nedre kant først inn.
 - For alle andre skuffer legger du inn brevhodepapiret med forsiden ned og med toppen av arkene mot baksiden av skuffen.




FORSIKTIG Legg ikke inn papir som er tyngre enn 105 g/m² (28 pund bond). Det kan føre til fastkjørt papir.

- 2. Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdrivere</u>).
- 3. Klikk på Skriv ut på begge sider (manuelt) i kategorien Etterbehandling.
- 4. Klikk på OK.
- 5. Send utskriftsjobben til produktet.
- 6. Gå til produktet. Fjern alle blanke ark i skuff 1. Legg inn den utskrevne bunken med den trykte siden opp og bunnen av arkene først inn i skriveren. Du må skrive ut den andre siden fra skuff 1. Følg instruksjonene i popup-vinduet som vises, før du legger den utskrevne bunken tilbake i skuff 1 for å skrive ut den andre halvdelen.
- Det vises kanskje en melding på kontrollpanelskjermen om at du må trykke på en knapp for å fortsette.

Oppsettalternativer for utskrift på begge sider

De fire papirretningene for tosidig utskrift vises nedenfor. Hvis du vil velge alternativ 1 eller 4, velger du **Vend sidene opp** i skriverdriveren.

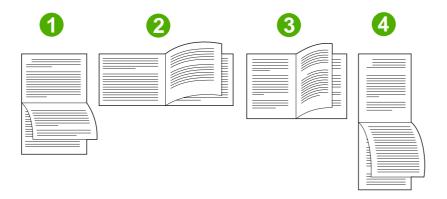

1. Liggende langside	Dette oppsettet brukes ofte i regnskaps-, databehandlings- og regnearkprogrammer. Annenhver utskrift skrives ut opp-ned. Motstående sider kan leses ovenfra og ned uten avbrudd.
2. Liggende kortside	Bildeutskriftene skrives ut riktig vei. Motstående sider leses ovenfra og ned på venstre side og deretter ovenfra og ned på høyre side.
3. Stående langside	Dette er standardinnstillingen og det vanligste oppsettet. Hver utskrevne side har den riktige siden opp. Motstående sider leses ovenfra og ned på den første siden, deretter ovenfra og ned på den andre siden.
4. Stående kortside	Dette oppsettet brukes ofte til oppslagstavler. Annenhver utskrift skrives ut opp-ned. Motstående sider kan leses ovenfra og ned uten avbrudd.

Angi stiftealternativer

Du kan velge om en jobb skal stiftes, ved å bruke skriverdriveren.

Slik angir du stiftealternativer

 Åpne egenskapene for skriverdriveren, og klikk på kategorien Konfigurer. (Kategorien Konfigurer er ikke tilgjengelig fra programmer.)



Merk Fremgangsmåten for å åpne egenskapene for skriverdriveren avhenger av hvilket operativsystem du bruker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner egenskapene for skriverdriveren for ditt operativsystem, kan du se <u>Få tilgang til</u> skriverdrivere. Se etter kolonnen med tittelen "Slik endrer du konfigurasjonsinnstillingene".

- I området for å konfigurere flere utenheter velger du stifte-/stableenheten, og deretter klikker du på OK.
- 3. Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdrivere</u>).
- 4. Klikk på kategorien Utskrift.
- 5. I boksen **Stifting** velger du stiftealternativet du vil bruke til utskriftsjobben.
- 6. Klikk på **OK**. Produktet er nå konfigurert til å bruke stiftealternativet du har valgt.

Angi fargealternativer

Alternativene i kategorien **Farge** styrer hvordan farger tolkes og skrives ut fra programmer. Du kan velge **Automatisk** eller **Manuell** for fargealternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <u>Behandle</u> <u>fargealternativer for skriver på Windows-datamaskiner</u>.

- Velg Automatisk for å optimalisere fargene og halvtonene som brukes til hvert element i et dokument (for eksempel tekst, grafikk og bilder). Innstillingen Automatisk gir ekstra fargealternativer for programmer og operativsystemer som støtter fargebehandlingssystemer. Denne innstillingen anbefales for utskrift av alle fargedokumenter.
- Velg Manuell for å justere farger og halvtoner manuelt for tekst, grafikk og bilder. Hvis du bruker en PCL-driver, kan du justere RGB-dataene. Hvis du bruker PS-driveren, kan du justere RGB- eller CMYK-dataene.

Slik angir du fargealternativer

- Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdrivere</u>).
- 2. Velg kategorien Farge.
- 3. I området Fargealternativer velger du alternativet du vil bruke.
- 4. Hvis du velger Manuell, klikker du på Innstillinger for å åpne dialogboksen Fargeinnstillinger. Juster de enkelte innstillingene for tekst, grafikk og bilder. Du kan også justere de generelle utskriftsinnstillingene. Klikk på OK.
- 5. I området Fargetemaer velger du det alternativet for RGB-farge som du vil bruke.
- 6. Klikk på **OK**. Produktet er nå konfigurert til å bruke fargealternativene du har valgt.

Bruke dialogboksen Alternativer for HP Digital bildebehandling

Alternativer for HP Digital bildebehandling gjør det enkelt å få bedre fotografier og bilder.



Merk Alternativer for HP Digital bildebehandling finnes for Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003.

Følgende alternativer finnes i dialogboksen Alternativer for HP Digital bildebehandling:

- Kontrastfremheving: Forbedre farger og kontrast for falmede bilder automatisk. Klikk på
 Automatisk for å bruke skriverprogramvaren til å lysne bildet og bare fokusere på områder som trenger justering.
- **Digital blits**: Juster eksponeringen i mørke områder i bildet for å få frem detaljer. Klikk på **Automatisk** for å bruke skriverprogramvaren til å balansere lys og mørke automatisk.
- SmartFocus: Forbedre bildekvaliteten og klarheten i bilder med lav oppløsning, for eksempel bilder som er lastet ned fra Internett. Klikk på På for å bruke skriverprogramvaren til å gjøre detaljene i bildet skarpere automatisk.
- **Skarphet**: Juster bildeskarpheten slik du vil ha den. Klikk på **Automatisk** for å bruke skriverprogramvaren til å angi skarphetsnivået for bildet automatisk.
- Utjevning: Gjør et bilde mykere. Klikk på Automatisk for å bruke skriverprogramvaren til å angi utjevningsnivået for bildet automatisk.

Apne dialogboksen Alternativer for HP Digital bildebehandling

- Åpne dialogboksen Skriveregenskaper.
- 2. Klikk på kategorien Papir/kvalitet, og klikk deretter på HP Digital bildebehandling.



Merk Hvis du har installert HP Image Zone-programvaren, kan du bruke den til å redigere digitale bilder og forbedre dem ytterligere.

Bruke kategorien Tjenester



Merk Kategorien Tjenester finnes for Windows XP.

Hvis produktet er tilkoblet et nettverk, bruker du kategorien **Tjenester** til å få informasjon om produktog rekvisitastatus. Klikk på ikonet **Enhets- og rekvisitastatus** for å åpne siden **Enhetsstatus** i HPs innebygde Web-server. Denne siden viser gjeldende status for produktet, prosent gjenværende levetid for hver rekvisitaenhet og informasjon om hvordan du bestiller rekvisita.

Bruke funksjoner i skriverdriveren for Macintosh

Når du skriver ut fra et program, er mange av skriverens funksjoner tilgjengelige fra skriverdriveren. Hvis du vil ha fullstendig informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i skriverdriveren, kan du se hjelpen for skriverdriveren. Følgende funksjoner er beskrevet i denne delen:

- Opprette og bruke forhåndsinnstillinger i Mac OS X
- Skrive ut en tittelside
- Skrive ut flere sider på ett ark
- Skrive ut på begge sider av arket
- Angi fargealternativer



Merk Innstillinger i skriverdriveren og programmet overstyrer vanligvis innstillinger fra kontrollpanelet. Innstillinger i programmet overstyrer vanligvis innstillinger i skriverdriveren.

Opprette og bruke forhåndsinnstillinger i Mac OS X

Bruk forhåndsinnstillinger til å lagre gjeldende driverinnstillinger slik at de kan brukes senere. Du kan for eksempel lagre innstillinger for papirretning, utskrift på begge sider og papirtype i en forhåndsinnstilling.

Slik oppretter du en forhåndsinnstilling

- 1. Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdriverne</u>).
- 2. Velg utskriftsinnstillingene du vil bruke.
- 3. I dialogboksen **Forhåndsinnst**. klikker du på **Arkiver som** og skriver inn et navn på forhåndsinnstillingen (for eksempel "Kvartalsrapport" eller "Prosjektstatus").
- Klikk på OK.

Slik bruker du forhåndsinnstillinger

- Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdriverne</u>).
- 2. På menyen **Forhåndsinnst.** velger du forhåndsinnstillingen du vil bruke.



Merk Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene for skriverdriveren, velger du **Standard** på lokalmenyen **Forhåndsinnst**.

Skrive ut en tittelside

Hvis du vil, kan du skrive ut en separat tittelside til dokumentene med en melding på (for eksempel "Konfidensielt").

122 Kapittel 4 Utskriftsoppgaver NOWW

Slik skriver du ut en tittelside


- Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdriverne).
- På lokalmenyen Tittelside eller Papir/kvalitet velger du om du vil skrive ut tittelsiden Før dokumentet eller Etter dokumentet.
- 3. Hvis du bruker Mac OS X, velger du meldingen som du vil skrive ut på tittelsiden, på lokalmenyen **Tittelsidetype**.



Merk Hvis du vil skrive ut en blank tittelside, velger du **Standard** som **Tittelsidetype**.

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut mer enn én side på ett enkelt ark. Denne funksjonen er et rimelig alternativ når du skal skrive ut utkast.

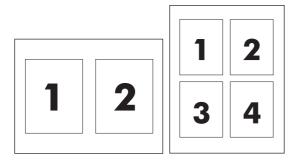

Slik skriver du ut flere sider på ett ark

- 1. Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdriverne).
- 2. Klikk på lokalmenyen Layout.
- 3. Ved siden av **Sider per ark** velger du hvor mange sider du vil skrive ut på hvert ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
- 4. Hvis antallet sider er større enn 1, velger du rekkefølge og plassering av sidene på arket ved siden av **Layoutretning**.
- 5. Ved siden av Rammer velger du hvilken type ramme som skal skrives ut rundt hver side på arket.

Skrive ut på begge sider av arket

Når ekstrautstyret for tosidig utskrift er installert, kan du skrive ut på begge sider av arket automatisk. Hvis ekstrautstyret for tosidig utskrift ikke er installert, kan du skrive ut på begge sider av arket manuelt ved å mate papiret gjennom skriveren en gang til.

Slik skriver du ut på begge sider ved å bruke ekstrautstyret for tosidig utskrift

- Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som brevhodepapir, legger du det inn på en av følgende måter:
 - I skuff 1 legger du brevhodepapir med forsiden opp og bunnen av arkene først inn i skriveren.
 - For alle andre skuffer legger du inn brevhodepapiret med forsiden ned og med toppen av arkene mot baksiden av skuffen.



FORSIKTIG Ikke legg inn papir som er tyngre enn 105 g/m² (28 pund bond). Det kan føre til fastkjørt papir.

- 2. Åpne skriverdriveren (se Få tilgang til skriverdriverne).
- 3. Åpne lokalmenyen Layout.
- 4. Ved siden av Tosidig utskrift velger du enten Langsideinnbinding eller Kortsideinnbinding.
- 5. Klikk på Skriv ut.

Slik skriver du ut på begge sider manuelt

- Legg inn nok papir til utskriftsjobben i en av skuffene. Hvis du legger inn spesialpapir som brevhodepapir, legger du det inn på en av følgende måter:
 - I skuff 1 legger du brevhodepapir med forsiden opp og bunnen av arkene først inn i skriveren.
 - For alle andre skuffer legger du inn brevhodepapiret med forsiden ned og med toppen av arkene mot baksiden av skuffen.



FORSIKTIG Ikke legg inn papir som er tyngre enn 105 g/m² (28 pund bond). Det kan føre til papirstopp.

- Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdriverne</u>).
- På lokalmenyen Etterbehandling velger du alternativet Manuell tosidig.



Merk Hvis alternativet Manuell tosidig ikke er aktivert, velger du Skrive ut manuelt på den andre siden.

- 4. Klikk på Skriv ut.
- 5. Gå til skriveren. Fjern alle blanke ark i skuff 1. Legg inn den utskrevne bunken med den trykte siden opp og bunnen av arkene først inn i skriveren. Du må skrive ut den andre siden fra skuff 1. Følg instruksjonene i popup-vinduet som vises, før du legger den utskrevne bunken tilbake i skuff 1 for å skrive ut den andre halvdelen.
- Hvis det vises en melding i kontrollpanelvinduet, må du trykke på en knapp på kontrollpanelet for å fortsette.

Angi fargealternativer

Bruk lokalmenyen **Fargealternativer** til å kontrollere hvordan fargene tolkes og skrives ut fra programmer.



Merk Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker fargealternativene, kan du se <u>Behandle</u> <u>fargealternativer for skriver på Macintosh-maskiner</u>.

Slik angir du fargealternativer

- Åpne skriverdriveren (se <u>Få tilgang til skriverdriverne</u>).
- Åpne lokalmenyen Fargealternativer.

- 3. Hvis du bruker Mac OS X, klikker du på Vis Avanserte alternativer.
- 4. Juster de enkelte innstillingene for tekst, grafikk og bilder manuelt.

Tosidig utskrift

Noen skrivermodeller kan produsere tosidige utskrifter (utskrift på begge sider av arket). Hvis du vil vite hvilke modeller som støtter automatisk tosidig utskrift, kan du se <u>Grunnleggende om skriveren</u>. Alle skrivermodeller støtter manuell dupleksutskrift.




Merk Du må angi alternativer for tosidig utskrift i programmet eller i skriverdriveren for at alternativet skal være tilgjengelig. Hvis dette alternativet ikke vises i programmet eller i skriverdriveren, kan du bruke følgende informasjon til å gjøre alternativene for tosidig utskrift tilgjengelige.

Slik bruker du tosidig utskrift:

- Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til å vise alternativene for tosidig utskrift: automatisk og/ eller manuelt. Se elektronisk hjelp for skriverdriveren hvis du vil vite mer. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u>.
- Når alternativet for tosidig utskrift vises, velger du de aktuelle alternativene for tosidig utskrift i skriverdriveren. Alternativer for tosidig utskrift omfatter side- og innbindingsretning. Du finner mer informasjon om alternativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber under <u>Alternativer for</u> <u>innbinding av tosidige utskriftsjobber</u>.
- Automatisk tosidig utskrift støttes ikke for enkelte utskriftsmaterialer, blant annet transparenter, konvolutter, etiketter, tungt og ekstra tungt papir, kort og HP Tough Paper. (Maksimalvekten for papir ved automatisk tosidig utskrift er 120 g/m² bond.)
- Automatisk tosidig utskrift støtter papirformatene Letter, A4, 8,5 x 13, Legal, Executive og JIS B5.
- Manuell tosidig utskrift støtter alle størrelser og flere typer utskriftsmateriale. (Transparenter, konvolutter og etiketter støttes ikke.)
- Hvis både automatisk og manuell tosidig utskrift er aktivert, skrives det automatisk ut på begge sider hvis størrelsen og typen støttes av tosidigenheten. Hvis ikke, kan du manuelt skrive ut tosidig.
- For å få best mulig resultat bør du unngå tosidig utskrift på utskriftsmateriale med grov tekstur eller tungt utskriftsmateriale.
- Ved ilegging av ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 1, legges arkene med forsiden opp og øvre kant bort fra deg.
- Ved tosidig utskrift legges ferdigtrykte skjemaer og brevhoder i skuff 2 eller en tilleggsskuff for 500 ark, med forsiden ned og øvre kant mot deg.



Merk Ilegging av papir for dupleksutskrift er annerledes enn ilegging av papir for utskrift på en side.

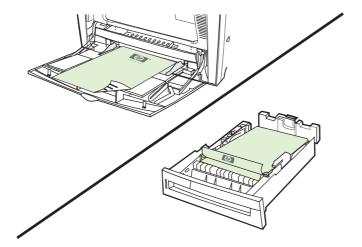

Kontrollpanelinnstillinger for automatisk tosidig utskrift

I mange programmer kan du endre innstillinger for tosidig utskrift. Hvis du ikke kan justere innstillingene for tosidig utskrift i programmet eller skriverdriveren, kan du justere dem via kontrollpanelet. Standardinnstillingen er **AV**.



FORSIKTIG Ikke bruk tosidig utskrift når du skriver ut på etiketter. Det kan medføre omfattende skader.

Slik aktiverer eller deaktiverer du tosidig utskrift fra skriverens kontrollpanel



Merk Hvis du endrer innstillingene for tosidig utskrift via skriverens kontrollpanel, vil dette gjelde for alle utskriftsjobber. Endre innstillingene for tosidig utskrift via programmet eller skriverdriveren når dette er mulig.

Merk Eventuelle endringer som gjøres i skriverdriveren, overstyrer innstillinger som angis ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på

 ✓ for å velge SKRIVER UT.
- Trykk på ▼ for å merke TOSIDIG.
- Trykk på ✓ for å velge TOSIDIG.
- 7. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge PÅ for å aktivere tosidig utskrift, eller AV for å deaktivere automatisk tosidig utskrift.
- Trykk på ✓ for å angi verdien.
- 9. Trykk på Meny.
- 10. Velg tosidig utskrift fra programmet eller skriverdriveren hvis det er mulig.

NOWW Tosidig utskrift 127



Merk Hvis du skal velge tosidig utskrift fra skriverdriveren, må den først konfigureres. Se elektronisk hjelp for skriverdriveren hvis du vil vite mer. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u>.

Alternativer for innbinding av tosidige utskriftsjobber

Før du skriver ut tosidige dokumenter, må du angi hvilken kant du vil binde inn det ferdige dokumentet på, i skriverdriveren. Langsideinnbinding er det vanlige oppsettet som brukes til bokinnbinding. Kortsideeller skriveblokkinnbinding er vanlig for kalenderinnbinding.



Merk Langsideinnbinding brukes som standard når du velger stående papirretning. Hvis du vil endre til langsideinnbinding, kan du merke av for **Vend sidene opp**.



1	Liggende med lang kant ¹	Dette formatet brukes ofte i regnskap, databehandling og regnearkprogrammer. Annenhvert bilde som skrives ut er opp-ned. Sider som vender mot hverandre leses sammenhengende fra topp til bunn.
2	Liggende med kort kant	Hvert bilde som skrives ut vender høyre side opp. Sider som vender mot hverandre leses fra topp til bunn på venstre side, og deretter fra topp til bunn på høyre side.
3	Stående med lang kant	Dette er skriverens standardinnstilling, og den vanligste sideorienteringen, der alle bilder som skrives ut vender høyre side opp. Sider som vender mot hverandre leses fra topp til bunn på venstre side, og deretter fra topp til bunn på høyre side.
4	Stående med kort kant ¹	Denne orienteringen brukes ofte til utklippstavler. Annenhvert bilde som skrives ut er opp-ned. Sider som vender mot hverandre leses sammenhengende fra topp til bunn.

¹ Hvis det brukes Windows-drivere, velger du **Vend sider** for å se tilordnede innbindingsalternativer.

Manuell tosidig utskrift

Hvis du ønsker tosidig utskrift på papir med en størrelse eller vekt som ikke støttes (for eksempel papir som er tyngre enn 120 g/m² eller svært tynt papir), må du gå til skriveren og legge i papiret på nytt etter at den første siden er skrevet ut.



Merk Skadet papir eller papir som har vært brukt tidligere, kan føre til fastkjøringer og bør ikke brukes.

Merk Manuell tosidig utskrift støttes ikke i Windows 98 og systemer som bruker PS-driveren.

Slik skriver du ut manuelt på to sider (tosidig):

- Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til å tillate manuell tosidig utskrift. I skriverdriveren velger du Tillat manuell tosidig utskrift. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u>.
- Åpne skriverdriveren i programmet.
- Velg riktig størrelse og type.
- 4. I kategorien Etterbehandling klikker du på Skriv ut på begge sider eller Skriv ut på begge sider (manuelt).
- 5. Langsideinnbinding brukes som standard når du velger stående papirretning. Hvis du vil endre innstillingen, klikker du på kategorien **Etterbehandling** og merker av for **Vend sidene opp**.
- Klikk på OK. Instruksjonene for Skriv ut på begge sider vises. Følg instruksjonene for å avslutte utskriften av dokumentet.



Merk Hvis det totale antallet ark overskrider kapasiteten til skuff 1 for manuell tosidig utskrift, legger du i de 100 øverste arkene og trykker på ✓. Når du får melding om det, kan du legge i de 100 neste arkene og trykke på ✓. Gjenta til du har lagt alle arkene fra utskriftsbunken i skuff 1.

Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.

Skrive ut hefter

I noen versjoner av skriverdriveren kan du kontrollere utskriften av hefter når du bruker tosidig utskrift. Du kan velge innbinding på venstre eller høyre side på Letter-, Legal eller A4-papir. Windows 2000 og XP støtter hefteutskrift for alle papirstørrelser.

Du finner mer informasjon om utskrift av hefter i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren.

NOWW Tosidig utskrift 129

Bruke stifte-/stableenheten

Stifte-/stableenheten (tilleggsutstyr) har en innebygd stiftemaskin og en stableenhet med automatisk jobbseparering med mulighet for jobbforskyvning.

Stifte-/stableenheten kan håndtere papir fra 60 til 220 g/m². Stifte-/stableenhetens utskuff rommer opp til 750 ark 75 g/m²-papir med jobbforskyvning. Standard og egendefinerte papirstørrelser godtas, men bare Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm, og Legal kan stiftes. Under Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale finner du mer informasjon om papirtyper som støttes.



Merk Stifte-/stableenhetens kapasitet kan variere, avhengig av materialets type og vekt, miljøbetingelser og andre faktorer.

Det maksimale antallet ark som kan stiftes i en enkelt jobb varierer i henhold til papirets vekt og type.

- Jobber som inneholder opp til 30 ark papir fra 60 to 160 g/m² kan stiftes.
- Jobber som inneholder opp til 20 ark papir fra 160 to 220 g/m² kan stiftes.
- Jobber som inneholder opp til 20 ark tungt papir, for eksempel HP Tough Paper eller HP High-Gloss laserpapir, kan stiftes.
- Hvis en jobb består av bare ett ark eller mer enn 30 ark, skrives jobben til utskuffen, men den blir ikke stiftet.



Merk Stifteenheten støtter bare papir. Prøv ikke å stifte andre materialer, for eksempel kovolutter, transparenter eller etiketter.

For å stifte en utskriftsjobb, velger du stifteenheten i programmet du skriver ut fra. Du kan vanligvis velge stifteenheten i programmet eller skriverdriveren, men enkelte alternativer er kanskje bare tilgjengelige i skriverdriveren. Det kan være at du må konfigurere skriverdriveren for at den skal gjenkjenne stifte-/ stableenheten. Du trenger bare å gjøre denne innstillingen en gang.

Hvis du ikke kan velge stifteenheten i programmet eller skriverdriveren, velger du den i skriverens kontrollpanel.

Konfigurere skriverdriveren til å gjenkjenne stifte-/stableenheten

Windows

- Åpne mappen Skrivere.
- Velg HP Color LaserJet 4700.
- 3. Klikk på **Egenskaper** på **Fil**-menyen.
- 4. Velg kategorien Enhetsinnstillinger.
- 5. Bruk en av disse fremgangsmåtene for å velge stifte-/stableenheten:
 - Bla ned til Automatisk konfigurering, velg Oppdater nå, og klikk på Bruk.
 - Bla ned til Utskuff for tilbehør, velg HP 750-arks stifter/stabler, og klikk på Bruk.

Macintosh

- 1. Åpne verktøyet Utskriftssenter.
- 2. Velg HP Color LaserJet 4700.
- 3. På Fil-menyen klikker du på Vis info (X + I).
- 4. Velg kategorien Installerbart tilleggsutstyr.
- 5. Bla til **Utskuffer for tilbehør** og velg **HP 750–arks stifter/stabler**.
- 6. Klikk på Bruk endringer.

Velge skriverens adferd når det er tomt for stifter

Når stiftekassetten er tom for stifter, skrives jobber til stifte-/stableenheten hvis den er konfigurert til **FORTSETT**. Hvis stifteenheten er konfigurert til **STOPP** når stiftekassetten er tom, stopper skriveren utskriftsjobbene til kassetten er skiftet. Hvis du ønsker mer informasjon, se <u>Stifte-/stablemeny</u>.

- 1. Trykk på Meny for å gå til menyene
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET, og trykk deretter på ✓
- 3. Trykk på ▼ for å merke STIFTE-/STABLEENHET, og trykk deretter på ✓
- Trykk på ▼ for å merke TOMT FOR STIFTER, og trykk deretter på ✓
- 5. Trykk på ▼ for å merke STOPP og FORTSETT, trykk deretter på ✓

Skrive til stifte-/stableenheten

Stifte-/stableenheten rommer opp til 750 ark 75 g/m²-papir med jobbforskyvning. Standard og egendefinerte papirstørrelser godtas, men bare Letter, A4, JIS Exec, 215,9 x 330 mm, og Legal kan stiftes. Hvis du vil ha mer informasjon om papir som støttes og generell informasjon om stifting, se Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale og Bruke stifte-/stableenheten.



Merk Stifte-/stableenhetens kapasitet kan variere, avhengig av materialets type og vekt, miljøbetingelser og andre faktorer.

For å skrive ut til stifte-/stableenheten velger du alternativet i programmet eller i skriverdriveren, eller på skriverens kontrollpanel.



Merk Bruk av materialer som ikke oppfyller spesifikasjonene fra HP kan forårsake problemer som kan kreve reparasjon. Slik reparasjon er ikke dekket av garantien eller serviceavtalene.

Velge stifteenheten i et program

Windows

- 1. På Fil-menyen velger du Skriv ut, og klikker deretter på Egenskaper
- 2. I kategorien Utskrift klikker du i rullegardinlisten under Stifte, og klikker på En stift.

NOWW Bruke stifte-/stableenheten 131

Macintosh

- 1. På Arkiv-menyen klikker du på Skriv ut (Kommando + P).
- 2. Velg alternativet Etterbehandling.
- Under Utskrift-mål velger du Stifter.
- 4. I alternativet Etterbehandling velger du 1 stift.

Velge stifteenheten på kontrollpanelet

- 1. Trykk på Meny for å gå til menyene
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET, og trykk deretter på ✓
- Trykk på ▼ for å merke STIFTE-/STABLEENHET, og trykk deretter på ✓
- 4. Trykk på ▼ for å merke STIFTER, og trykk deretter på ✓
- Trykk på ▼ for å merke 1-KANT, og trykk deretter på ✓



Merk Hvis stifteenheten velges på skriverens kontrollpanel endres standardinnstillingen til **Stift:**. Det er mulig at alle utskriftsjobber blir stiftet. Innstillinger som endres i skriverdriveren overstyrer imidlertid innstillinger som er gjort på kontrollpanelet.

Merk Når du konfigurerer til STIFTER = 1-KANT, blir FORSKYVNING-menyen satt til DEAKTIVERT. Jobber kan ikke både stiftes og forskyves.

Jobbforskyvning

Når jobbforskyvningsfunksjonen er aktivert, forskyver stifte-/stableenheten hver utskriftsjobb, slik at de er lette å holde fra hverandre. Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm, og Legal kan forskyves.

Jobbforskyvningsalternativet konfigureres bare fra skriverens kontrollpanel. Det kan ikke aktiveres gjennom skriverdriveren. Når denne funksjonen er konfigurert, vil alle etterfølgende utskriftsjobber bli forskjøvet.



Merk En utskriftsjobb kan enten stiftes eller forskyves. Hvis jobbforskyvning er konfigurert på kontrollpanelet, men ikke i skriverdriveren, blir jobben forskjøvet. Hvis forskyvning er konfigurert på kontrollpanelet, mens skriverdriveren er konfigurert til å stifte jobben, blir utskriften stiftet, og forskyvningsfunksjonen overstyres.

Konfigurere jobbforskyvning på kontrollpanelet

- 1. Trykk på Meny for å gå til menyene
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET, og trykk deretter på ✓
- Trykk på ▼ for å merke STIFTE-/STABLEENHET, og trykk deretter på ✓
- Trykk på ▼ for å merke FORSKYVNING, og trykk deretter på ✓
- 5. Trykk på ▼ for å merke **AKTIVERT**, og trykk deretter på ✓

Papirretning når en stifte-/stableenhet er montert

Når en stifte-/stableenhet er montert, roterer skriveren automatisk utskrevne bilder 180° på alle papirstørrelser, uavhengig av om jobben stiftes eller ikke. Hvis du skriver på papir som krever en bestemt retning, for eksempel brevhoder, ferdigtrykt eller ferdighullet papir, eller papir med vannmerker, må du kontrollere at papiret er lagt riktig i skuffen.

Ved ensidig utskrift og stifting fra skuff 1 legges papiret med utskriftssiden ned og logoen mot deg. Ved ensidig utskrift og stifting fra alle andre skuffer legges papiret med utskriftssiden opp og logoen mot skriverens bakside.

Ved tosidig utskrift og stifting fra skuff 1 legges papiret med utskriftssiden opp og logoen mot skriverens bakside. Ved tosidig utskrift og stifting fra alle andre skuffer legges papiret med utskriftssiden ned og logoen mot deg.

NOWW Bruke stifte-/stableenheten 133

Spesielle utskriftssituasjoner

Følg disse retningslinjene når du skriver ut på spesielle typer utskriftsmateriale.

Skrive ut en ulik førsteside

Følg instruksjonene nedenfor for å skrive ut førstesiden av et dokument på et annet utskriftsmateriale enn resten av dokumentet. Skriv for eksempel ut førstesiden av et brev på papir med brevhode, og resten av brevet på vanlig papir.

- 1. Angi skuffen for førstesiden og en annen skuff for resten av sidene, i programmet eller skriverdriveren.
 - Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.
- 2. Legg utskriftsmaterialet i den skuffen du valgte i trinn 1.
- 3. Legg materialet for de resterende sidene av dokumentet i en annen skuff.

Du kan også skrive ut på en annen type utskriftsmateriale ved å angi typen utskriftsmateriale som er lagt i disse skuffene, og deretter velge førstesiden og gjenværende sider etter typen utskriftsmateriale, fra skriverens kontrollpanel eller via skriverdriveren.

Skrive ut en tom bakside

Gjør følgende når du vil skrive ut en tom bakside. Du kan også velge en annen papirkilde eller skrive ut på et annet utskriftsmateriale enn resten av dokumentet.

- Velg Bruk et annet papir fra kategorien Papir i skriverdriveren. Fra rullegardinlisten velger du deretter Bakside, merker Legg til en blank bakside og klikker på OK.
- 2. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u>.

Du kan også velge en annen papirkilde eller skrive ut på en tom bakside med et annet utskriftsmateriale enn resten av dokumentet. Hvis du vil, kan du velge en annen kilde og type fra rullegardinlistene.

Skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale

Skriveren støtter enkeltsidig utskrift på egendefinert utskriftsmateriale. Skuff 1 støtter utskriftsmaterialer fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm. Skuff 2 og de valgfrie skuffene for 500 ark støtter materialstørrelser fra 148 x 210 mm (A5-størrelse) til 216 x 356 mm.

Når du skriver ut på egendefinert utskriftsmateriale og skuff 1 er konfigurert som **SK. X TYPE= ALLE TYP.** og **SKUFF X STØRRELSE= ALLE STR** i kontrollpanelet for skriveren, skrives jobben ut på et hvilket som helst utskriftsmateriale som finnes i skuffen. Når du skriver ut på egendefinert utskriftsmateriale fra skuff 2 eller en av de valgfrie papirskuffene, justerer du bryteren på skuffen til **EGENDEF.**-posisjon, og bruker kontrollpanelet til å sette materialstørrelsen til **EGENDEF.** eller **ALLE EGENDEF.**

I enkelte programmer eller skriverdrivere kan du angi dimensjoner på egendefinerte papirstørrelser. Du kan konfigurere egendefinerte papirstørrelser i kategorien **Papir** i skriverdriveren eller i kategorien **Skjemaer** (Windows 2000 og XP). Husk å angi riktig papirstørrelse i dialogboksene for sideoppsett og utskrift.

Du finner mer informasjon om hvordan du får tilgang til skriverdrivere, under <u>Skriverdrivere</u> or <u>Skriverdrivere</u> for <u>Macintosh-maskiner</u>.

Hvis programmet krever at du beregner marger for egendefinerte papirstørrelser, kan du slå opp i den elektroniske hjelpen for programmet.

Stoppe en utskriftsforespørsel

Du kan stoppe en utskriftsforespørsel enten fra skriverens kontrollpanel eller fra programmet. I den elektroniske hjelpen for det aktuelle nettverket kan du finne ut hvordan du stopper en utskrift fra en datamaskin i et nettverk.



Merk Det kan ta litt tid før utskriften stopper etter at en utskriftsjobb avbrytes.

Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra skriverens kontrollpanel

- 1. Trykk på Stans på skriverens kontrollpanel for å stanse jobben som skrives ut i øyeblikket. I menyen i kontrollpanelet kan du velge om du vil fortsette utskriften eller avbryte gjeldende jobb.
- 2. Trykk på Meny for å gå ut av menyen og fortsette utskriften.
- 3. Trykk på ✓ for å avbryte jobben.

Hvis du trykker på Stans, har det ingen innvirkning på etterfølgende utskriftsjobber som er lagret i skriverbufferen.

Stoppe gjeldende utskriftsjobb fra programmet

Det vises en dialogboks i kontrollpanelets vindu der du kan velge å avbryte utskriftsjobben.

Hvis det er sendt flere forespørsler til skriveren fra programmet, står forespørslene kanskje i en utskriftskø (for eksempel i Utskriftsbehandling i Windows). I programvaredokumentasjonen finner du instruksjoner for hvordan du avbryter en utskriftsforespørsel fra datamaskinen.

Hvis en utskriftsjobb venter i en skriverkø (datamaskinminne) eller i en utskriftskø (Windows 98, 2000, XP eller Me), må du slette utskriftsjobben der.

For Windows 98, 2000, XP eller Me kan du velge **Start**, **Innstillinger** og deretter **Skrivere**. Dobbeltklikk på ikonet for **HP Color LaserJet 4700 series**-skriveren for å åpne utskriftskøen. Merk utskriftsjobben du vil avbryte, og trykk på **Slett**. Hvis utskriftsjobben ikke avbrytes, kan det hende at du må slå av datamaskinen og starte den på nytt.

Funksjoner for jobboppbevaring

Med skriveren HP Color LaserJet 4700 kan du lagre en jobb i skriverminnet og skrive den ut senere. Funksjonene for jobboppbevaring bruker minne fra både harddisk og RAM. Funksjonene for jobboppbevaring er beskrevet nedenfor.

For å støtte funksjoner for jobboppbevaring for komplekse jobber, eller hvis du ofte skriver ut kompleks grafikk, PostScript-dokumenter (PS) eller bruker mange nedlastede skrifter, anbefaler HP at du installerer mer minne. Med mer minne får du også mer fleksibilitet til støtte for funksjoner for jobblagring, for eksempel hurtigkopiering.



Merk Hvis du vil bruke funksjonene privat jobb, kontroller og hold eller mopieringsfunksjonen, må skriveren ha minst 256 MB DDR-minne pluss 32 MB tilleggsminne på formateringskortet. Hvis du vil bruke funksjonene for hurtigkopi og jobblagring, må du installere en valgfri harddisk i skriveren (HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn og 4700dtn) og konfigurere driverne på riktig måte.



FORSIKTIG Husk å angi jobbene i skriverdriveren før du skriver ut. Hvis du bruker standardnavn, kan dette overstyre tidligere jobber med det samme navnet, eller slette jobben. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u>.

Skrive ut prøveeksemplar og holde en jobb

Funksjonen for å skrive ut et prøveeksemplar og holde jobben er en enkel og grei metode for å skrive ut og kontrollere ett eksemplar av en jobb, og deretter skrive ut resten av eksemplarene. Med dette alternativet lagres utskriftsjobben på skriverens harddisk eller i skriverens RAM-minne, og bare det første eksemplaret av jobben skrives ut, slik at du kan kontrollere det. Hvis dokumentet skrives ut på riktig måte, kan du skrive ut de andre eksemplarene av utskriftsjobben fra skriverens kontrollpanel. Antall utskriftsjobber med funksjonen Prøveeksemplar og hold som kan lagres i skriveren, angis i skriverens kontrollpanel.

Hvis du vil lagre jobben permanent og forhindre at den slettes fra skriveren, velger du **Lagrede jobber** i driveren.

Skrive ut lagrede jobber

Trykk på Meny for å gå til MENYER.

HENT JOBB merkes.

- Trykk på ✓ for å velge HENT JOBB.
- Trykk på ▼ for å merke BRUKERNAVN.
- Trykk på ✓ for å velge BRUKERNAVN.
- 5. Trykk på ▼ for å merke JOBBNAVN.
- Trykk på ✓ for å velge JOBBNAVN.

SKRIV UT merkes.

136

Trykk på

✓ for å velge SKRIV UT.

- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge antall eksemplarer.
- 9. Trykk på ✓ for å skrive ut jobben.

Slette lagrede jobber

Når en bruker sender en lagret jobb, overskrives eventuelle tidligere jobber med samme bruker- og jobbnavn. Hvis det ikke er lagret en jobb under det samme bruker- og jobbnavnet, og skriveren trenger mer diskplass, kan det hende at skriveren sletter andre lagrede jobber, fra og med den eldste jobben. Standard antall jobber som kan lagres, er 32. Du kan endre antallet jobber som kan lagres, i kontrollpanelet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir grensen for antallet jobber som kan lagres, se Menyen Konfigurer enhet.

En jobb kan slettes fra kontrollpanelet, fra den innebygde webserveren eller fra HP Web JetAdmin. Når du skal slette en jobb fra kontrollpanelet, gjør du følgende:

1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.

HENT JOBB merkes.

- 2. Trykk på ✓ for å velge HENT JOBB.
- Trykk på ▼ for å merke BRUKERNAVN.
- Trykk på ✓ for å velge BRUKERNAVN.
- Trykk på ▼ for å merke JOBBNAVN.
- Trykk på ✓ for å velge JOBBNAVN.
- 7. Trykk på ▼ for å merke SLETT X.
- Trykk på ✓ for å velge SLETT X.
- Trykk på ✓ for å slette jobben.

Private jobber

Med dette alternativet kan du sende en utskriftsjobb direkte til skriverminnet. Hvis du velger **Privat jobb**, aktiveres PIN-feltet. Utskriftsjobben kan først skrives ut når du har angitt PIN-koden i skriverens kontrollpanel. Når jobben er skrevet ut, fjernes den fra skriverminnet. Denne funksjonen er nyttig når du skriver ut sensitive eller konfidensielle dokumenter som du ikke vil skal havne i utskuffen etter utskrift. Funksjonen Privat jobb lagrer utskriftsjobben på harddisken eller i skriverens RAM-minne. Etter at den er skrevet ut, slettes den private jobben umiddelbart fra skriveren. Hvis du trenger flere eksemplarer, må du skrive ut jobben på nytt fra programmet. Hvis du sender en ny privat jobb til skriveren med samme brukernavn og jobbnavn som en eksisterende privat jobb (og du ikke har sendt den opprinnelige jobben til utskrift), overskrives den eksisterende jobben uavhengig av PIN-kode. Private jobber slettes hvis skriveren slås av.



Merk Et låssymbol ved siden av navnet på en jobb angir at jobben er privat.

Angi at jobben er privat via driveren. Velg **Privat jobb** og skriv inn en firesifret PIN-kode. Hvis du vil unngå å overskrive jobber med samme navn, må du også angi et brukernavn og jobbnavn.

Skrive ut private jobber

1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.

HENT JOBB merkes.

- Trykk på ✓ for å velge HENT JOBB.
- 3. Trykk på ▼ for å merke BRUKERNAVN.
- Trykk på

 ✓ for å velge BRUKERNAVN.
- Trykk på ▼ for å merke JOBBNAVN.
- Trykk på ✓ for å velge JOBBNAVN.

SKRIV UT merkes.

- 7. Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT.
- 8. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge det første tallet i PIN-koden.
- 9. Trykk på ✓ for å merke sifferet. Tallet blir til en stjerne.
- 10. Gjenta trinn 8 og 9 for å angi de tre siste tallene i PIN-koden.
- 11. Trykk på ✓ når du har tastet inn PIN-koden.
- 12. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge antall eksemplarer.
- 13. Trykk på ✓ for å skrive ut jobben.

Slette private jobber

Private jobber kan slettes fra skriverens kontrollpanel. Du kan slette en jobb uten å skrive den ut. Eventuelt slettes jobben automatisk når den er skrevet ut.

Trykk på Meny for å gå til MENYER.

HENT JOBB merkes.

- Trykk på ✓ for å velge HENT JOBB.
- 3. Trykk på ▼ for å merke BRUKERNAVN.
- 4. Trykk på ✓ for å velge BRUKERNAVN.
- 5. Trykk på ▼ for å merke **JOBBNAVN**.
- Trykk på ✓ for å velge JOBBNAVN.
- Trykk på ▼ for å merke SLETT X.
- 8. Trykk på ✓ for å velge SLETT X.
- 9. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge det første tallet i PIN-koden.
- 10. Trykk på ✓ for å merke sifferet. Tallet blir til en stjerne.
- 11. Gjenta trinn 9 og 10 for å angi de tre siste tallene i PIN-koden.

- 12. Trykk på ✓ når du har tastet inn PIN-koden.
- 13. Trykk på ✓ for å slette jobben.

Mopieringsmodus

Når mopieringsmodus er aktivert, produseres det flere sorterte eksemplarer fra én enkelt utskriftsjobb. Ved utskrift av flere originalutskrifter (mopiering) økes skriverytelsen og nettverkstrafikken reduseres ved at jobben sendes til skriveren bare én gang, og deretter lagres i skriverens RAM-minne. De resterende eksemplarene skrives ut på den raskeste utskriftshastigheten. Dokumenter kan opprettes, styres, behandles og fullføres fra skrivebordet. Dermed sparer du det ekstra trinnet med å bruke en kopimaskin.

HP Color LaserJet 4700-skriverne støtter mopiering hvis de har nok totalt minne (160 MB DDR-minne pluss 32 MB på formateringskortet). Mopieringsfunksjonen er aktivert som standard hvis innstillingen **Mopieringsmodus** er **Aktivert** i kategorien **Enhetsinnstillinger**.

Lagre utskriftsjobber

Du kan laste ned en utskriftsjobb til skriveren uten å skrive den ut. Deretter kan du skrive ut jobben når som helst, via skriverens kontrollpanel. Du kan for eksempel laste ned et personlig skjema, en kalender, timeliste eller et regnskapsskjema som andre brukere skal ha tilgang til og skrive ut.

Hvis du vil lagre en utskriftsjobb permanent, velger du Lagret jobb i driveren når du skriver ut jobben.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- HENT JOBB merkes.
- Trykk på ✓ for å velge HENT JOBB.
- Trykk på ▼ for å merke BRUKERNAVN.
- Trykk på ✓ for å velge BRUKERNAVN.
- Trykk på ▼ for å merke JOBBNAVN.
- Trykk på ✓ for å velge JOBBNAVN.

SKRIV UT merkes.

- 8. Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge antall eksemplarer.
- 10. Trykk på ✓ for å skrive ut jobben.

Hurtigkopiere en jobb

Med hurtigkopiering lagres en kopi av utskriftsjobben på harddisken, og du kan skrive ut flere eksemplarer av en utskriftsjobb ved hjelp av kontrollpanelet. Antall hurtigutskriftsjobber som kan lagres i skriveren, angis i skriverens kontrollpanel.

Denne funksjonen kan slås på og av fra driveren.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- HENT JOBB merkes.

- 3. Trykk på ✓ for å velge **HENT JOBB**.
- 4. Trykk på ▼ for å merke **BRUKERNAVN**.
- 5. Trykk på ✓ for å velge **BRUKERNAVN**.
- 6. Trykk på ▼ for å merke **JOBBNAVN**.
- 7. Trykk på ✓ for å velge **JOBBNAVN**.

SKRIV UT merkes.

140

- 8. Trykk på ✓ for å velge **SKRIV UT**.
- 9. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge antall eksemplarer.
- 10. Trykk på ✓ for å skrive ut jobben.

Kapittel 4 Utskriftsoppgaver NOWW

Minnebehandling

Denne skriveren støtter opptil 544 MB minne: 512 MB DDR pluss 32 MB ekstraminne på formateringskortet. Du kan legge til ekstra minne ved å installere DDR-minne (Dual Data-Rate). Det er mulig å utvide minnet fordi skriveren har to DDR-spor som hver kan ta 128 eller 256 MB RAM. Se Arbeide med minne- og utskriftsserverkort hvis du vil vite mer om installering av minne.



Merk Minnespesifikasjon: Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien bruker 200-pinners SODIMM-minnebrikker (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som støtter 128 eller 256 MB RAM.

Skriveren er utstyrt med Memory Enhancement-teknologi (MEt), som komprimerer sidedata automatisk for å utnytte skriverens RAM-minne mest mulig effektivt.

Skriveren bruker DDR SODIMM. EDO-DIMM-moduler (Extended Data Output) støttes ikke.



Merk Hvis det oppstår minneproblemer når du skriver ut komplisert grafikk, kan du frigjøre mer minne ved å fjerne nedlastede skrifter, stilark og makroer fra skriverminnet. Unngå minneproblemer ved å gjøre utskriftsjobben mindre komplisert i et program.

NOWW Minnebehandling 141

142 Kapittel 4 Utskriftsoppgaver NOWW

5 Skriveradministrasjon

Dette kapittelet beskriver hvordan du administrerer skriveren. Du får lære mer om følgende emner:

- <u>Skriverinformasjonssider</u>
- Bruke den innebygde webserveren
- Bruke HP Easy Printer Care Software

NOWW 143

Skriverinformasjonssider

Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut sider som viser detaljer om skriveren og gjeldende konfigurasjon. Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du skriver ut følgende informasjonssider:

- Menyoversikt
- Konfigurasjonsside
- Statusside for utskriftsrekvisita
- Forbruksside
- Demoside
- Utskrift av RGB-eksempler
- Utskrift av CMYK-eksempler
- Filkatalog
- PCL- eller PS-skriftliste
- Hendelseslogg

Menyoversikt

Du kan vise gjeldende innstillinger for menyene og funksjonene i kontrollpanelet ved å skrive ut en menyoversikt for kontrollpanelet.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- 3. Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- Hvis SKR UT MENYOVERS ikke er merket, må du trykke på ▲ eller ▼ til dette alternativet er merket.
- Trykk på ✓ for å velge SKR UT MENYOVERS.

Meldingen **Skriver ut... MENYOVERSIKT** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av menyoversikten. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når menyoversikten er skrevet ut.

Det kan være lurt å oppbevare menyoversikten nær skriveren til referanse. Innholdet i menyoversikten kan variere, avhengig av hvilket ekstrautstyr som er montert på skriveren. (Mange av disse verdiene kan overstyres fra skriverdriveren eller programmet.)

Du finner en fullstendig liste over menyene i kontrollpanelet under Menyhierarki.

Konfigurasjonsside

Bruk konfigurasjonssiden til å vise gjeldende skriverinnstillinger, som en hjelp når du feilsøker skriverproblemer eller til å kontrollere installeringen av ekstrautstyr, for eksempel minne (DIMM-moduler), papirskuffer og skriverspråk.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.

- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT KONFIGURASJON.
- Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT KONFIGURASJON.

Meldingen **Skriver ut... KONFIGURASJON** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av konfigurasjonssiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når konfigurasjonssiden er skrevet ut.



Merk Hvis skriveren er konfigurert med en HP Jetdirect utskriftsserver eller stifte-/stableenhet, vil det bli skrevet ut en tilleggsside med informasjon om disse enhetene.

Statusside for utskriftsrekvisita

Statussiden for utskriftsrekvisita viser gjenværende levetid for følgende utskriftsrekvisita:

- Skriverkassetter (alle farger)
- Overføringsenhet
- Varmeelement

Slik skriver du ut statussiden for utskriftsrekvisita:

- 1. Trykk på Meny for å gå til **MENYER**.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- 4. Trykk på ▼ for å merke UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE.
- Trykk på ✓ for å velge UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE.

Meldingen **Skriver ut... REKVISITASTATUS** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av utskriftsrekvisitasiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når utskriftsrekvisitasiden er skrevet ut.



Merk Hvis du bruker rekvisita som ikke er produsert av HP, vil ikke statussiden for rekvisita vise gjenværende levetid for disse rekvisitaene. Hvis du ønsker mer informasjon, se <u>Skriverkassetter som ikke er fra HP</u>.

Forbruksside

Forbrukssiden viser et sideantall for hver størrelse av utskriftsmaterialet som har passert gjennom skriveren. Dette sideantallet omfatter antallet sider som er skrevet ut på én side, antallet som er skrevet ut på to sider (tosidig) og samlet antall for de to utskriftsmåtene for hver størrelse av utskriftsmateriale. Det viser også gjennomsnittsprosentdelen av sidedekning for hver farge.

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.

- 4. Trykk på ▼ for å merke SKR UT FORBR.SIDE.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SKR UT FORBR.SIDE.

Meldingen **Skriver ut... FORBRUKSSIDE** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av forbrukssiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når forbrukssiden er skrevet ut.

Demoside

En demoside er en gjengivelse av et fargefotografi som viser utskriftskvaliteten.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT DEMO.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT DEMO.

Meldingen **Skriver ut... DEMOSIDE** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av demosiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når demosiden er skrevet ut.

Utskrift av CMYK-eksempler

Bruk siden **SKRIV UT CMYK-EKS.** til å skrive ut CMYK-fargeeksempler slik at de samsvarer med fargeverdiene i programmet.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT CMYK-EKS..
- 5. Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT CMYK-EKS..

Meldingen **Skriver ut... CMYK-eksempler** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av eksempelsidene. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når konfigurasjonssidene er skrevet ut.

Utskrift av RGB-eksempler

Bruk siden **SKRIV UT RGB-EKS.** til å skrive ut RGB-fargeeksempler slik at de samsvarer med fargeverdiene i programmet.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT RGB-EKS..
- Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT RGB-EKS..

Meldingen **Skriver ut... RGB-eksempler** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av eksempelsidene. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når konfigurasjonssidene er skrevet ut.

Filkatalog

Filkatalogsiden viser informasjon om alle de installerte masselagerenhetene. Dette alternativet vises ikke hvis ingen masselagerenheter er installert.

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT FILKATALOG.
- Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT FILKATALOG.

Meldingen **Skriver ut... FILKATALOG** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av filkatalogsiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når filkatalogsiden er skrevet ut.

PCL- eller PS-skriftliste

Bruk skriftlisten til å vise hvilke skrifter som i øyeblikket er installert på skriveren. (Skriftlisten viser også hvilke skrifter som finnes på en harddisk (ekstrautstyr) eller flash-DIMM-modul.)

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- 3. Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE eller SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE.
- Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT PCL-SKRIFTLISTE eller SKRIV UT PS-SKRIFTLISTE.

Meldingen **Skriver ut... SKRIFTLISTE** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av skriftlistesiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når skriftlistesiden er skrevet ut.

Hendelseslogg

Hendelsesloggen viser skriverhendelsene, inkludert fastkjøring i skriveren, servicefeil og andre skrivertilstander.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke DIAGNOSTIKK.
- Trykk på ✓ for å velge DIAGNOSTIKK.
- Trykk på ▼ for å merke SKR UT HEND.LOGG.
- Trykk på ✓ for å velge SKR UT HEND.LOGG.

Meldingen **Skriver ut... HENDELSESLOGG** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av hendelsesloggsiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når hendelsesloggen er skrevet ut.

Bruke den innebygde webserveren



Merk Når skriveren er direkte koblet til en annen datamaskin, bruk HP Easy Printer Care Software for å se statusen for skriveren.

Når skriveren er koblet direkte til en datamaskin, støttes den innebygde webserveren for Windows 98 og nyere.

Hvis skriveren er koblet til et nettverk, vil den innebygde webserveren automatisk være tilgjengelig. Du kan få tilgang til den innebygde webserveren fra Windows 98 eller senere, eller via Apple Safarinettleseren.

Med den innebygde webserveren kan du vise skriver- og nettverksstatus og behandle utskriftsfunksjoner fra datamaskinen i stedet for å bruke skriverens kontrollpanel. Nedenfor finner du eksempler på hva du kan bruke den innebygde webserveren til:

- Vise kontrollinformasjon om skriverstatus.
- Angi papirtypen som er lagt i hver skuff.
- Finne gjenværende levetid for rekvisita og bestille mer.
- Vise og endre skuffkonfigurasjonene.
- Vise og endre menykonfigurasjonen på skriverens kontrollpanel.
- Vise og skrive ut interne sider.
- Motta varsel om skriver- og rekvisitahendelser.
- Vise og endre nettverkskonfigurasjonen.
- Begrens tilgang til fargeskriving. (Se http://www.hp.com/go/coloraccess for instruksjoner for oppsett).

For å kunne bruke den innebygde webserveren må du ha Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere, eller Netscape Navigator 6.2 eller nyere. Den innebygde webserveren fungerer når skriveren er koblet til et IP-basert nettverk. Den innebygde webserveren støtter ikke IPX-baserte skrivertilkoblinger. Du trenger ikke tilgang til Internett for å kunne åpne og bruke den innebygde webserveren. Hvis du ønsker mer informasjon om HPs innebygde webserver, se *Brukerhåndbok for HPs innebygde webserver*. Denne håndboken finner du på CD-ROMen som fulgte med skriveren.

Tilgang til den innebygde webserveren

Hvis datamaskinen har en nettleser som støttes, angir du skriverens IP-adresse. (Du finner IP-adressen ved å skrive ut en konfigurasjonsside. Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside, kan du se Skriverinformasjonssider.)



Merk Når du åpner URLen, kan du legge den til i dine bokmerker eller favoritter, slik at du senere raskt kan gå tilbake dit.

- 1. Den innebygde webserveren har tre kategorier som inneholder innstillinger og informasjon om skriveren: kategoriene **Informasjon**, **Innstillinger** og **Nettverk**. Klikk på kategorien du vil vise.
- 2. Se følgende deler for mer informasjon om hver kategori.

Kategorien Informasjon

Gruppen med informasjonssider består av følgende sider:

- Enhetsstatus. Denne siden viser skriverens status og gjenværende levetid for HP-rekvisita, der 0 % viser at en rekvisitaenhet er tom. Denne siden viser også type og størrelse utskriftsmateriale som er angitt for hver skuff. Hvis du vil endre standardinnstillingene, klikker du på Endre innstillinger.
- Konfigurasjonsside. Denne siden viser informasjonen som finnes på skriverens konfigurasjonsside.
- Status for rekvisita. Denne siden viser gjenværende levetid for HP-rekvisita, der 0 % viser at en rekvisitaenhet er tom. Denne siden inneholder også delenumre for rekvisita. Hvis du vil bestille rekvisita, klikker du på Bestille rekvisita under Andre koblinger til venstre i vinduet. Du må ha tilgang til Internett for å kunne gå til et webområde.
- Hendelseslogg. Denne siden viser en liste over alle skriverhendelser og -feil.
- Forbruksside. Denne siden viser en oppsummering av antall sider som skriveren har skrevet ut, gruppert etter størrelse og type.
- Enhetsinformasjon. Siden viser også informasjon om skriverens nettverksnavn, adresse og modell. Hvis du vil endre disse oppføringene, klikker du på Enhetsinformasjon i kategorien Innstillinger.
- Kontrollpanel. På denne siden kan du se et bilde av teksten som vises i skriverens kontrollpanel.

Kategorien Innstillinger

Denne kategorien gjør at du kan konfigurere skriveren fra datamaskinen. Kategorien **Innstillinger** kan beskyttes med passord. Hvis denne skriveren er koblet til et nettverk, må du alltid snakke med skriveradministratoren før du endrer innstillinger i denne kategorien.

Kategorien Innstillinger inneholder følgende sider:

- Konfigurer enhet. Fra denne siden kan du konfigurere alle skriverinnstillingene. Denne siden inneholder de vanlige menyene som finnes på skrivere med kontrollpanel. Disse menyene omfatter Informasjon, Papirhåndtering og Konfigurer enhet.
- Varsler. Bare nettverk. Satt opp for å motta e-postvarsler fra forskjellige skriver- og rekvisitahendelser. Varsler kan også sendes til en URL.
- **E-post**. Bare nettverk. Brukes sammen med varselsiden til å sette opp innkommende og utgående e-post og angi e-postvarsler.
- **Sikkerhet**. Angi et passord som må skrives inn for å få tilgang til kategoriene **Innstillinger** og **Nettverk**. Kan brukes til å aktivere og deaktivere ulike funksjoner på den innebygde webserveren.
- Andre koblinger. Kan brukes til å legge til eller tilpasse en kobling til et annet webområde. Denne koblingen vises under Andre koblinger på alle innebygde webserversider. Disse permanente koblingene vises alltid under Andre koblinger: HP Instant Support™, Bestille rekvisita og Produktbrukerstøtte.
- **Enhetsinformasjon**. Gi et navn til skriveren og tilordne et nummer til den. Du kan angi navn og epostadresse for hovedkontaktpersonen som skal motta informasjon om skriveren.
- Språk. Bestem hvilket språk du vil vise informasjon om den innebygde webserveren på.

- Tidsserver. Konfigurere skriverens tidsinnstillinger.
- **Begrens farge**. Sett begrensninger til utskrift av fargejobber for brukere For mer informasjon om begrensning og rapportering av fargebruk, se http://www.hp.com/go/coloraccess.

Stille sanntidsklokken

Bruk sanntidsklokkefunksjonen til å angi innstillinger for dato og klokkeslett. Informasjon om dato og klokkeslett legges ved lagrede utskriftsjobber, slik at du kan finne den nyeste versjonen av en lagret utskriftsjobb.

Når du stiller klokken kan du angi datoformat, dato, klokkeformat og klokkeslett.

Kategorien Nettverk

Denne kategorien gjør at nettverksadministratoren kan kontrollere nettverksrelaterte innstillinger for skriveren når den koblet til et IP-basert nettverk. Denne kategorien vil ikke vises hvis skriveren er direkte koblet til en datamaskin, eller hvis skriveren er koblet til et nettverk som bruker noe annet enn en HP Jetdirectutskriftsserver.

Klikk på **Hjelp** i kategorien Nettverk hvis du vil vite mer om nettverksinnstillinger.

Andre koblinger

Denne delen inneholder koblinger til Internett, slik at du kan bestille rekvisita eller få produktstøtte. Du må ha Internett-tilgang for å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke koblet deg til da du åpnet den innebygde webserveren, må du først koble deg til for å kunne gå til disse webområdene. Tilkobling kan kreve at du lukker den innebygde webserveren og åpner den på nytt.

- HP Instant Support™. (HP øyeblikkelig hjelp). Kobler deg til HPs webområde for å hjelpe deg å
 finne løsninger. Denne tjenesten analyserer skriverfeilloggen og konfigurasjonsinformasjonen for
 å gi diagnostikk- og støtteinformasjon spesielt for skriveren din.
- **Bestille rekvisita**. Klikk på denne koblingen for å gå til HPs webområde og bestille ekte HP-rekvisita, for eksempel skriverkassetter og papir.
- Produktbrukerstøtte. Kobler deg til webområdet for støtte for HP Color LaserJet 4700-skriveren.
 Der kan du søke etter hjelp for generelle emner.

Bruke HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software er et program som du kan benytte til følgende oppgaver:

- Vise informasjon om fargebruk
- kontrollere skriverstatusen
- kontrollere rekvisitastatusen
- angi varsler
- få tilgang til verktøy for feilsøking og vedlikehold

Du kan bruke HP Easy Printer Care Software når skriveren er direkte koblet til datamaskinen, eller når den er koblet til et nettverk. Du må utføre en fullstendig programvareinstallasjon for å bruke HP Easy Printer Care Software. Hvis du ønsker mer informasjon, se http://www.hp.com/go/easyprintercare.



Merk Du trenger ikke tilgang til Internett for å kunne åpne og bruke HP Easy Printer Care Software. Hvis du klikker en webbasert lenke, må du imidlertid ha Internett-tilgang for å gå til siden som lenken fører til.

Operativsystemer som støttes

HP Easy Printer Care Software støttes for Windows 2000, Windows XP og Windows 2003 server.

For a bruke HP Easy Printer Care Software

Bruk en av følgende metoder for å åpne HP Easy Printer Care Software:

- I Start menyen, velg Programmer, velg HP Easy Printer Care Software, og velg deretter Start HP Easy Printer Care Software.
- I systemstatusfeltet/oppgavelinjen i Windows (nedre høyre hjørne av skrivebordet), dobbeltklikk på HP Easy Printer Care Software ikonet.
- Dobbeltklikk på skrivebordsikonet.

HP Easy Printer Care Software avsnitt

HP Easy Printer Care Software inneholder avsnittene som er beskrevet i tabellen under.

Del	Beskrivelse	
Kategorien Oversikt	Enhetsliste: Viser skriverne du kan velge.	
Inneholder grunnleggende statusinformasjon for skriveren.	Delen Enhetsstatus : Viser statusinformasjon for skriveren. Denne for skriveren, for eksempel at en skriverkassett er tom. Den viser og ID, kontrollpanelmeldinger og skriverkassettnivåer. Når du har løs klikker du på 3 -knappen for å oppdatere delen.	gså informasjon om enhets-
	Delen Rekvisitastatus : Viser detaljert rekvisitastatus, for eksemptoneren som er igjen i skriverkassettene, og statusen for utskriftsr skuff.	•
	Koblingen Detaljer om rekvisita : Åpner siden for rekvisitastatus informasjon om skriverrekvisita, bestilling og resirkulering.	for å vise mer detaljert

Del Beskrivelse

Kategorien Kundestøtte

Bruksrapporter om skriver.

Inneholder hjelpeinformasjon og koblinger til hjelp.

- Programoppdateringer, inkludert automatisk oppdatering for HP-drivere.
- Online diagnostikk.
- Online brukerdokumentasjon.
- Online støtte.



Merk Hvis du bruker ekstern tilkobling og ikke koblet deg til da du åpnet HP Easy Printer Care Software, må du først koble deg til for å kunne gå til disse webområdene.

Vinduet Bestilling av rekvisita

Bestillingsliste: Viser rekvisitaenhetene som kan bestilles for hver enkelt skriver. Hvis du vil bestille en bestemt artikkel, klikker du i Bestill-boksen for den artikkelen i rekvisitalisten.

Gir tilgang til bestilling av rekvisita via Internett eller e-post.

- Knappen Kjøp rekvisita elektronisk: Brukes til å åpne HPs Web-område for rekvisita i et nytt vindu. Hvis du har merket av for Bestill for noen artikler, kan du overføre informasjonen om disse artiklene til Web-området.
- Knappen Skriv ut handleliste: Brukes til å skrive ut informasjonen for rekvisitaenhetene der du har merket av for Bestill.
- Knappen Send handleliste via e-post: Brukes til å opprette en tekstliste over artiklene som har avmerking for Bestill. Listen kan kopieres inn i en e-postmelding som du kan sende til leverandøren.

Vinduet Varselinnstillinger

• Varsler av eller på: Aktiverer eller deaktiverer varselfunksjonen for en bestemt skriver.

Her kan du konfigurere skriveren slik at den automatisk varsler deg om problemer med skriveren.

- Når varslene vises: Angir når du vil at varslene skal vises når du skriver ut på den bestemte skriveren, eller hver gang det er en skriverhendelse.
- Type varselhendelse: Angir om du ønsker varsler for bare kritiske feil eller for alle feil, inkludert feil som ikke hindrer utskriften i å fortsette.
- Varslingsmetode: Angir hva slags type varsel som skal vises (popup-melding eller varsel i systemstatusfeltet og e-postmelding).

Kategorien Enhetsliste

informasjon om skriveren, inkludert navn, merke og modell

Viser informasjon om hver skriver på listen **Enheter**.

- et ikon (hvis standardinnstillingen **Side ved side** er valgt i nedtrekksboksen **Vis som**)
- eventuelle gjeldende varsler for skriveren

Dersom du klikker en skriver i listen, vil HP Easy Printer Care Software åpne kategorien **Oversikt** for den skriveren.

Informasjonen i kategorien Enhetsliste omfatter følgende:

Vinduet Finn andre skrivere

Når du klikker på koblingen **Finn andre skrivere** i listen **Enheter**, åpnes vinduet **Finn andre skrivere**. I vinduet **Finn andre skrivere** finnes et verktøy som registrerer andre nettverksskrivere, slik at du kan legge dem til på listen **Enheter** og deretter overvåke dem fra datamaskinen din.

Her kan du legge til flere skrivere på skriverlisten.

6 Farger

Dette kapittelet beskriver hvordan skriveren i HP Color LaserJet 4700-serien skriver ut i flotte farger. Kapittelet forklarer også hvordan du kan får best mulige fargeutskrifter. Du får lære mer om følgende emner:

- Bruke farge
- Fargesamsvar
- Behandle fargealternativer for skriver på Windows-datamaskiner
- Behandle fargealternativer for skriver på Macintosh-maskiner

NOWW 153

Bruke farge

Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien gir flott fargeutskrift straks skriveren er installert. Du kan bruke en kombinasjon av automatiske fargefunksjoner som gir utmerkede farger til vanlig kontorbruk, og avanserte verktøy for profesjonelle brukere.

Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien tilbyr nøye utviklede og testede fargetabeller, som gir jevn og nøyaktig fargegjengivelse i alle tilgjengelige farger.

HP ImageREt 3600

Utskriftsteknologien HP ImageREt 3600 er et system med nyskapende teknologi som er utviklet eksklusivt av HP for å gi overlegen utskriftskvalitet. HP ImageREt-systemet skiller seg ut fra andre systemer ved at teknologiske forbedringer integreres og hvert element i skriversystemet optimaliseres. Det er utviklet flere kategorier av HP ImageREt for en rekke bruksområder.

Grunnlaget for systemet består av viktige fargelaserteknologier, inkludert bildeforbedringer, smart rekvisita og bildebehandling med høy oppløsning. Når nivået eller kategorien for ImageREt øker, utvikles disse hovedteknologiene for mer avansert systembruk, og flere typer teknologi integreres. HP tilbyr overlegne bildeforbedringer til vanlige kontordokumenter og markedsføringsmateriell. HP Image REt 3600 er optimalisert for utskrift på HP fargelaserskrivere, og gir enestående resultater på alle materialtyper som støttes, og i en rekke miljøbetingelser.

Papirvalg

For å oppnå best mulig farge- og bildekvalitet er det viktig å velge riktig utskriftsmateriale fra skrivermenyen eller fra frontpanelet. Se <u>Velge utskriftsmateriale</u>.

Fargealternativer

Med fargealternativene får du automatisk optimal fargeutskrift for forskjellige typer dokumenter.

Fargealternativene bruker objektkoding, som gjør at optimale farge- og halvtoneinnstillinger kan brukes for forskjellige objekter på siden (tekst, grafikk og fotografier). Skriverdrivere bestemmer hvilke objekter som brukes på en side, og bruker halvtone- og fargeinnstillinger som gir best mulig utskriftskvalitet for hvert objekt. Objektkoding kombinert med optimaliserte standardinnstillinger gir imponerende farger rett ut av esken.

I Windows-miljøet finner du fargealternativene **Automatisk** og **Manuelt** i kategorien **Farge** i skriverdriveren.

Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u>.

sRGB

Standard rød-grønn-blå (sRGB) er en global fargestandard som opprinnelig ble utviklet av HP og Microsoft som et felles fargespråk for skjermer, inndataenheter (skannere, digitale kameraer) og utdataenheter (skrivere, plottere). Dette er standard fargeområde som brukes for HP-produkter, Microsoft-operativsystemer, Internett og de fleste typer programvare som finnes på markedet. sRGB er representativ for den vanlige skjermen for Windows-datamaskiner i dag, og er konvergens standard for HDT-fjernsyn (High-Definition Television).



Merk Ulike faktorer, for eksempel hvilken skjerm du bruker og belysningen i rommet, kan påvirke utseendet til fargene på skjermen. Hvis du ønsker mer informasjon, se <u>Fargesamsvar</u>.

154 Kapittel 6 Farger NOWW

De siste versjonene av Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office og mange andre programmer bruker sRGB til å kommunisere farger. Fremfor alt har sRGB, som standard fargeområde i Microsofts operativsystemer, oppnådd anerkjennelse som et verktøy for utveksling av fargeinformasjon mellom programmer og enheter, som bruker en alminnelig definisjon som gjør at vanlige brukere kan oppnå mye bedre fargesamsvar. sRGB gjør det enklere å automatisk få samsvar i fargene fra skriveren, på skjermen og i andre inndataenheter (for eksempel skanner eller digitalt kamera), selv uten ekspertkunnskaper.

Utskrift i fire farger — CMYK

Cyan, magenta, gul og svart (CMYK) er blekkfargene som brukes av en trykkepresse. Prosessen kalles gjerne firefarget trykk. CMYK-datafiler brukes vanligvis av og stammer opprinnelig fra miljøer med grafisk kunst (trykking og publisering). Skriveren godtar CMYK-farger via PS-skriverdriveren. Skriverens fargegjengivelse av CMYK-fargene er laget for å gi fyldige og mettede farger for tekst og grafikk.

CMYK-blekksettemulering (bare PostScript)

Skriverens fargegjengivelse av CMYK-fargene kan emulere flere standard blekksett for offsettrykk. I enkelte situasjoner kan det være at CMYK-fargeverdiene i et bilde eller et dokument ikke passer til skriveren. Et dokument kan for eksempel være optimalisert for en annen skriver. For å oppnå best mulig resultat, bør CMYK-verdiene tilpasses til HP Color LaserJet 4700. Velg riktig inndataprofil for farge i skriverdriveren.

- **Standard CMYK+**. Teknologien HP CMYK+ gir optimale utskriftsresultater for de fleste utskriftsjobber.
- SWOP (Specification for Web Offset Publications). Vanlig blekkstandard i USA og andre land/ regioner.
- Euroscale (også kjent som Euro-standard). Vanlig blekkstandard i Europa og andre land/ regioner.
- DIC (Dainippon Ink and Chemical). Vanlig blekkstandard i Japan og andre land/regioner.
- Egendefinert profil. Velg dette alternativet hvis du vil bruke en egendefinert profil for inndata, for å styre fargeutskriften nøyaktig, for eksempel hvis du vil emulere en annen HP color LaserJetskriver. Fargeprofiler kan lastes ned fra http://www.hp.com.

NOWW Bruke farge 155

Fargesamsvar

Prosessen med å samsvare fargene på utskriften med fargene på skjermen er ganske komplisert fordi skrivere og dataskjermer bruker forskjellige metoder for å produsere farge. Skjermer *viser* farger med lyspiksler og bruker en RGB-fargeprosess (rød, grønn, blå), mens skrivere *skriver* ut farger med en CMYK-prosess (cyan, magenta, gul og svart).

Flere faktorer kan påvirke hvor godt fargene på utskriften samsvarer med fargene på skjermen. Disse faktorene er:

- Utskriftsmateriale
- Fargestoff for skrivere (for eksempel blekk- eller tonerfarger)
- Utskriftsprosess (for eksempel blekkskriver, presse eller laserteknologi)
- Lys på overhead-projektor
- Individuelle fargeoppfatninger
- Programmer
- Skriverdrivere
- Operativsystemet på datamaskinen
- Skjermer
- Videokort og -drivere
- Driftsmiljø (for eksempel luftfuktighet)

Ta faktorene ovenfor i betraktning når fargene på skjermen ikke stemmer overens med fargene på utskriften.

For de fleste brukere er den beste metoden for å skrive ut med sRGB-farger å samsvare fargene på skjermen med fargene i skriveren.

PANTONE®-fargesamsvar

PANTONE® har flere systemer for fargesamsvar. PANTONE® Matching System (PMS) er svært populært og bruker fast blekk til å generere et bredt spekter av fargenyanser og sjatteringer. Gå til http://www.hp.com/support/clj4700 hvis du ønsker informasjon om hvordan du skal bruke PANTONE® Matching System på denne skriveren.



Merk PANTONE®-genererte farger samsvarer ikke nødvendigvis med PANTONE-standarder. Se gjeldende utgivelser fra PANTONE for nøyaktige farger. PANTONE® og andre varemerker fra Pantone, Inc. eies av Pantone, Inc. © Pantone, inc., 2000.

Fargesamsvar på fargekart

Det kan være vanskelig å få utskriften til å samsvare med forhåndstrykte fargekart og standard fargereferanser. Du får vanligvis rimelig godt samsvar med fargekartet hvis du bruker cyan, magenta, gult og svart blekk når du lager fargekart. Dette kalles ofte prosessfargekart.

156 Kapittel 6 Farger NOWW

Noen fargekart lages med spotfarger. Spotfarger består av egne fargestoffer. Mange av disse spotfargene ligger utenfor fargeskalaen til skriveren. De fleste fargekartene for spotfarger har prosessfargekart der spotfargene er laget ved hielp av CMYK.

På de fleste fargekart vil det være angitt hvilke prosesstandarder som ble brukt til å skrive ut fargekartet. Vanligvis vil det være SWOP, EURO eller DIC. For å oppnå optimalt fargesamsvar med prosessfargekartet velger du tilsvarende blekkemulering på skrivermenyen. Hvis ikke du kan identifisere prosesstandarden, må du bruke SWOP-blekkemulering.

Utskrift av fargeeksempler

Hvis du vil bruke fargeeksempler, velger du fargeeksemplet som ligner mest på ønsket farge. Bruk fargeverdien for eksemplet i programmet til å beskrive objektet du vil bruke. Fargene kan variere avhengig av papirtypen og programmet som brukes. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker fargeeksempler, kan du gå til http://www.hp.com/support/clj4700.

Bruk følgende fremgangsmåte til å skrive ut fargeeksempler på skriveren ved hjelp av kontrollpanelet:

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- 4. Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT CMYK-EKS. eller SKRIV UT RGB-EKS..
- 5. Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT CMYK-EKS. eller SKRIV UT RGB-EKS..

NOWW Fargesamsvar 157

Behandle fargealternativer for skriver på Windowsdatamaskiner

Hvis du angir fargealternativene til Automatisk, får du vanligvis den beste utskriftskvaliteten for de vanligste utskriftsbehovene. For noen dokumenter kan imidlertid dokumentet bli penere hvis du angir fargealternativene manuelt. Slike dokumenter kan for eksempel være reklamebrosjyrer som inneholder mange bilder, eller dokumenter som er skrevet ut på en type utskriftsmateriale som ikke står oppført i skriverdriveren.

I Windows kan du skrive ut i gråtoner eller endre fargealternativene ved hjelp av innstillingene i kategorien **Farge** i skriverdriveren.

Se Få tilgang til skriverdrivere

Skrive ut i gråtoner

Velg alternativet Skriv ut i gråtoner i skriverdriveren for å skrive ut dokumentet i svart-hvitt.

RGB-farge (fargetemaer)

Det finnes fem mulige verdier for innstillingen RGB-farge:

- Velg Standard (sRGB) for de fleste utskriftsbehov. Denne innstillingen angir at RGB-farge skal tolkes som sRGB, som er den anerkjente standarden til Microsoft og på Internett (www).
- Velg Bildeoptimalisering (sRGB) for å forbedre dokumenter der innholdet hovedsakelig er punktgrafikkbilder, for eksempel GIF- eller JPEG-filer. Denne innstillingen angir at skriveren skal bruke det beste fargesamsvaret for tolking av punktgrafikkbilder med sRGB. Denne innstillingen påvirker ikke tekst eller vektorbasert grafikk. Du får maksimal forbedring ved å bruke glanset utskriftsmateriale med denne innstillingen.
- Velg AdobeRGB for dokumenter som bruker fargeområdet til AdobeRGB i stedet for sRGB. Noen digitalkameraer tar for eksempel bilder i AdobeRGB, og dokumenter som lages med Adobe PhotoShop, bruker AdobeRGB-fargeområdet. Når du skriver ut fra et profesjonelt program som bruker AdobeRGB, er det viktig at du slår av fargebehandlingen i programmet og lar skriverprogramvaren behandle fargeområdet.
- Velg Ingen for å få skriveren til å skrive ut RGB-data i rå enhetsmodus. For å tolke dokumenter riktig når dette alternativet er valgt, må du behandle farger i programmet du arbeider i, eller i operativsystemet.



FORSIKTIG Bruk dette alternativet bare hvis du kjenner fremgangsmåten for å behandle farger i programmet eller operativsystemet.

 Velg Egendefinert profil når du vil kopiere det utskrevne resultatet fra andre skrivere, eller for å bruke spesialeffekter som sepiatoner. Denne innstillingen gjør at skriveren bruker en egendefinert inndataprofil for å forutse og styre fargeresultatet bedre. Du kan laste ned egendefinerte profiler fra www.hp.com.

Automatisk eller manuell fargejustering

Fargejusteringsfunksjonen **Automatisk** optimaliserer nøytral gråtonebehandling, halvtoner og kantforbedring som brukes på de forskjellige elementene i et dokument. Se den elektroniske hjelpen for driveren hvis du vil vite mer.

158 Kapittel 6 Farger NOWW



Merk Automatisk er standardinnstillingen og anbefales for utskrift av de fleste fargedokumenter.

Med fargejusteringsfunksjonen **Manuelt** kan du justere nøytral gråtonebehandling, halvtoner og kantforbedring i tekst, grafikk og fotografier. Du får tilgang til fargealternativene for Manuelt i kategorien **Farge** ved å velge **Manuelt** og **Innstillinger**.

Manuelle fargealternativer

Du kan justere fargealternativene manuelt for Kantkontroll, Halvtoner og Nøytrale gråtoner.

Kantkontroll

Innstillingen **Kantkontroll** bestemmer hvordan kantene skal gjengis. Kantkontroll har tre komponenter: halvtoning som kan tilpasses, REt og overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses øker skarpheten i kantene. Overtrykk reduserer effekten av feil fargejustering ved at kantene på tilstøtende objekter overlappes litt. Alternativet for farge-REt jevner ut kantene.



Merk Hvis du oppdager hvite mellomrom mellom objektene, eller hvis du ser at områder har en liten skygge av cyan, magenta eller gult langs kanten, velger du en innstilling for kantkontroll som øker overtrykksnivået.

Det finnes fire nivåer for kantkontroll:

- **Maksimum** er den mest effektive innstillingen for overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses, og fargeinnstillinger for REt er på.
- **Normal** er standardinnstillingen for overtrykk. Overtrykk står på mellomnivået. Halvtoning som kan tilpasses, og fargeinnstillinger for REt er på.
- Lys angir minste overtrykksnivå. Halvtoning som kan tilpasses og fargeinnstillinger for REt er på.
- Av slår av overtrykk, halvtoning som kan tilpasses og farge-REt.

Alternativer for Halvtone

Alternativene for Halvtone påvirker oppløsningen og skarpheten til fargeutskriften. Du kan velge halvtoneinnstillinger for tekst, grafikk og fotografier uavhengig av hverandre. De to alternativene for Halvtone er **Glatt** og **Detalj**.

- Alternativet Glatt gir bedre resultater for store, fylte utskriftsområder. Det forbedrer også fotografier ved å jevne ut fine fargegraderinger. Velg dette alternativet når det viktigste er å oppnå enhetlige og jevnt fylte områder.
- Alternativet **Detalj** er nyttig i forbindelse med tekst og grafikk som krever skarpe avgrensninger mellom linjer eller farger, eller bilder som inneholder mønster eller er svært detaljerte. Velg dette alternativet når skarpe kanter og detaljer er viktigst.



Merk Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til punktgrafikkbilder. I disse tilfellene påvirker innstillingene av fargealternativene for **Fotografier** også hvordan tekst og grafikk vises.

Nøytrale gråtoner

Innstillingen Nøytrale gråtoner bestemmer hvordan gråtoner lages for tekst, grafikk og fotografier.

Det finnes to mulige verdier for innstillingen Nøytrale gråtoner:

- Bare svart genererer nøytrale farger (gråtoner og svart) ved hjelp av svart toner. Dette garanterer nøytrale farger uten fargeskjær.
- 4-farget genererer nøytrale farger (gråtoner og svart) ved å kombinere alle fire tonerfarger. Denne metoden skaper jevnere graderinger og overganger til ikke-nøytrale farger, og det gir den mørkeste svartnyansen.



Merk Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene påvirker innstillingene av fargealternativene for **Fotografier** også hvordan tekst og grafikk vises.

Begrense fargeutskrifter

HP Color LaserJet 4700-serie skrivere inkluderer en **BEGRENSE FARGEBRUK** innstilling for nettverksskrivere. For å bevare farge toner kan en nettverksadministrator kan bruke innstillingene for å begrense brukertilgang til funksjonene for fargeutskrift. Dersom du ikke kan skrive ut i farger, kontakt din nettverksadministrator.

- 1. Trykk Meny.
- 2. Trykk ▼ for å velge UTSKRIFTSKVALITET, og trykk deretter ✓.
- 3. Trykk ▼ for å velge SYSTEMOPPSETT, og trykk deretter ✓.
- 4. Trykk ▼ for å velge **BEGRENSE FARGEBRUK**, og trykk deretter ✓.
- Trykk ▼ for å velge et av følgende alternativer:
 - DEAKTIVERE FARGE: Denne innstillingen nekter alle brukere muligheten for fargeutskrifter.
 - AKTIVERE FARGE: Dette er standardinnstillingen, som lar alle brukere benytte muligheten for fargeutskrifter.
 - **FARGE HVIS TILLATT**: Denne innstillingen lar nettverksadministrator tillate bruk av farger for utvalgte brukere. Bruk den innebygde webserveren for å angi hvilke brukere som kan skrive ut farger.
- Trykk ✓ for å lagre innstillingen.

Nettverksadministratoren kan overvåke fargebruken for en spesifikk HP Color LaserJet 4700-serie skriver ved å skrive ut en logg for utskriftsjobber som har brukt farger. Se <u>Skriverinformasjonssider</u> for mer informasjon.

For mer informasjon om begrensning og rapportering av fargebruk, se http://www.hp.com/go/coloraccess.

160 Kapittel 6 Farger NOWW

Behandle fargealternativer for skriver på Macintoshmaskiner

Hvis du angir fargealternativene til Automatisk, får du vanligvis den beste utskriftskvaliteten for de vanligste utskriftsbehovene. For noen dokumenter kan imidlertid dokumentet bli penere hvis du angir fargealternativene manuelt. Slike dokumenter kan for eksempel være reklamebrosjyrer som inneholder mange bilder, eller dokumenter som er skrevet ut på en type utskriftsmateriale som ikke står oppført i skriverdriveren.

Skriv ut farger i grått eller endre fargealternativene ved hjelp av lokalmenyen **Fargealternativer** i dialogboksen **Skriv ut**.

Hvis du vil vite mer om hvordan du får tilgang til skriverdriverne, kan du se Få tilgang til skriverdriverne.

Skriv ut farger i grått

Hvis du velger alternativet **Skriv ut farger i grått** i skriverdriveren, skrives dokumentene ut i svart og ulike nyanser av grått. Dette alternativet er nyttig for å få en forhåndsvisning av lysbilder og papirkopier eller for å skrive ut fargedokumenter som skal kopieres eller fakses.

Avanserte fargealternativer for tekst, grafikk og fotografier

Bruk manuell fargejustering til å justere alternativene **Farge** (eller **Fargekart**) og **Halvtone** for en utskriftsjobb.

Alternativer for halvtone

Alternativene for halvtone påvirker oppløsningen og skarpheten til fargeutskriften. Du kan velge halvtoneinnstillinger for tekst, grafikk og fotografier uavhengig av hverandre. De to alternativene for Halvtone er **Glatt** og **Detalj**.

- Alternativet Glatt gir bedre resultater for store, fylte utskriftsområder. Det forbedrer også fotografier ved å jevne ut fine fargegraderinger. Velg dette alternativet når det viktigste er å oppnå enhetlige og jevnt fylte områder.
- Alternativet **Detalj** er nyttig i forbindelse med tekst og grafikk som krever skarpe avgrensninger mellom linjer eller farger, eller bilder som inneholder mønster eller er svært detaljerte. Velg dette alternativet når skarpe kanter og detaljer er viktigst.



Merk Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene kontrollerer innstillingene for **Fotografier** også tekst og grafikk.

Nøytrale gråtoner

Med innstillingen **Nøytrale gråtoner** bestemmer du på hvilken måte skriveren skal skape gråtoner i tekst, grafikk og fotografier.

Det finnes to mulige verdier for innstillingen Nøytrale gråtoner:

- Bare svart genererer nøytrale farger (gråtoner og svart) ved hjelp av bare svart toner. Dette garanterer nøytrale farger uten fargeskjær.
- 4-farget genererer nøytrale farger (gråtoner og svart) ved å kombinere alle fire tonerfarger. Denne metoden skaper jevnere graderinger og overganger til ikke-nøytrale farger, og det gir den mørkeste svartnyansen.



Merk Noen programmer konverterer tekst eller grafikk til rasterbilder. I disse tilfellene kontrollerer innstillingene for **Fotografier** også tekst og grafikk.

RGB-farge

Det finnes fem mulige verdier for innstillingen RGB-farge:

- Velg Standard (sRGB) for de fleste utskriftsbehov. Denne innstillingen angir at RGB-farge skal tolkes som sRGB, som er den anerkjente standarden til Microsoft og på Internett (www).
- Velg Bildeoptimalisering (sRGB) for å forbedre dokumenter der innholdet hovedsakelig er punktgrafikkbilder, for eksempel GIF- og JPEG-filer. Denne innstillingen angir at skriveren skal bruke det beste fargesamsvaret for gjengivelse av punktgrafikkbilder med sRGB. Denne innstillingen påvirker ikke tekst eller vektorbasert grafikk. Du får maksimal forbedring ved å bruke glanset utskriftsmateriale med denne innstillingen.
- Velg AdobeRGB for dokumenter som bruker AdobeRGB-fargeområdet i stedet for sRGB. Noen digitalkameraer tar for eksempel bilder i AdobeRGB, og dokumenter som lages med Adobe PhotoShop, bruker AdobeRGB-fargeområdet. Når du skriver ut fra et profesjonelt program som bruker AdobeRGB, er det viktig at du slår av fargebehandlingen i programmet og lar skriverprogramvaren behandle fargeområdet.
- Velg Ingen for å få skriveren til å skrive ut RGB-data i rå enhetsmodus. For å gjengi dokumenter riktig når dette alternativet er valgt, må du behandle farger i programmet du bruker, eller i operativsystemet.



FORSIKTIG Bruk dette alternativet bare hvis du kjenner fremgangsmåten for å behandle farger i programmet eller operativsystemet.

 Velg Egendefinert profil når du vil kopiere det utskrevne resultatet fra andre skrivere, eller for å bruke spesialeffekter som sepiatoner. Denne innstillingen gjør at skriveren bruker en egendefinert inndataprofil for å forutse og styre fargeresultatet bedre. Du kan laste ned egendefinerte profiler fra www.hp.com.

Kantkontroll

Innstillingen **Kantkontroll** bestemmer hvordan kantene skal gjengis. Kantkontroll har tre komponenter: halvtoning som kan tilpasses, Resolution Enhancement Technology (REt) og overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses øker skarpheten i kantene. Overtrykk reduserer effekten av feil fargejustering ved at kantene på tilstøtende objekter overlappes litt. Alternativet for farge-REt jevner ut kantene.



Merk Hvis du oppdager hvite mellomrom mellom objektene, eller hvis du ser at områder har en liten skygge av cyan, magenta eller gult langs kanten, velger du en innstilling for kantkontroll som øker overtrykksnivået.

Det finnes fire nivåer for kantkontroll:

- Maksimum er den mest effektive innstillingen for overtrykk. Halvtoning som kan tilpasses, og fargeinnstillinger for REt er på.
- **Normal** er standardinnstillingen for overtrykk. Overtrykk står på mellomnivået. Halvtoning som kan tilpasses, og fargeinnstillinger for REt er på.
- Lys angir minste overtrykksnivå. Halvtoning som kan tilpasses, og fargeinnstillinger for REt er på.
- Av slår av overtrykk, halvtoning som kan tilpasses og farge-REt.

162 Kapittel 6 Farger NOWW

7 Vedlikehold

Dette kapittelet beskriver hvordan du vedlikeholder skriveren. Du får lære mer om følgende emner:

- Behandle skriverkassetter
- Skifte skriverkassetter
- Skifte ut rekvisita
- Bruke rensesiden
- Konfigurere varsler

NOWW 163

Behandle skriverkassetter

Husk å bruke originale HP-skriverkassetter for å oppnå best mulig utskrift. I denne delen får du informasjon om riktig bruk og oppbevaring av HP-skriverkassetter. Du får også informasjon om bruk av skriverkassetter som ikke er produsert av HP.

HP-skriverkassetter

Hvis du bruker en original ny HP-skriverkassett, kan du hente ut følgende informasjon:

- Prosent av gjenværende rekvisita
- Beregnet antall gjenstående sider
- Antall utskrevne sider



Merk Se Delenumre hvis du vil vite mer om hvordan du bestiller.

Skriverkassetter som ikke er fra HP

Hewlett Packard Company anbefaler ikke bruk av skriverkassetter som ikke er produsert av HP, uansett om de er nye eller refabrikkerte. HP kan ikke påvirke utformingen eller kontrollere kvaliteten på produkter som ikke er originale HP-produkter. Service eller reparasjoner grunnet bruk av skriverkassetter som ikke er produsert av HP, dekkes *ikke* av skrivergarantien.

Når du bruker en skriverkassett som ikke er produsert av HP, er det visse funksjoner som ikke er tilgjengelige. Du kan for eksempel ikke få opplysninger om gjenværende toner når du bruker deler som ikke er fra HP.

Hvis skriverkassetten uriktig ble solgt til deg som et ekte HP-produkt, se HPs direktelinje for svindel.

Godkjenning av skriverkassetten

Skriveren i HP Color LaserJet 4700-serien godkjenner skriverkassettene automatisk når de settes inn i skriveren. Under godkjenningen vil skriveren gi en melding hvis en kassett er en original HP-skriverkassett.

Hvis meldingen i skriverens kontrollpanel bekrefter at det ikke er en original HP-skriverkassett, og du tror du har kjøpt en HP-kassett, kan du ringe HPs direktelinje for svindel.

Hvis du vil overstyre feilmeldinger om skriverkassetter som ikke er produsert av HP, trykker du på ✓.

HPs direktelinje for svindel

Ring HPs direktelinje for svindel (+1-877-219-3183, gratis i Nord-Amerika) når du installerer en HP-skriverkassett og skriveren viser en melding om at det ikke er en original HP-skriverkassett. HP hjelper deg med å finne ut om produktet er ekte, og iverksetter tiltak for å løse problemet.

Hvis du opplever følgende, er kanskje ikke skriverkassetten en ekte HP-skriverkassett:

- Du har store problemer med skriverkassetten.
- Kassetten ser annerledes ut enn den vanligvis gjør (innpakningen er for eksempel annerledes enn HP-innpakningen).

164 Kapittel 7 Vedlikehold NOWW

Lagring av skriverkassetter

Ikke ta skriverkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.



FORSIKTIG For å hindre skade på skriverkassetten må den ikke utsettes for lys i mer enn et par minutter.

Forventet varighet for skriverkassetter

Levetiden til skriverkassetter er avhengig av bruksmønster og hvor mye toner utskriftsjobbene krever. En HP-skriverkassett varer gjennomsnittlig 10,000 sider, og en svart skriverkassett fra HP varer gjennomsnittlig 11,000 sider når du skriver ut på Letter- eller A4-papir med 5 % dekning for hver skriverkassett. Bruksforhold og utskriftsmønstre kan gi avvikende resultater.

Du kan når som helst få vite forventet varighet ved å kontrollere tonernivået, som beskrevet nedenfor.

Kontrollere skriverkassettens varighet

Du kan kontrollere skriverkassettens varighet ved hjelp av kontrollpanelet, den innebygde webserveren, skriverprogramvaren eller HP Easy Printer Care Software HPWeb Jetadmin.

Bruke skriverens kontrollpanel

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- 4. Trykk på ▼ for å merke UTSKR.REKVISITA STATUSSIDE.
- Trykk på ✓ for å skrive ut statussiden for rekvisita.

Bruke den innebygde webserveren

- Oppgi IP-adressen til skriverens hjemmeside i nettleseren din. Dette bringer deg til statussiden for skriveren. Se <u>Bruke den innebygde webserveren</u>.
- Klikk på Rekvisitastatus til venstre på skjermen. Dette bringer deg til statussiden for utskriftsrekvisita, der du finner informasjon om skriverkassettene.

Bruke HP Easy Printer Care Software

I **Oversikt**-kategorien, under **Status for rekvisita** avsnittet, klikk **Detaljer om rekvisita** for å åpne statussiden for rekvisita.

For mer informasjon om HP Easy Printer Care Software, gå til http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Bruke HP Web Jetadmin

Velg skriverenheten i HP Web Jetadmin. Statussiden for enheten viser informasjon om skriverkassettene.

NOWW Behandle skriverkassetter 165

Skifte skriverkassetter

Når en skriverkassett er i ferd med å gå tom, vil det vises en melding om dette i kontrollpanelet. Da bør du bestille en ny kassett. Du kan fortsette å bruke skriveren med skriverkassetten som står i, helt til det vises en melding i kontrollpanelet om at kassetten må skiftes ut.

Skriveren bruker fire tonerfarger og har én skriverkassett for hver farge: svart (K), magenta (M), cyan (C) og gul (Y).

Skriverkassetten må skiftes ut når meldingen BYTT <FARGE> KASSETT vises på skriverens kontrollpanel. Kontrollpanelet vil også vise hvilken farge som bør skiftes ut (dette gjelder bare hvis en original HP-kassett er installert).

Skifte en skriverkassett




FORSIKTIG Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.



Merk Du finner informasjon om resirkulering av brukte skriverkassetter under Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering. Du kan også gå til webområdet for HP LaserJet-rekvisita på http://www.hp.com/go/recycle.

Slik skifter du skriverkassett:


Løft skriverens øvre deksel.

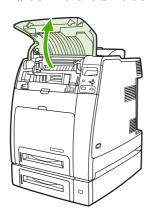



FORSIKTIG Varmeelementet kan være varmt.


166 Kapittel 7 Vedlikehold **NOWW** 2. Trekk ned frontdekselet og overføringsenheten.

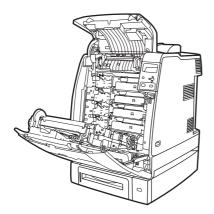




FORSIKTIG Du må ikke legge noe på overføringsenheten mens dekselet er åpent. Hvis det går hull i overføringsenheten, kan resultatet bli nedsatt utskriftskvalitet.

3. Ta den brukte skriverkassetten ut av skriveren.

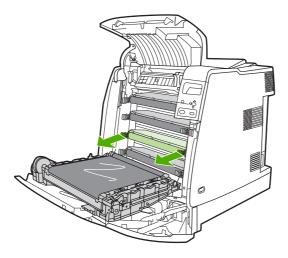


4. Ta den nye skriverkassetten ut av posen. Legg den brukte skriverkassetten i posen for resirkulering.

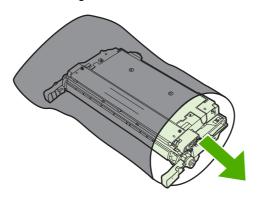

NOWW Skifte skriverkassetter 167

Juster skriverkassetten slik at den står på linje med sporene på innsiden av skriveren, og skyv kassetten inn til den sitter på plass.

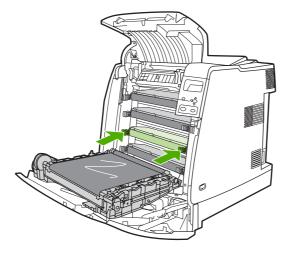



Merk Forseglingstapen på skriverkassetten fjernes automatisk når kassetten settes inn i skriveren.

Merk Hvis en kassett sitter i feil spor, vises meldingen **FEIL [FARGE] KASSETT** i kontrollpanelet.

- Lukk frontdekselet og deretter det øvre dekselet. Etter en liten stund skal kontrollpanelet vise KLAR.
- 7. Nå er installeringen ferdig. Legg den brukte skriverkassetten i esken den nye kassetten ble levert i. I vedlagte resirkuleringsveiledning finner du instruksjoner for resirkulering.
- **8.** Hvis du bruker en kassett som ikke er levert av HP, finner du ofte flere instruksjoner i kontrollpanelet.

Du finner mer hjelp på adressen http://www.hp.com/support/clj4700.

168 Kapittel 7 Vedlikehold NOWW


Skifte ut rekvisita

Når du bruker original HP-rekvisita, får du automatisk melding når de begynner å gå tom. Du får meldingen om lite rekvisita i god tid, slik at du kan bestille nytt før de må skiftes ut.

Finne rekvisita

Rekvisita identifiseres av etiketten og det blå plasthåndtaket.

Figuren nedenfor viser plasseringen av hver enkelt rekvisitaartikkel.

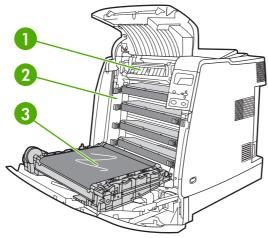

Figur 7-1 Rekvisitaartiklenes plassering

1	Varmeelement
2	Skriverkassetter
3	Overføringsenhet

Retningslinjer for utskifting av rekvisita

Tenk på følgende retningslinjer når du setter opp skriveren, slik at det blir enklere å skifte rekvisitaartikler.

- La det være tilstrekkelig plass foran og bak skriveren for å kunne fjerne rekvisita.
- Skriveren skal stå på et flatt og stødig underlag.

Du finner instruksjoner for utskifting av rekvisita i installeringshåndbøkene som følger med den enkelte rekvisitaartikkelen. Du finner flere opplysninger på adressen http://www.hp.com/support/clj4700. Velg **Solve a Problem** (løse et problem) når du får forbindelse.




FORSIKTIG Hewlett-Packard anbefaler bruk av originale HP-produkter i denne skriveren. Bruk av et produkt som ikke er produsert av HP, kan forårsake problemer og kreve service som ikke dekkes av Hewlett-Packards utvidete garanti eller HPs serviceavtaler.

Frigi plass rundt skriveren for å skifte rekvisitaartikler

Illustrasjonen nedenfor viser hvor stor klaring som kreves foran, bak og på siden av skriveren når du skal skifte ut rekvisita.

NOWW Skifte ut rekvisita 169

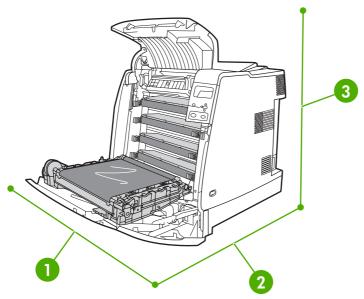

Figur 7-2 Diagram for klaring ved utskifting av rekvisita

1	530 mm
2	1.294 mm
3	804 mm

Omtrentlige intervaller for utskifting av rekvisita

Tabellen nedenfor viser omtrentlige intervaller for skifting av skriverrekvisita, og meldingene i kontrollpanelet som varsler når de må skiftes ut. Bruksforhold og utskriftsmønstre kan gi avvikende resultater.

Artikkel	Skrivermelding	Sideantall	Anslagsvis tidsperiode ²
Svart skriverkassett	BYTT SVART KASSETT	11.000 sider ¹	3 måneder
Fargekassetter	BYTT <farge> KASSETT</farge>	10.000 sider ¹	2,7 måneder
Overføringssett	BYTT OVERFØRINGSSETT	120.000 sider	40 måneder
Varmeelementsett	BYTT VARMELEMENTSETT	150.000 sider ³	50 måneder

Omtrentlig gjennomsnitt er antall sider i A4/Letter-størrelse basert på 5 % dekning av de enkelte fargene.

Du kan bruke den innebygde webserveren til å bestille rekvisita. Hvis du ønsker mer informasjon, se Bruke den innebygde webserveren.

Skifte stiftekassetten

Stiftekassetten inneholder 5.000 stifter. Skift hele kassetten når den er tom.

Skift stiftekassetten når displayet på skriverens kontrollpanel viser meldingen LITE STIFTER I STIFTEENHETEN (dette betyr at stifteenheten har 20 til 50 stifter igjen) eller meldingen BYTT

² Omtrentlig levetid er basert på 3000 sider pr. måned.

³ Anslått varighet er ca. 150.000 ved utskrift i 4-siders vekslende modus.

STIFTEKASSETT. Hvis stifteenheten går tom for stifter og stifte-/stableenheten er konfigurert til **FORTSETT**, vil jobbene fortsatt bli skrevet ut til stifte-/stableenheten, men de blir ikke stiftet. Hvis stifte-/stableenheten er konfigurert til å stoppe, stopper utskriften til en ny stiftekassett er satt inn.



Merk HP anbefaler at du skifter stiftekassetten så snart meldingen **BYTT STIFTEKASSETT** vises. Selv om det er noen brukbare stifter igjen i kassetten, kan de falle inn i stiftemekanismen og forårsake feil.

Sette inn en ny stiftekassett


1. Åpne stiftekassettdekselet på venstre side av stifte-/stableenheten ved å trekke forsiktig i det.






Merk Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bestiller en ny stiftekassett (delenummer C8091A), se Rekvisita og ekstrautstyr.

2. Grip håndtaket på stiftekassetten og trekk forsiktig oppover.

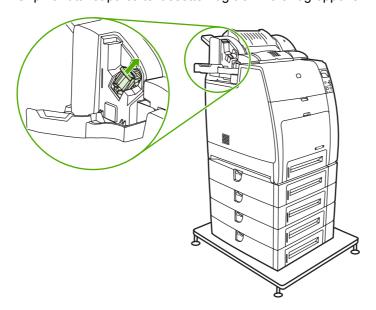


NOWW Skifte ut rekvisita 171

3. Vri stiftekassetten forsiktig mot urviseren og trekk den ut.

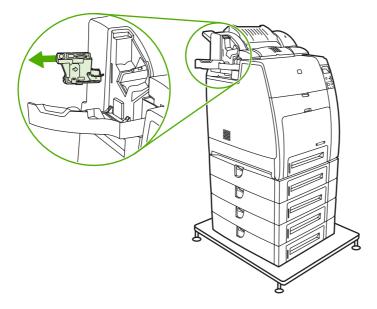

4. Sett inn den nye stiftekassetten og skyv den ned til den klikker på plass.

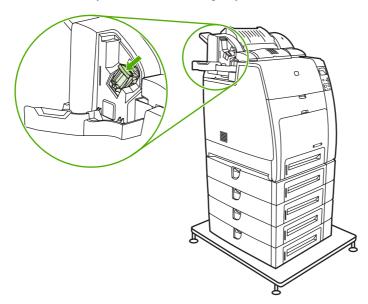



Merk Ved bestilling av ny stiftekassett, bruk delenummer C8091A.

172 Kapittel 7 Vedlikehold NOWW

5. Lukk luken til stiftekassetten.



NOWW Skifte ut rekvisita 173

Bruke rensesiden

Under utskrift kan toner og støvpartikler bli samlet opp inne i skriveren. Over tid kan dette føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tonerflekker eller søl. Denne skriveren har en rensemodus som kan rette opp og forhindre slike problemer.





Rense HP Color LaserJet 4700- og HP Color LaserJet 4700n-skrivere fra kontrollpanelet

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke **KONFIGURER ENHET**.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET. 3.
- 4. Trykk på ▼ for å merke UTSKRIFTSKVALITET.
- 5. Trykk på ✓ for å velge UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Trykk på ▼ for å merke LAG RENSEARK.
- 7. Trykk på ✓ for å velge LAG RENSEARK.



Merk Skriveren skriver ut en renseside med et mønster. Alternativet BEHANDLE RENSEARK er ikke tilgjengelig for disse skriverne hvis en renseside ikke er opprettet.

- 8. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke **KONFIGURER ENHET**.
- 10. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 11. Trykk på ▼ for å merke UTSKRIFTSKVALITET.
- 12. Trykk på ✓ for å velge UTSKRIFTSKVALITET.

Kapittel 7 Vedlikehold

- 13. Trykk på ▼ for å merke BEHANDLE RENSEARK.
- 14. Trykk på ✓ for å velge BEHANDLE RENSEARK.

Rense HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn og HP Color LaserJet 4700ph+ fra kontrollpanelet

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke UTSKRIFTSKVALITET.
- Trykk på ✓ for å velge UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Trykk på ▼ for å merke **BEHANDLE RENSEARK**.
- 7. Trykk på ✓ for å velge **BEHANDLE RENSEARK**.

En side med et mønster skrives ut.

Angi automatisk rensing

Menyalternativet **AUTO-RENSING** brukes til å slå automatisk rensing på eller av. Når automatisk rensing er slått på, skriver skriveren ut en renseside når antall utskrevne sider når den verdien som er angitt som renseintervall. Hvis automatisk rensing er satt til **Av**, vises ikke renseintervallet. Standardverdien for automatisk rensing er **Av**.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke UTSKRIFTSKVALITET.
- Trykk på ✓ for å velge UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Trykk på ▼ for å merke AUTO-RENSING.
- 7. Trykk på ✓ for å velge AUTO-RENSING.
- 8. Trykk på ▼ for å merke den ønskede verdien.
- Trykk på ✓ for å velge ønsket verdi.

Angi renseintervall

Menyalternativet **RENSEINTERVALL** brukes til å angi intervall for automatisk rensing av skriveren. Renseintervallet kan angis mellom 1.000 og 20.000 sider.

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURER ENHET**.
- 4. Trykk på ▼ for å merke UTSKRIFTSKVALITET.

NOWW Bruke rensesiden 175

- 5. Trykk på ✓ for å velge UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Trykk på ▼ for å merke **RENSEINTERVALL**.
- 7. Trykk på ✓ for å velge RENSEINTERVALL.
- 8. Trykk på ▼ for å merke den ønskede verdien.
- 9. Trykk på ✓ for å velge ønsket verdi.

176 Kapittel 7 Vedlikehold NOWW

Konfigurere varsler

Du kan bruke HP Web Jetadmin eller skriverens innebygde webserver til å konfigurere systemet slik at du blir varslet om problemer med skriveren. Varslene kommer i form av e-postmeldinger til adressen(e) du angir.

Du kan konfigurere følgende:

- Hvilke(n) skriver(e) du vil overvåke.
- Hvilken type varsler du vil ha (for eksempel i forbindelse med fastkjørt papir, tomme papirskuffer, rekvisitastatus og åpent deksel).
- E-postadressen(e) som varslene skal sendes til.

Programvare	Informasjonsplassering		
HP Web Jetadmin	Se under <u>HP Web Jetadmin</u> for generell informasjon om HP Web Jetadmin.		
	Se i hjelpen for HP Web Jetadmin hvis du ønsker informasjon om varsler og hvordan du konfigurerer disse.		
Innebygd webserver	Se under <u>Bruke den innebygde webserveren</u> for generell informasjon om den innebygde webserveren.		
	Se i hjelpen for HP Web Jetadmin for informasjon om varsler og hvordan du konfigurerer disse.		

NOWW Konfigurere varsler 177

178 Kapittel 7 Vedlikehold NOWW

8 Problemløsing

Dette kapittelet beskriver hva du skal gjøre for å løse problemer med skriveren. Du får lære mer om følgende emner:

- Sjekkliste for grunnleggende feilsøking
- Faktorer som påvirker skriverytelsen
- Feilsøkingsinformasjonssider
- Meldingstyper på kontrollpanelet
- Kontrollpanelmeldinger
- Fastkjørt papir
- Vanlige årsaker til fastkjøring
- Fjerne fastkjørt papir
- Problemer med håndtering av utskriftsmateriale
- Problemer med skriverrespons
- Problemer med skriverens kontrollpanel
- Utskriften er feil
- Problemer med programvaren
- Feilsøke vanlige Macintosh-problemer
- Problemer med fargeutskrift
- Feilsøking av utskriftskvalitet

NOWW 179

Sjekkliste for grunnleggende feilsøking

Sjekklisten nedenfor kan være nyttig til å finne årsaken til problemene hvis du får vanskeligheter med skriveren.

- Er skriveren koblet til strøm?
- Er skriveren i KLAR-tilstand?
- Er alle nødvendige kabler tilkoblet?
- Vises det noen meldinger på kontrollpanelet?
- Er originalt HP-tilbehør installert?
- Ble den nylig installerte skriverkassetten satt i på riktig måte?
- Ble nylig installerte rekvisitaartikler (varmeelement, overføringssett) satt inn på riktig måte?
- Er av/på-bryteren i stillingen for på?

Hvis du får problemer med skriveren og ikke finner en løsning i denne håndboken, kan du gå til http://www.hp.com/supplies/clj4700.

Slå opp i installasjonsveiledningen for denne skriveren hvis du vil vite mer om installering og konfigurering av skriveren.

Faktorer som påvirker skriverytelsen

Det er flere faktorer som har innvirkning på hvor lang tid det tar å skrive ut en jobb. Blant disse kan nevnes maksimal utskriftshastighet målt i sider pr. minutt (spm). Andre faktorer som påvirker utskriftshastigheten, omfatter bruk av spesielt utskriftsmateriale (som transparenter, glanset, tykt og egendefinert utskriftsmateriale), skriverens behandlingstid og nedlastingstid.

Tiden som kreves for å laste ned en utskriftsjobb fra datamaskinen og behandle jobben, er avhengig av følgende variabler:

- Sammensetningen og størrelsen på grafikken
- Skriverens I/U-konfigurasjon (nettverk kontra parallell)
- Hastigheten til datamaskinen du bruker
- Mengden av installert skriverminne
- Nettverkets operativsystem og konfigurasjon (hvis dette er aktuelt)
- Språkvalg (PCL eller PostScript 3-emulering)



Merk Ved å legge til mer skriverminne kan du løse minneproblemer, forbedre måten skriveren håndterer komplisert grafikk på, og forkorte nedlastingstiden, men det vil ikke øke maksimal utskriftshastighet (spm-hastighet).

Feilsøkingsinformasjonssider

Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut sider som kan hjelpe deg med å finne ut hva som er problemet med skriveren. Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du skriver ut følgende informasjonssider:

Konfigurasjonsside



Merk Det anbefales at du skriver ut en konfigurasjonsside før du stiller diagnose på skriveren.

- Papirbanetestside
- Registreringsside
- Hendelseslogg

Konfigurasjonsside

Bruk konfigurasjonssiden til å vise gjeldende skriverinnstillinger, som en hjelp når du feilsøker skriverproblemer eller til å kontrollere installeringen av ekstrautstyr, for eksempel DIMM-minnebrikker, ekstrautstyr for papirhåndtering, papirskuffer og skriverspråk.

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- 3. Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT KONFIGURASJON.
- Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT KONFIGURASJON.

Meldingen **Skriver ut... KONFIGURASJON** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av konfigurasjonssiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand etter utskrift.



Merk Hvis skriveren er konfigurert med en HP Jetdirect utskriftsserver, vil det bli skrevet ut en side med informasjon om disse enhetene.

Papirbanetestside

Papirbanetestsiden er nyttig for å teste skriverens papirhåndteringsfunksjoner. Du kan definere papirbanen du vil teste, ved å velge kilden, målet og andre alternativer som er tilgjengelige på skriveren.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke DIAGNOSTIKK.
- 3. Trykk på ✓ for å velge **DIAGNOSTIKK**.
- Trykk på ▼ for å merke PAPIRBANE-TEST.
- 5. Trykk på ✓ for å velge PAPIRBANE-TEST.

Meldingen **Utfører... PAPIRBANETEST** vises i vinduet til skriveren er ferdig med papirbanetesten. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når papirbanetestsiden er skrevet ut.

Registreringsside

Registreringssiden skriver ut en vannrett og en loddrett pil som viser hvor langt fra midten bildet skal skrives ut på siden. Du kan angi registreringsverdier for en skuff, slik at et bilde på baksiden og forsiden av en side midtstilles. Når du angir registreringen, kan du også angi at utskrift fra kant til kant skal være cirka 2 mm for alle kantene på papiret. Plasseringen av bilder varierer noe fra skuff til skuff. Utfør registrering for hver skuff.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge **KONFIGURER ENHET**.
- 4. Trykk på ▼ for å merke UTSKRIFTSKVALITET.
- 5. Trykk på ✓ for å velge UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Trykk på ▼ for å merke ANGI JUSTERING.
- Trykk på

 ✓ for å velge ANGI JUSTERING.



Merk Du kan velge en skuff ved å angi en **KILDE**. Standard **KILDE** er skuff 2. Hvis du skal angi registreringen for skuff 2, går du til trinn 12. Hvis ikke, går du videre til neste trinn.

- 9. Trykk på ✓ for å velge KILDE.
- 10. Trykk på eller for å merke en skuff.
- 11. Trykk på ✓ for å velge skuffen.

Når du har valgt en skuff, går skriverens kontrollpanel tilbake til **ANGI JUSTERING**-menyen.

- 12. Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT TESTSIDE.
- 13. Trykk på ✓ for å velge SKRIV UT TESTSIDE.
- 14. Følg instruksjonene på siden som skrives ut.

Meldingen **Skriver ut... JUSTERINGSSIDE** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av registreringssiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når registreringssiden er skrevet ut.

Hendelseslogg

Hendelsesloggen viser skriverhendelsene, inkludert fastkjøring i skriveren, servicefeil og andre skrivertilstander.

- Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke DIAGNOSTIKK.
- Trykk på ✓ for å velge DIAGNOSTIKK.
- Trykk på ▼ for å merke SKR UT HEND.LOGG.
- 5. Trykk på ✓ for å velge SKR UT HEND.LOGG.

Meldingen **Skriver ut... HENDELSESLOGG** vises på skjermen til skriveren har ferdigbehandlet utskriften av hendelsesloggsiden. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstand når hendelsesloggen er skrevet ut.

Meldingstyper på kontrollpanelet

Kontrollpanelmeldinger er delt inn i tre typer, avhengig av hvor alvorlige de er.

- Statusmeldinger
- Advarselmeldinger
- Feilmeldinger

Innenfor kategorien feilmeldinger rangeres noen meldinger som *kritiske* feilmeldinger. Denne delen forklarer forskjellen mellom de ulike typene kontrollpanelmeldinger.

Statusmeldinger

Statusmeldinger gjengir skriverens gjeldende status. Dette er meldinger som viser at skriveren fungerer normalt, og at du ikke trenger å gjøre noe for å fjerne dem. De endres etter hvert som skriverstatusen endrer seg. Når skriveren er klar, ledig og ingen advarselsmeldinger venter, vises statusmeldingen **KLAR** hvis skriveren er aktivert.

Advarselmeldinger

Advarselmeldinger opplyser om data- og utskriftsfeil. Disse meldingene veksler vanligvis med meldingene **KLAR** eller **Status**, og vises til du trykker på ✓. Hvis **FJERNBARE ADVARSLER** er angitt til **JOBB** på skriverens konfigurasjonsmeny, slettes disse meldingene av den neste utskriftsjobben.

Feilmeldinger

Feilmeldinger varsler at du må foreta deg noe, for eksempel legge i mer papir eller fjerne fastkjørt papir.

Noen feilmeldinger tillater automatisk fortsettelse hvis **AUTO-FORTSETT=PÅ**. Da vil skriveren gå tilbake til normal drift etter å ha vist en melding om automatisk fortsettelse i ti sekunder.



Merk Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp i løpet av de ti sekundene en feilmelding med automatisk fortsettelse vises, vil funksjonen for automatisk fortsettelse overstyres, og funksjonen til knappen du trykker på, vil gjøres gjeldende. Hvis du for eksempel trykker på Menyknappen, vil hovedmenyen vises.

Meldinger om kritiske feil

Meldinger om kritiske feil opplyser om en feil med enheten. Du kan fjerne noen av disse meldingene ved å slå skriveren av og deretter på igjen. Innstillingen **AUTO-FORTSETT** har ingen innvirkning på disse meldingene. Hvis den kritiske feilen vedvarer, er det nødvendig med service.

Denne tabellen inneholder en liste over kontrollpanelmeldinger, og en beskrivelse av disse.

Kontrollpanelmeldinger

Meldingsliste

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling		
(FS)	Det er en feil på enheten på den angitte stasjonen. Du kan fortsette å skrive ut jobber	 Du kan fjerne meldingen ved å trykke på ✓. 		
ENHETS- FEIL	som ikke krever tilgang til Flash-DIMM.	2. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du		
For å fjerne trykk på ✓		prøve å ta ut EIO-diskstasjonen og sette den inn på nytt.		
veksler med		3. Slå på skriveren igjen.		
KLAR		Hvis meldingen fortsatt vises, må Flash- DIMM-enheten skiftes.		
(FS)	Skriveren mottok en PJL-	Du kan fjerne meldingen ved å trykke på		
FILOPERASJ MISLYKKET	filsystemkommando som forsøkte å utføre en ulogisk operasjon (for eksempel å laste ned	✓.2. Hvis meldingen vedvarer, slår du		
For å fjerne trykk på ✔	en fil til en katalog som ikke finnes).	 Hvis meldingen vedvarer, slår du skriveren av og på igjen. 		
veksler med		3. Hvis meldingen fortsatt vises, kan det		
KLAR		være en feil i programmet som brukes.		
(FS)	Skriveren mottok en PJL-	Bruk HP Web Jetadmin-programvaren		
FILSYSTEMET ER FULLT	filsystemkommando som forsøkte å lagre noe på filsystemet, men mislyktes fordi	til å slette filer fra Flash-minnet, og prøv på nytt.		
For å fjerne trykk på ✔	filsystemet er fullt.	2. Du kan fjerne meldingen ved å trykke på		
veksler med		√ .		
KLAR		 Hvis meldingen vedvarer, slår du skriveren av og på igjen. 		
(FS)	Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til den.	Bruk HP Web Jetadmin til å slå av skrivebeskyttelsen for å tillate skriving til		
SKRIVEBESKYTTET	iliei kaii skiives tii deli.	Flash-minnet.		
For å fjerne trykk på ✔		 Du kan fjerne meldingen ved å trykke på V. 		
veksler med				
KLAR		 Hvis meldingen vedvarer, slår du skriveren av og på igjen. 		
[FS] IKKE	Enheten er ikke initialisert.	Du kan bruke Web JetAdmin til å initialisere		
INITIALISERT		enheten.		
10.90.XY BYTT	En fargekassett er tom for toner og må	Bytt ut fargekassetten.		
[FARGE] KASSETT	skiftes.			
veksler med				
Hjelp: trykk ?				
10.92.YY KASSETTER	Utskriftskassetten sitter ikke som den skal i	Fjern utskriftskassetten og monter den på		
SATT FEIL INN	skriveren.	nytt.		

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anb	efalt handling	
10.X.X REKVISITA-	Skriveren har problemer med å lese minnetaggen på minst én skriverkassett, eller	1.	Slå skriveren av og på igjen.	
MINNEFEIL	minst én minnetagg mangler.	2.	Trykk på ? for mer informasjon.	
veksler med	Følgende kontrollpanelmeldinger tilsvarer fargen på skriverkassetten:	 Hvis feilen vedvarer, kan du kont HPs kundestøtte på http://www.h 		
Hjelp: trykk ?	10.00.00 = svart skriverkassett		support/clj4700.	
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.	10.00.01 = cyan skriverkassett			
	10.00.02 = magenta skriverkassett			
	10.00.03 = gul skriverkassett			
11.X INTERN KLOKKEFEIL Forts., trykk ✓	Denne meldingen vises hvis det oppstår et problem med sanntidsklokken på formateringskortet.	opps	k på ✔ for å fortsette. Hvis denne feilen står vil skriveren fortsette å spore keslett og data med prosessorklokken, ti	
•	XX=01 Klokkebatteriet er tomt	skriv	veren slås av. Hvis feilen ikke rettes opp du bedt om å tilbakestille dato og	
	XX=02 Sanntidsklokken fungerer ikke		klokkeslett hver gang skriveren slås av og	
13.XX.YY EKSTERN UTGANG	Utskriftsmateriale har kjørt seg fast i stifte-/	1.	Trykk på ? for flere opplysninger om	
FASTKJØRING I ENHET	stableenheten.		hvordan du fjerner fastkjørt utskriftsmateriale.	
		2.	Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.	
		3.	Under Fastkjøringer i stifte-/ stableenheten finner du informasjon om hvordan du fjerner fastkjørt papir.	
		4.	Hvis meldingen fortsatt vises etter at di har fjernet alle fastkjørte sider, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.	
13.XX.YY FASTKJ	Et ark sitter fast i dupleksenheten. Kontroller	1.	Trykk på ? for flere opplysninger om	
FJERN SKUFF 2	om det sitter fast papir i enheten.		hvordan du fjerner fastkjørt utskriftsmateriale.	
Hjelp: trykk ?		2.	Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.	
		3.	Hvis du ønsker mer informasjon, se Fjerne fastkjørt papir.	
		4.	Hvis meldingen fortsatt vises etter at d har fjernet alle fastkjørte sider, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.	
13.XX.YY FASTKJ	Et ark sitter fast i skuff 2 eller i en eller flere	 Trykk på ? for flere opplysninger om hvordan du fjerner fastkjørt utskriftsmateriale. 		
I SKUFF X	av tilleggsskuffene.			
Hjelp: trykk ?		2.	Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.	

NOWW Kontrollpanelmeldinger 187

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Beskrivelse Anbefalt handling	
		3.	Hvis du ønsker mer informasjon, se Fjerne fastkjørt papir.
		4.	Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet alle fastkjørte sider, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY FASTKJ VED	Utskriftsmateriale har kjørt seg fast ved det øvre dekselet.	1.	Trykk på ? for flere opplysninger om hvordan du fjerner fastkjørt
ØVRE DEKSEL/TOS.ENH.			utskriftsmateriale.
Hjelp: trykk ?		2.	Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.
		3.	Hvis du ønsker mer informasjon, se Fjerne fastkjørt papir.
		4.	Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet alle fastkjørte sider, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY FLERE	Det er fastkjørt papir flere steder i papirbanen. Dette inkluderer	1.	Trykk på ? for flere opplysninger om
FASTKJ. I PAPIRBANE	toppdekselområdet.		hvordan du fjerner fastkjørt utskriftsmateriale.
Hjelp: trykk ?		2.	Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.
		3.	Hvis du ønsker mer informasjon, se Fjerne fastkjørt papir.
		4.	Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet alle fastkjørte sider, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .
13.XX.YY FLERE	Det er fastkjørt papir flere steder i dupleksbanen. Dette inkluderer	1.	Trykk på ? for flere opplysninger om
FASTKJ. I TOS. BANE	toppdekselområdet.		hvordan du fjerner fastkjørt utskriftsmateriale.
Hjelp: trykk ?		2.	Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.
		3.	Hvis du ønsker mer informasjon, se Fjerne fastkjørt papir.
		4.	Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet alle fastkjørte sider, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .
13.XX.YY PAPIRST. I	Utskriftsmateriale har kjørt seg fast i banen for tosidig utskrift.	1.	Trykk på ? for flere opplysninger om hvordan du fjerner fastkjørt
BANE FOR TOSIDIGENH.			utskriftsmateriale.
Hjelp: trykk ?		2.	Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.

Anbefalt handling	
ner informasjon, se <u>apir</u> .	
ortsatt vises etter at d stkjørte sider, kan du ndestøtte på m/support/clj4700.	
re opplysninger om er fastkjørt	
for å bla gjennom	
ner informasjon, se <u>apir</u> .	
ortsatt vises etter at d stkjørte sider, kan du ndestøtte på m/support/clj4700.	
re opplysninger om er fastkjørt	
se trinn for trinn-	
ner informasjon, se apir.	
ortsatt vises etter at d stkjørte sider, kan du ndestøtte på m/support/clj4700.	
re opplysninger om er fastkjørt	
for å bla gjennom	
<mark>ger i stifte-/</mark> ner du informasjon or er fastkjørt papir.	
ortsatt vises etter at d stkjørte sider, kan du ndestøtte på m/support/clj4700.	
Kontroller om det sitter fast papir i dupleksenheten eller stifte-/stableenheten.	

NOWW Kontrollpanelmeldinger

189

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling		
		Hvis du ønsker mer informasjon, se Fastkjøringer i stifte-/stableenheten.		
		 Trykk på ? for flere opplysninger om hvordan du fjerner fastkjørt utskriftsmateriale. 		
		 Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene. 		
		 Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fjernet alle fastkjørte sider, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700. 		
20 Ikke nok minne	Skriveren mottok mer data fra datamaskinen enn det som får plass i det ledige minnet.	1. Trykk på ✔ for å fortsette å skrive ut.		
Hjelp: trykk ?	enn det som far plass i det ledige minnet.	Merk Du vil miste data.		
veksler med				
20 lkke nok minne		 Du kan unngå denne feilen i fremtiden ved å gjøre utskriftsjobben mindre komplisert. 		
Forts., trykk ✔		3. Det blir lettere å skrive ut mer kompliserte sider hvis du installerer mer minne i skriveren.		
22 EIO X	Skriverens EIO-kort i spor X har skapt overflyt i sin I/U-buffer i opptatt tilstand.	 Trykk på for å fortsette å skrive ut. 		
BUFFEROVERFLYT	i siii i/O-builei i opptatt tiistaliu.	Merk Du vil miste data.		
Forts., trykk ✓				
		 Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700. 		
22 OVERFLYT I	- J. J			
INNEBYGD I/U-BUFFER	utskriftsserveren.	oppstår, kan data gå tapt. Send jobben til skriveren på nytt om nødvendig.		
veksler med				
Forts., trykk ✓				
22 PARALLELL I/U-	Overflyt i skriverens parallellbuffer i opptatt	 Trykk på ✓ for å fortsette utskriften. 		
BUFFEROVERFLYT	tilstand.	Merk Du vil miste data.		
Hjelp: trykk ?				
veksler med		2. Hvis meldingen fortsatt vises, kobler du fra parallellkabelen i begge ender og		
22 PARALLELL I/U-		kobler den til på nytt.		
BUFFEROVERFLYT		Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på		
Forts., trykk ✓		http://www.hp.com/support/clj4700.		

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
22 USB I/U- BUFFEROVERFLYT	Overflyt i skriverens USB-buffer i opptatt tilstand.	1. Trykk på ✓ for å fortsette å skrive ut.
Forts., trykk ✓		Merk Du vil miste data.
. 		 Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.
40 EIO X DÅRLIG	En forbindelse med kortet i ElO-spor X er	1. Trykk på ✔ for å fortsette å skrive ut.
OVERFØRING	brutt.	Merk Du vil miste data.
Forts., trykk ✓		
		 Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.
40 INNEBYGD I/U	En forbindelse til den innebygde JetDirect- utskriftsserveren er brutt.	Slå skriveren av og på igjen. Trykk på ? for
OVERFØRING BRUTT	utskilltsselveren er blutt.	mer informasjon.
veksler med		Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på
Forts., trykk ✓		http://www.hp.com/support/clj4700.
41.3 UVENTET	Skuffen inneholder utskriftsmateriale som er lengre eller kortere i materetningen enn	Hvis feil størrelse er valgt, bør du avbryte jobben eller trykke på ? for å få
STR I SKUFF X	størrelsen skuffen er konfigurert for.	hjelp.
Hjelp: trykk ?		ELLER
veksler med		2. Trykk på ✔ for å velge en annen skuff.
LEGG I SKUFF XX		 Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instrukcionene
[TYPE] [STØRRELSE]		instruksjonene.
Trykk på Start for		
å bruke annen skuff		
41.5 UVENTET	Skriveren har registrert en annen type utskriftsmateriale i banen enn det skuffen er	 Hvis feil type er valgt, bør du avbryte jobben eller trykke på ? for å få hjelp.
TYPE I SKUFF X	konfigurert for.	ELLER
Hjelp: trykk ?		 Trykk på ✓ for å velge en annen skuff.
veksler med		 Trykk på ◆ lor a verge en annen skull. Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom
LEGG I SKUFF XX		instruksjonene.
[TYPE] [STØRRELSE]		
Trykk på Start for		
å bruke annen skuff		
49.XXXX	Det har oppstått en kritisk fastvarefeil.	1. Slå skriveren av og på igjen.
SKRIVERFEIL		Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på
For å fortsette		http://www.hp.com/support/clj4700.
slå av og så på		

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
50.X VARMEELEMENTFEIL	Det har oppstått en feil i varmeelementet.	Slå skriveren av og på igjen.	
For å fortsette			
slå av og så på			
50.X VARMEELEMENTFEIL	Det har oppstått en feil i varmeelementet. Listen under viser feil som er spesifikke for varmeelementet: 50.1: Det har oppstått en feil med lav temperatur i varmeelementet i hovedtermistoren. 50.2: Det har oppstått en feil med oppvarmingstjenesten for varmeelementet. 50.3: Det har oppstått en feil med høy temperatur i varmeelementet i hovedtermistoren. 50.6: Det har oppstått en feil med åpent varmeelement. 50.7: Det har oppstått en feil med en trykkutløsermekanisme i varmeelementet. Disse feilene kan skyldes mangelfull strømforsyning, mangelfull nettspenning, eller et problem med varmeelementet.	 Slå skriveren av og på igjen. Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700. 	
51.2Y SKRIVERFEIL Hjelp: trykk ? veksler med		 Slå skriveren av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700. 	
51.2Y SKRIVERFEIL For å fortsette slå av og så på	0 - Svart 1 - Cyan 2 - Magenta 3 - Gul		
52.XY SKRIVERFEIL veksler med For å fortsette slå av og så på	Det har oppstått en feil i skriveren.	Slå skriveren av og på igjen. Trykk på ? former informasjon. Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .	
53.XY.ZZ KONTROLLER RAM/DIMM-SPOR X	Det har oppstått en minnefeil.	Hvis du blir bedt om det, trykker du på å fortsette. Skriveren bør gå over i KLAR- tilstanden, men vil ikke utnytte det installe minnet fullt ut.	

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
		Hvis ikke:	
		1.	Slå av skriveren.
		2.	Kontroller at alle DDR SDRAM-moduler oppfyller spesifikasjonene og er riktig plassert.
		3.	Slå skriveren på.
		4.	Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.
54.01 SKRIVER	Du kan ikke fortsette å skrive ut. Fuktighetssensoren er unormal.	1.	Slå skriveren av og på igjen.
FEIL	ruktighetssensoren er unormal.	2.	Hvis problemet vedvarer, kan du
For å fortsette			kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.
slå av og så på			
54.X	Du kan ikke fortsette å skrive ut. Det har oppstått en sensorfeil.	1.	Slå skriveren av og på igjen.
SKRIVERFEIL	X-verdiene er:	2.	Hvis problemet vedvarer, kan du
For å fortsette	01 - Fuktighetssensor		kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .
slå av og så på	15 - Gul		
	16 - Magenta		
	17 - Cyan		
	18 - Svart		
55.0X.YY DC-	Det har oppstått en skriverkommandofeil.	1.	Slå skriveren av og på igjen.
KONTROLLERFEIL		2.	Hvis problemet vedvarer, kan du
Hjelp: trykk ?			kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .
veksler med			
55.0X.YY			
SKRIVERFEIL			
For å fortsette			
slå av og så på			
56.XX	Det har oppstått en feil i skriveren.	1.	Slå skriveren av og på igjen.
SKRIVERFEIL		2.	Hvis problemet vedvarer, kan du
For å fortsette			kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .
slå av og så på			
57.0X	Det har oppstått en feil med skriverens vifte.	1.	Slå skriveren av og på igjen.
SKRIVERFEIL		2.	Hvis problemet vedvarer, kan du
For å fortsette			kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
slå av og så på			
58.0X	Det ble oppdaget feil på en minnetagg.	Slå skriveren av og på igjen.	
SKRIVERFEIL		2. Hvis problemet vedvarer, kan du	
Hjelp: trykk ?		kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .	
veksler med			
58.0X			
SKRIVERFEIL			
For å fortsette			
slå av og så på			
59.XY	Det har oppstått en feil i skrivermotoren.	Slå skriveren av og på igjen.	
SKRIVERFEIL		2. Hvis problemet vedvarer, kan du	
Hjelp: trykk ?		kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .	
veksler med		Merk: Denne meldingen kan også vise	
59.XY		hvis overføringssettet mangler eller er satt inn feil. Kontroller at	
SKRIVERFEIL		overføringssettet sitter på plass.	
For å fortsette			
slå av og så på			
60.XX	Det har oppstått en løftefeil i en skuff, der XX		
SKRIVERFEIL	er nummeret på skuffen.	informasjon.	
veksler med		 Hvis feilen oppstår igjen, slår du skriveren av og på igjen. 	
For å fortsette		3. Hvis feilen ikke forsvinner, noterer du	
slå av og så på		meldingen og kontakter HPs kundestøtte på http://www.hp.consupport/clj4700 .	
62 NO SYSTEM	Finner ikke system.	Slå skriveren av og på igjen.	
For å fortsette		2. Hvis problemet vedvarer, kan du	
slå av og så på		kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .	
65.12.XX UTMATINGS-	En ekstern ut-enhet har en tilstand som	Fjern papir som sitter fast, og åpne og lukk toppdekselet. Sett om nødvendig ut-enheten på plass igjen.	
ENHET TILSTAND	krever ettersyn før utskriften kan fortsette. Det gule lyset på stifte-/stableenheten blinker.		
65.XY.ZZ UTMATINGS-	Kommunikasjon mellom skriveren og	Slå av skriveren. Skift stifte-/stableenheten på skriveren. Slå skriveren på.	
ENHET FRAKOBLET	enheten er brutt. Enheten kunne kobles fra.		
		Hvis feilen ikke forsvinner, noterer du meldingen og kontakter HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .	

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
66.XY.ZZ FEIL I	Stifte-/stableenheten har sviktet. Det gule	1. Slå av skriveren.	
UTMATINGSENHET	lyset på stifte-/stableenheten lyser.	Kontroller om det sitter fast papir eller stifter i stifteenheten. Kontroller at stifteenheten er intakt.	
		Kontroller at ingenting hindrer bevegelsen til stifte-/stableenheten.	
		Kontroller at utskuffen sitter som den skal.	
		5. Slå skriveren på.	
68.X FEIL I LAGER	Én eller flere skriverinnstillinger som er lagret	 Trykk på for å fortsette. 	
INNST. ENDRET	i den ikke-flyktige lagringsenheten er ugyldig, og er tilbakestilt til fabrikkstandarden.	2. Hvis meldingen vedvarer, slår du	
Hjelp: trykk ?	Meldingen skal forsvinne når du trykker på ✔ . Du kan fortsette å skrive ut, men det kan	skriveren av og på igjen.	
veksler med	oppstå uventede problemer.	 Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte HPs kundestøtte på 	
68.X FEIL I LAGER		http://www.hp.com/support/clj4700.	
INNST. ENDRET			
Forts., trykk ✓			
68.X PERMANENT	En ikke-flyktig lagringsenhet er full.	 Trykk på ✓ for å fortsette. 	
LAGER FULLT	Meldingen skal forsvinne når du trykker på ✔ . Du kan fortsette å skrive ut, men det kan	2. Ved 68.0 -feil kan du slå skriveren av og	
Hjelp: trykk ?	oppstå uventede problemer.	på igjen.	
veksler med	X Beskrivelse	Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis en 68.0-feil vedvarer.	
68.X PERMANENT	0 For innebygd NVRAM	4. Ved 68.1 -feil kan du bruke HP Web	
LAGER FULLT	1 For avtakbare disker (flash- eller harddisk)	Jetadmin-programvaren til å slette filer fra diskstasjonen.	
Forts., trykk ✓		 Ta kontakt med HPs kundestøtte hvis en 68.1-feil vedvarer. 	
68.X SKRIVEFEIL I	En ikke-flyktig lagringsenhet er full.	 Trykk på for å fortsette. 	
PERMANENT LAGER	Meldingen skal forsvinne når du trykker på ✔ . Du kan fortsette å skrive ut, men det kan	2. Hvis meldingen vedvarer, slår du	
Forts., trykk ✓	oppstå uventede problemer.	skriveren av og på igjen.	
	X Beskrivelse	Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte HPs kundestøtte på	
	0 For innebygd NVRAM	http://www.hp.com/support/clj4700.	
20 V 0//DIVEDEE!!	1 For avtakbare disker (flash- eller harddisk)		
69.X SKRIVERFEIL	Det har oppstått en feil i skriveren.	Slå skriveren av og på igjen. Trykk på ? for mer informasjon.	
Hjelp: trykk ?			
veksler med			
69.X SKRIVERFEIL			
For å fortsette			
slå av og så på			

NOWW Kontrollpanelmeldinger

195

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
79.XXXX	Det har oppstått en kritisk maskinvarefeil.	Slå skriveren av og på igjen.
SKRIVERFEIL		2. Hvis problemet vedvarer, kan du
For å fortsette		kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .
slå av og så på		
8X.YYYY	Det har oppstått en uopprettelig feil i I/O-	Slå skriveren av og på igjen.
EIO X-FEIL	kortet (ekstrautstyr) i spor X. X Beskrivelse	Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte HPs kundestøtte på
	1: feil i spor 1	http://www.hp.com/support/clj4700.
	2: feil i spor 2	
8X.YYYY INNEBYGD JETDIRECT-FEIL	Denne meldingen genereres av en feil i den innebygde JetDirect-utskriftsserveren.	Slå skriveren av og på igjen. Trykk på ? for mer informasjon.
JEIDRECI-FEIL		Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700 .
ABCDEFGHIJ	Denne meldingen vises når en	Du trenger ikke å gjøre noe.
0110000000	papirbanesensortest eller en papirbanetest kjøres. Den alfabetiske verdien viser hvilken	
veksler med	sensor som blir kontrollert.	
Trykk på Stans for å avslutte		
Avbryter	Skriveren er i ferd med å avbryte en jobb. Meldingen vises til jobben er stoppet, papirbanen er tømt og alle innkommende data fra den aktive datakanalen er mottatt og forkastet.	Du trenger ikke å gjøre noe.
BEGRENSET FRA FARGEUTSKRIFTER	Skriveren er satt til FARGE HVIS TILLATT og du eller ditt programvareprogram har ikke	Be din nettverksadministrator gi brukeren eller programmet tilgang til å skrive ut i farger.
veksler med	tilstrekkelige rettigheter til å skrive ut i farger.	
KLAR Baharathan		
Behandler tosidigjobb	Papir mates ut midlertidig til utskuffen når en tosidig utskriftsjobb skrives ut. Ikke prøv å	Ikke ta tak i papir som mates ut midlertidig til utskuffen. Meldingen forsvinner når jobben er
	fjerne arkene før jobben er ferdig.	ferdig.
Ikke ta ut papiret før jobb fullføres		
Behandler	Skriveren behandler en utskriftsjobb, men	Du trenger ikke å gjøre noe.
Benander	har ennå ikke begynt å trekke inn ark. Når skriveren begynner å trekke inn ark, vil denne meldingen erstattes av en melding som viser hvilken skuff jobben skrives ut fra.	Du tiengerikke a gjøre noe.
Behandler	Skriveren behandler en jobb fra angitt skuff.	Du trenger ikke å gjøre noe.
fra skuff xx		
Behandler	Denne meldingen kan bli vist i perioder med	Trykk på ▼ for å se trinn for trinn-informasjon.
INTERVALLMODUS	mye bruk, hvis skriveren blir overopphetet. Hvis dette oppstår, går skriveren i en modus	

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
Hjelp: trykk ?	der den skriver ut i ett minutt, og tar pause i ett minutt. Denne syklusen fortsetter til driftstemperaturen er stabilisert.	
Behandler	Skriveren behandler eller skriver ut sorterte kopier. Meldingen viser at kopi X av totalt Y	Du trenger ikke å gjøre noe.
kopi X av Y	behandles.	
BEST. OVERFØR.SETT	Overføringssettet er nær slutten av sin levetid. Utskriften kan fortsette.	1. Trykk på ? for å vise hjelp for meldingen.
FÆRRE ENN X SIDER		Finn delenummeret for overføringssettet i hjelpen.
Hjelp: trykk ?		Bestill et nytt overføringssett.
veksler med		
KLAR		Merk Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se Bruke den innebygde webserveren for mer informasjon.
BEST. VARMEEL.SETT	Varmeelementet er nær slutten av sin levetid.	1. Trykk på ? for å vise hjelp for meldingen.
FÆRRE ENN XXX SIDER	Skriveren er klar, og vil kunne fortsette å skrive ut omtrent så mange sider som angitt.	Finn delenummeret for vermeelementet
Hjelp: trykk ?	Utskriften fortsetter til en rekvisitaartikkel må byttes.	varmeelementet. 3. Bestill et nytt varmeelement.
veksler med	•	
KLAR		Merk Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se Bruke den innebygde webserveren for mer informasjon.
BESTILL [FARGE]	Den angitte skriverkassetten nærmer seg	1. Trykk på ? for å vise hjelp for meldingen.
KASSETT	slutten av sin levetid. Skriveren er klar, og vil kunne fortsette å skrive ut omtrent så mange sider som angitt. Anslag over gjenværende sider bygger på de historiske dataene for sidedekning for denne skriveren.	Finn delenummeret for den angitte skriverkassetten.
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.		Bestill en skriverkassett
veksler med	Utskriften fortsetter til en rekvisitaartikkel må	Merk Du finner også informasjon
KLAR	byttes.	om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se <u>Bruke</u>
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.		den innebygde webserveren for mer informasjon.
BESTILL REKVISITA	Mer enn én rekvisitaartikkel er nesten tom.	Trykk på Meny for å få tilgang til menyene.
veksler med	Utskriften fortsetter til en rekvisitaartikkel må	•
KLAR	byttes.	 Trykk på ▲ eller ▼ for å merke INFORMASJON, og trykk deretter på ✔
Hjelp: trykk ?		
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.		 Trykk på ▲ eller ▼ for å merke REKVISITASTATUS, og trykk deretter på ✓.
		 Trykk på ▲ eller ▼ for å merke rekvisita som må bestilles.

NOWW Kontrollpanelmeldinger 197

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anl	befalt handling
		5.	Trykk på ? for å få tilgang til hjelp for rekvisitaartikkelen.
		6.	Finn et delenummer i hjelpen.
		7.	Bestill rekvisitaartikkelen.
		8.	Gjenta trinnene ovenfor for hver rekvisitaartikkel som må bestilles.
		9.	Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se Bruke den innebygde webserveren for mer informasjon.
BLANDEDE PAPIRSTØRRELSER I STIFTEJOBBEN	Denne jobben inneholder forskjellige papirstørrelser, og kan ikke stiftes. Statuslampen lyser grønt.		ık samme papirstørrelse når du sender ber til stifteenheten.
ВҮТТ	Stiftekassetten inneholder færre enn 30	•	Bytt ut stiftekassetten. Hvis du ønsker
STIFTEKASSETT	stifter, og bør ikke brukes. Stiftekassetten må skiftes.		mer informasjon, se <u>Skifte</u> <u>stiftekassetten</u> .
	 Ingen stiftekassett er installert. 	•	Installere en stiftekassett.
BYTT <farge></farge>	Den angitte skriverkassetten har nådd slutten	1.	Bestill en ny skriverkassett av riktig type
KASSETT	av sin levetid og innstillingen TOMT FOR FARGE i SYSTEMOPPSETT-menyen er	2.	Trykk på ✔ for å fortsette.
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.	angitt til STOPP NÅR TOM . Utskriften kan fortsette.	3.	Åpne front- og toppdekselet, og åpne deretter bildeoverføringsenheten.
veksler med			FORSIKTIG
Forts., trykk ✔			Bildeoverføringsenheten kan lett skades.
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er gjen i skriverkassettene.		4.	Ta ut den angitte skriverkassetten.
		5.	Sett inn en ny skriverkassett.
		6.	Lukk bildeoverføringsenheten, og lukk deretter topp- og frontdekselet.
		7.	Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se Bruke den innebygde webserveren for mer informasjon.
BYTT OVERFØRINGSSETT	Overføringssettet har nådd slutten av sin	1.	Åpne det øvre dekselet og
Hjelp: trykk ?	levetid. Utskriften kan fortsette, men utskriftskvaliteten kan være redusert.		frontdekselet.
		2.	Senk overføringsenheten ved å trekke det grønne håndtaket øverst på enheter nedover.
		3.	Trykk ned de små blå hakene som er plassert nederst på begge sider av overføringsenheten, og løft enheten ut av skriveren.
		4.	Monter den nye overføringsenheten.

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
		5. Lukk frontdekselet og det øvre dekselet.	
		 Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se <u>Bruke den innebygde</u> webserveren for mer informasjon. 	
BYTT OVERFØRINGSSETT	Varmeelementet nærmer seg slutten av sin levetid, og innstillingen BYTT REKVISITA i SYSTEMOPPSETT-menyen er angitt til STOPP NÅR TOM.	Bestill et nytt overføringssett.	
Hjelp: trykk ?		2. Trykk på ✔ for å fortsette.	
veksler med		3. Slik bytter du overføringssettet:	
BYTT OVERFØRINGSSETT		 Åpne det øvre dekselet og frontdekselet. 	
Forts., trykk ✓		 Senk overføringsenheten ved å trekke det grønne håndtaket øverst på enheten nedover. Trykk ned de små blå hakene som er plassert nederst på begge sider av overføringsenheten, og løft 	
		enheten ut av skriveren.Monter den nye overføringsenheten.	
		 Lukk frontdekselet og det øvre dekselet. 	
		 Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se <u>Bruke den</u> <u>innebygde webserveren</u> for mer informasjon. 	
BYTT REKVISITA	Denne meldingen genereres når en (eller	Trykk på ▼ for å se trinn for trinn-informasjon	
Bruker kun svart	flere) utskriftskassett har nådd tom-tilstand og skriveren er satt til AUTOFORTSETT SVART.		
veksler med			
<gjeldende statusmelding=""></gjeldende>			
BYTT REKVISITA	Flere rekvisita har nådd slutten av sin levetid, og innstillingen BYTT REKVISITA i SYSTEMOPPSETT-menyen er angitt til STOPP NÅR TOM.	 Trykk på ✓ for å få tilgang til REKVISITASTATUS-menyen. 	
Forts., trykk ✓ Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.		 Trykk på ▲ og ▼ for å merke rekvisitaartikkelen det er problemer med. 	
		3. Trykk på ? for å få tilgang til hjelp for rekvisitaartikkelen.	
		 Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene. 	
		 Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se <u>Bruke den innebygde</u> webserveren for mer informasjon. 	

NOWW Kontrollpanelmeldinger 199

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
BYTT REKVISITA Overstyr i bruk	Skriveren er angitt til å fortsette utskriften selv om en skriverkassett har nådd slutten av levetiden.	Trykk på ▼ for å se trinn for trinn-informasjon
veksler med <gjeldende statusmelding=""></gjeldende>	FORSIKTIG Hvis du bruker Overstyringsmodusen, kan det føre til dårlig utskriftskvalitet. HP anbefaler at du erstatter rekvisita når meldingen ERSTATTE REKVISITA vises. Dekningen HPs bonusgaranti for beskyttelse gir for rekvisita opphører når rekvisita brukes i Overstyringsmodus.	
BYTT REKVISITA Status:trykk ✓ Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.		 Trykk på ✓ for å få tilgang til REKVISITASTATUS-menyen. Trykk på ▲ og ▼ for å merke rekvisitaartikkelen det er problemer med.
	rekvisitaene er bare kassetter, vil utskriften ikke fortsette.	 Trykk på ? for å få tilgang til hjelp for rekvisitaartikkelen. Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.
		 Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se <u>Bruke den innebygde</u> webserveren for mer informasjon.
BYTT VARMELEMENTSETT Hjelp: trykk ?	Varmeelementet har nådd slutten av sin levetid. Skift varmeelementet. Utskriften kan fortsette, men utskriftskvaliteten kan være	 Åpne det øvre dekselet. Grip de lilla håndtakene på
	redusert.	varmeenheten. 3. Fjern den gamle varmeenheten fra skriveren.
		Sett inn et nytt varmeelement og fest de med fingerskruene.
		5. Lukk det øvre dekselet.
		 Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se <u>Bruke den innebygde</u> webserveren for mer informasjon.
BYTT VARMELEMENTSETT	Varmeelementet nærmer seg slutten av sin levetid, og innstillingen BYTT REKVISITA i SYSTEMOPPSETT-menyen er angitt til STOPP NÅR TOM. Utskriften kan fortsette.	Bestill et nytt varmeelement.
Hjelp: trykk ?		2. Trykk på ✓ for å fortsette.
veksler med	2.2.1 Mar 19m. Stommer numbersette.	3. Slik bytter du varmeelementet:
BYTT VARMELEMENTSETT		Åpne det øvre dekselet.
Forts., trykk ✔		 Grip de lilla håndtakene på varmeenheten.
		 Fjern den gamle varmeenheten fr skriveren.

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
		Monter den nye varmeenheten.
		Lukk det øvre dekselet.
		 Du finner også informasjon om rekvisitabestilling i den innebygde webserveren. Se <u>Bruke den</u> <u>innebygde webserveren</u> for mer informasjon.
Data mottatt	Skriveren har mottatt data og venter på et sideskift. Denne meldingen skal forsvinne når	Trykk på ✔ for å fortsette å skrive ut.
Utskrift siste side trykk på ✔	skriveren mottar en ny fil.	
veksler med		
KLAR		
Utskrift siste side trykk på ✔		
DATO/TID	Melding om innstilling av skriverens dato og klokkeslett. Standardformatet er [ÅÅÅÅ]/ [MMM]/[DD] [TT]-[MM].	Endre ved å trykke ✔ og følge meldingene på skjermen.
DISK	Det er en feil på enheten på den angitte stasjonen. Du kan fortsette å skrive ut jobber	 Du kan fjerne meldingen ved å trykke på ✓.
ENHETS- FEIL	som ikke krever tilgang til denne disken.	Hvis meldingen fortsatt vises, kan du
For å fjerne trykk på ✔		prøve å ta ut EIO-diskstasjonen og sette den inn på nytt.
veksler med		3. Slå på skriveren igjen.
KLAR		 Hvis meldingen fortsatt vises, må EIO- diskstasjonen tas ut og settes på plass igjen.
DISK	Skriveren mottok en PJL- filsystemkommando som forsøkte å utføre en	 Du kan fjerne meldingen ved å trykke på ✓.
FILOPERASJ MISLYKKET	ulogisk operasjon (for eksempel å laste ned en fil til en katalog som ikke finnes). Du kan	2. Hvis meldingen vedvarer, slår du
For å fjerne trykk på ✔	fortsette å skrive ut.	skriveren av og på igjen.
veksler med		Hvis meldingen fortsatt vises, kan det være en feil i programmet som brukes.
KLAR		være en leii i programmet som brukes.
DISK	Skriveren mottok en PJL-	Bruk HP Web Jetadmin-programvaren **Il & platte files fro FIO dialekteringen **The FIO di
FILSYSTEMET ER FULLT	filsystemkommando som forsøkte å lagre noe på filsystemet, men mislyktes fordi filsystemet er fullt.	til å slette filer fra EIO-diskstasjonen, eller slett den lagrede jobben fra skriverens kontrollpanel.
For å fjerne trykk på ✔	mercent of rank	
veksler med		 Du kan fjerne meldingen ved å trykke på ✓.
KLAR		Hvis meldingen vedvarer, slår du skriveren av og på igjen.

NOWW Kontrollpanelmeldinger 201

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anb	efalt ha	andling
DISK ER SKRIVEBESKYTTET	Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til den.	1.		P Web Jetadmin til å slå av peskyttelsen for å tillate skriving til
For å fjerne trykk på ✓		2.	Du kan	i fjerne meldingen ved å trykke på
veksler med			✔.	
KLAR		3.		eldingen vedvarer, slår du en av og på igjen.
Dvalemodus på	Skriveren er i hvilemodus. Denne meldingen fjernes hvis en knapp trykkes, hvis utskriftsdata blir mottatt, eller hvis det oppstår en feilsituasjon.	Du t	Du trenger ikke å gjøre noe.	
DÅRLIG FORB MED	Dupleksenheten er ikke riktig tilkoblet, og må	Slå a	Slå av skriveren.	
TOSIDIGENHET	settes inn på nytt før utskriften kan fortsette.	Tryk	k på ▼1	for å se trinn for trinn-informasjon.
veksler med				
Hjelp: trykk ?				
EIO -DISK X	EIO-disken i spor X fungerer ikke på riktig måte.	1.	Slå av	skriveren.
FUNGERER IKKE	mate.	2.		o-disken ut av det angitte sporet, inn en ny EIO-diskstasjon.
Hjelp: trykk ?			og sen	Till el ly Lio-diskstasjon.
EIO X Disk	EIO-diskenheten i spor X initialiseres.	Du t	renger i	kke å gjøre noe.
initialiserer				
EIO X Disk	EIO-diskenheten i spor X spinner opp platen.	Du t	renger i	kke å gjøre noe.
spinner opp				
Ekte HP-rekvisita installert	En ny kassett fra HP er satt inn. Skriveren går tilbake til KLAR -tilstand etter cirka ti sekunder.	Du t	renger i	kke å gjøre noe.
FEIL [FARGE]	En kassett er installert i feil spor, og dekselet er lukket.	1.	Åpne o	let øvre dekselet og
KASSETT	GI IUNNEL.		nontae	
veksler med			\triangle	FORSIKTIG Bildeoverføringsenheten kan lett skades.
Hjelp: trykk ?		2	Ånna h	
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.		 3. 		oildeoverføringsenheten. kriverkassetten som er av feil
		J.	type.	mirernassellen som er av ien
		4.	Sett in	n riktig skriverkassett.
		5.		ildeoverføringsenheten, og lukk er topp- og frontdekselet.
FEILKOBLET	Innskuffen for 500 ark får ikke kontakt med skriveren.	1.	Kontro overfla	ller at skriveren står på en plan te.
EKSTRASKUFF		2.	Slå av	skriveren.

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
		 Sett skriveren på plass på 500-arks innskuffen. 	
		 Slå på skriveren når du har satt 500-ark innskuffen på plass. 	
FEIL MED	Denne meldingen vises hvis en tilkoblet USB- enhet trekker for mye strøm. Hvis dette skjer,	Trykk på ▼ for å se trinn for trinn-informasjor	
USB-EKSTRAUTSTYR	blir ACC-porten deaktivert og utskriften stopper.		
Hjelp: trykk ?			
Feil PIN	Feil PIN-nummer ble angitt. Etter tre forsøk med feil PIN-nummer vil skriveren gå tilbake til KLAR .	Tast inn riktig PIN-nummer på nytt.	
Feil rekvisita	Minst én rekvisitaartikkel er feil plassert i skriveren, og en annen rekvisitaartikkel	 Trykk på for å få tilgang til REKVISITASTATUS-menyen. 	
Status:trykk ✓ Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.	mangler, er feil plassert, er tom eller nesten tom.	 Trykk på ▲ og ▼ for å merke rekvisitaartikkelen det er problemer med. 	
		3. Trykk på ? for å få tilgang til hjelp for rekvisitaartikkelen.	
		 Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene. 	
FEIL TYPE	samsvarer ikke med typen utskriftsmateriale som skuffen er konfigurert for.	Juster side- og bakskinnene slik at de ligger inntil papiret.	
SK. XX Hjelp: trykk ?		 Om nødvendig trykker du på ✓ etter at skuffen er lukket, for å endre 	
veksler med		papirstørrelse eller -type til å samsvare med papiret i skuffen.	
KLAR			
FJERN ALLE	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponenten som er valgt, er Kun belte.	Ta ut alle skriverkassetter.	
SKRIVERKASSETTER			
Trykk på Stans for å avslutte			
Fjern minst én	Skriveren utfører en sjekk av deaktivert kassett eller en komponenttest der den valgte	Ta ut én skriverkassett.	
skriverkassett.	komponenten er kassettmotoren.		
Trykk på Stans for å avslutte			
Flytter solenoid	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponenten som er valgt, er en solenoid.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
Trykk på Stans for å avslutte	_ ,		
STANS			
Flytter solenoid og motor	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponentene som er valgt, er	Du trenger ikke å gjøre noe.	
Trykk på Stans for å avslutte	solenoiden og motoren.		
Foresp akseptert Vent litt	Skriveren har godtatt en forespørsel om å skrive ut en intern side, men gjeldende utskriftsjobb må fullføres før den interne	Du trenger ikke å gjøre noe.	

NOWW Kontrollpanelmeldinger 203

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
FOR MANGE SIDER I STIFTEJOBBEN	Jobben inneholder flere ark enn det som er angitt for materialtypen som brukes, og kan ikke stiftes. Når det maksimale antallet ark for en bestemt materialtype overstiges, blir jobben avvist og behandlet som en stablet jobb.	Kontroller at jobben ikke overstiger angitt antall ark for den valgte materialtypen for å sikre at dokumentene blir stiftet.	
FYLL SKUFF 1:	Skuff 1 inneholder og er konfigurert for en annen type og størrelse enn den som er	1. Hvis riktig papir er lagt i, trykker du på 🗸	
[TYPE] [STØRRELSE]	angitt for jobben.	 Hvis ikke, tar du ut papiret som er feil, 	
Forts., trykk ✓		og legger det angitte papiret i skuff 1.	
veksler med		3. Bekreft papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i, hvis du blir bedt om det.	
FYLL SKUFF 1:		 Kontroller at skinnene er i riktig stilling. 	
[TYPE] [STØRRELSE]		5. Hvis du vil bruke en annen skuff, tar du	
Hjelp: trykk ?		ut papiret fra skuff 1 og trykker på ✓.	
FYLL SKUFF 1:	Denne meldingen vises når skuff 1 er valgt, men ikke lastet, og ingen andre papirskuffer	Legg riktig papir i skuff 1 og trykk ✔ for å fortsette.	
[TYPE] [STØRRELSE]	er tilgjengelige.		
Hjelp: trykk ?		Bekreft papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i, hvis du blir bedt om det.	
FYLL SKUFF 1:	Denne meldingen vises når skuff 1 er valgt,	Legg riktig papir i papirskuffen.	
[TYPE] [STØRRELSE]	men ikke lastet, og ingen andre papirskuffer er tilgjengelige.	2. Bekreft papirstørrelsen og papirtypen	
Trykk på Start for		som er lagt i, hvis du blir bedt om det.	
å bruke annen skuff		3. Eller velg en annen skuff.	
Veksler med			
FYLL SKUFF 1:			
[TYPE] [STØRRELSE]			
Hjelp: trykk ?			
Gjenoppretter	Skriveren gjenoppretter innstillinger for	Du trenger ikke å gjøre noe.	
[ekstrautstyr #]	eksternt ekstrautstyr etter forespørsel fra en bruker.		
Gjenoppretter	Skriveren tilbakestiller innstillingene. Denne meldingen vises under utføring av en gjenopprettingshandling, for eksempel GJENOPPR. FARGE- VERDIER.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
Gjenoppretter	Skriveren tilbakestilles til	Du trenger ikke å gjøre noe.	
fabrikkinnstillinger	fabrikkinnstillingene.		
Hendelseslogg er tom	VIS HENDELSESLOGG ble valgt fra kontrollpanelet, men hendelsesloggen er tom.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
IKKE-HP-REKVISITA	Skriveren har registrert at en skriverkassett	Hvis du mener at du har kjøpt en kassett som	
I BRUK	som ikke er produsert av HP, er satt inn.	er produsert av HP, bør du ringe HPs direktelinje for svindel på +1-877-219-3183	
veksler med		gratis i Nord-Amerika.	

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
KLAR Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene, men nivået i en eventuell etterfylt kassett, vises ikke.		FORSIKTIG Reparasjoner som skyldes bruk av kassetter som ikke er produsert av HP, dekkes ikke av HPs garanti.	
IKKE NOK MINNE	Enheten har ikke nok minne til å laste	Hvis du vil bruke enheten uten dataene	
FOR Å LASTE SKRIFT/DATA	dataene, for eksempel skrifter eller makroer, fra den angitte plasseringen. Enhet kan være	trykker du på ✓. 2. Du kan løse problemet ved å legge til	
Hjelp: trykk ?	én av følgende:	mer minne i enheten. DDR SDRAM-	
veksler med	INTERNAL = ROM direkte på formateringskortet	minne: 128 MB, (Q2630A) eller 256 ME (Q2631A).	
Enhet	CARD SLOT X = skriftkort i spor X		
Forts., trykk ✔	DIMMS		
	EIO X DISK = avtagbar harddisk installert i EIO-spor X		
Ingen jobb å avbryte	Det er ingen lagrede jobber som kan avbrytes.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
INGEN LAGREDE JOBBER	Ingen jobber er lagret på EIO-disken. Denne meldingen vises når brukeren går til HENT JOBB -menyen, og det ikke er noen jobber å hente.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
Ingen tilgang	Det er blitt gjort forsøk på å endre en menyfunksjon, men systemansvarlig har	Kontakt systemansvarlig for å få tilgang endre innstillinger.	
MENYENE ER LÅST	aktivert kontrollpanelets sikkerhetsmekanisme. Denne meldingen vises i kort tid før skriveren går tilbake til tilstanden KLAR.		
Initialiserer	Denne meldingen vises når skriveren slås på, etter hvert som de enkelte oppgavene initialiseres.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
Initialiserer	Vises når skriveren slås på for å vise at det permanente lageret initialiseres.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
permanent lager	permanente lageret initialiseres.		
Initialiserer intern disk	Den interne diskenheten initialiseres.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
INNSTILLING LAGRET	Et menyvalg er lagret.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
INSTALLER [FARGE]	Kassetten er satt inn feil eller ikke satt inn i skriveren.	 Åpne det øvre dekselet og frontdekselet. 	
KASSETT		FORSIKTIG	
veksler med Hjelp: trykk ?		Bildeoverføringsenheten kan lett skades.	
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er		2. Åpne bildeoverføringsenheten.	
igjen i skriverkassettene.		Sett inn skriverkassetten og kontroller a den settes riktig på plass.	

NOWW Kontrollpanelmeldinger 205

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
		Lukk bildeoverføringsenheten, og lukk deretter topp- og frontdekselet.
		 Hvis feilen vedvarer, kan du ta kontakt med HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.
INTERN DISK FUNGERER IKKE	Den interne disken fungerer ikke som den skal.	Slå skriveren av og på igjen. Hvis feilen vedvarer, kan du kontakte HPs kundestøtte på http://www.hp.com/support/clj4700.
Intern disk spinner opp	Den interne disken spinnes opp. Denne meldingen vises vanligvis i ca. 15 sekunder mens skriveren går ut av hvilemodus. Jobber kan fremdeles skrives ut, men jobber som krever disktilgang, for eksempel lagrede jobber, må vente til disken er initialisert.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Kalibrerer	Skriveren kalibreres.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Kan ikke lagre jobb	En jobb kan ikke lagres på grunn av et problem med minnet, disken eller	Installer mer minne eller en diskstasjon i skriveren. Slett tidligere lagrede jobber hvis
JOBBNAVN	konfigurasjonen.	det er installert en diskstasjon.
veksler med		
Behandler		
Kan ikke mopiere jobb	En utskriftsjobb kan ikke utføres på grunn av et problem med minnet, disken eller	Installer mer minne eller en diskstasjon i skriveren.
veksler med	konfigurasjonen. Bare ett eksemplar blir	oldivoroli.
Behandler	laget.	
Klar	Skriveren er i en spesiell diagnostikkmodus.	Trykk på Stans for å avslutte den spesielle diagnostikkmodusen.
Diagnostikkmodus		ELLER
Trykk på Stans for å avslutte		Du trenger ikke å gjøre noe.
KLAR	Skriveren er aktiv og klar til å ta imot data.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.	Ingen statusmeldinger eller meldinger som krever ettersyn, vises i vinduet.	3,
KLAR	Skriveren er aktiv og klar.	Du trenger ikke å gjøre noe.
IP-adresse:		
Klargjør papirbane	Papir har kjørt seg fast i skriveren, eller skriveren registrerte feilplassert papir da den ble slått på. Skriveren prøver automatisk å løse ut fastkjørt papir.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Kontrollerer papirbane	Maskinen roterer valsene for å se etter mulig fastkjørt papir.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Kontrollerer skriver	Maskinen utfører en intern test.	Du trenger ikke å gjøre noe.
KORTSPOR X	Flashkortet i spor X fungerer ikke på riktig	1. Slå av skriveren.
FUNGERER IKKE	måte.	Ta kortet ut av det angitte sporet, og sei inn et nytt kort.

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
Laster program X IKKE SLÅ AV	Programmer og skrifter kan lagres i skriverens filsystem og lastes inn i RAM når skriveren slås på. Nummeret XX angir et sekvensnummer, som indikerer hvilket program som lastes inn.	Du trenger ikke å gjøre noe. Ikke slå av skriveren.
LEGG I SKUFF XX [TYPE] [STØRRELSE] Hjelp: trykk ?	Denne meldingen vises når skuff XX er valgt, men ikke lastet, og ingen andre papirskuffer er tilgjengelige.	Legg papir i riktig skuff og trykk på ✔ for å fortsette.
LEGG I SKUFF XX [TYPE] [STØRRELSE] Trykk på Start for å bruke annen skuff veksler med LEGG I SKUFF XX [TYPE] [STØRRELSE]	Skuff XX er enten tom eller konfigurert for en annen type eller størrelse enn den som er angitt for jobben, og en annen papirskuff er tilgjengelig.	 Fyll papirskuffen med det angitte utskriftsmaterialet. Kontroller at skinnene er i riktig stilling. Bekreft papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i, hvis du blir bedt om det. Hvis du vil bruke en annen skuff, trykker du på ✓.
Hjelp: trykk ? LITE STIFTER I STIFTEENHETEN Lukk deksel. Hjelp: trykk ?	Det er færre en 20 brukbare stifter igjen i stiftekassetten. Statuslampen lyser grønt. Toppdekselet må lukkes.	Bestill og sett inn en ny stiftekassett. Se Skifte stiftekassetten hvis du vil vite mer om skifting av stiftekassetten. Lukk frontdekslene. Merk Denne meldingen kan også vises hvis varmeelementet mangler
Lukk øvre deksel.	Toppdekselet på skriveren er åpent.	eller er satt inn feil. Kontroller at varmeelementet er riktig installert. Lukk det øvre dekselet.
MANUELL MATING FRA UTMATINGSBUNKE veksler med Trykk på ✓ for å skrive ut baksider	Partallssidene i et manuelt tosidig dokument er skrevet ut, og skriveren venter på at utskriftsbunken blir lagt i, for å skrive ut oddetallssidene.	Følg instruksjonene i dialogboksen for tosidig utskrift på datamaskinen. ELLER Trykk på ? for å få hjelp ved skriveren.
MANUELT mediaShort paperShort Forts., trykk ✓	Det ble sendt en jobb som angav MANUELL MATING og skuff 1 er tom. Ingen annen skuff er tilgjengelig.	 Legg riktig papir i skuff 1 og trykk på ✓ for å fortsette. Bekreft papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i, hvis du blir bedt om det.
MANUELT mediaShort paperShort Forts., trykk ✓ veksler med	Jobben spesifiserer MANUELL MATING , men skuff 1 er allerede lastet og konfigurert for en annen type eller størrelse enn den som er spesifisert i jobben.	 Legg riktig papir i skuff 1. Bekreft papirstørrelsen og papirtypen som er lagt i, hvis du blir bedt om det. Eller trykk på ✓ for å velge en annen skuff.

NOWW Kontrollpanelmeldinger 207

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
MANUELT			
mediaShort paperShort			
Hjelp: trykk ?			
MANUELT	Det ble sendt en jobb som angav MANUELL	Legg riktig papir i skuff 1.	
mediaShort paperShort	MATING og skuff 1 er tom. En annen skuff er tilgjengelig.	2. Bekreft papirstørrelsen og papirtypen	
Trykk på Start for		som er lagt i, hvis du blir bedt om det.	
å bruke annen skuff		 Eller trykk på ✓ for å velge en annen skuff. 	
veksler med			
MANUELT			
mediaShort paperShort			
Hjelp: trykk ?			
MANUELT X	Jobben angir manuell mating, men skuff 1 er		
[TYPE] [STØRRELSE]	tom. En annen skuff er tilgjengelig.	en annen skuff.	
veksler med			
Trykk på Start for å bruke annen skuff			
Mottar	Fastvaren oppgraderes.	Ikke slå av skriveren før den kommer tilbake til KLAR -tilstand.	
oppgradering		tii NEAN -tiistaiiu.	
Oppretter RENSEARK	Denne meldingen vises når en renseside genereres. Når siden er fullført, går displayet	Du trenger ikke å gjøre noe.	
	på kontrollpanelet et skjermbilde tilbake, til menyen UTSKRIFTSKVALITET.	Når siden skrives ut, følger du instruksjonene på rensesiden for å behandle siden.	
OPPVARMING PÅGÅR	Skriveren går ut av hvilemodus. Utskriften vil fortsette så snart oppvarmingen er fullført.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
RAM-DISK	Det er en feil på enheten på den angitte stasjonen.	 Du kan fjerne meldingen ved å trykke på ✓. 	
ENHETS- FEIL	,	Hvis meldingen vedvarer, slår du	
For å fjerne trykk på ✔		skriveren av og på igjen.	
veksler med		Hvis meldingen fortsatt vises, kan du kontakte HPs kundestøtte på	
KLAR		http://www.hp.com/support/clj4700.	
RAM-DISK	Skriveren mottok en PJL- filsystemkommando som forsøkte å utføre en	 Du kan fjerne meldingen ved å trykke på ✓. 	
FILOPERASJ MISLYKKET	ulogisk operasjon (for eksempel å laste ned	 Hvis meldingen vedvarer, slår du 	
For å fjerne trykk på ✔	en fil til en katalog som ikke finnes).	skriveren av og på igjen.	
veksler med	Du kan fortsette å skrive ut.	3. Hvis meldingen fortsatt vises, kan det	
KLAR		være en feil i programmet som brukes.	

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
RAM-DISK FILSYSTEMET ER FULLT For å fjerne trykk på ✓ veksler med KLAR	Skriveren mottok en PJL- filsystemkommando som forsøkte å lagre noe på filsystemet, men mislyktes fordi filsystemet er fullt.	 Du kan fjerne meldingen ved å trykke på V. Hvis meldingen vedvarer, slår du skriveren av og på igjen. Merk Dette vil også slette filer son er lagret i RAM-minnet.
RAM-DISK ER SKRIVEBESKYTTET For å fjerne trykk på veksler med KLAR	Filsystemenheten er beskyttet, og ingen nye filer kan skrives til den.	 Bruk HP Web Jetadmin-programvaren til å slå av skrivebeskyttelsen for å tillati skriving til RAM-disken. Du kan fjerne meldingen ved å trykke program. Hvis meldingen vedvarer, slår du skriveren av og på igjen.
RENSING AV DISK X%% FULLFØRT	En renseside behandles. En lagringsenhet blir renset. Ikke slå av skriveren. Når prosessen er fullført, vil skriveren automatisk startes på nytt.	Du trenger ikke å gjøre noe. Du trenger ikke å gjøre noe.
Roterende motor Trykk på Stans for å avslutte	En komponenttest pågår, og den valgte komponenten er kassettmotoren for <farge>.</farge>	Trykk på <mark>Stans</mark> når du er klar til å avbryte denne testen.
Roterende motor Trykk på Stans for å avslutte	Skriveren er i ferd med å teste komponenter, og komponenten som er valgt, er en motor.	Trykk på Stans når du er klar til å avbryte denne testen.
RYDDING PÅ DISK X%% FULLFØRT IKKE SLÅ AV	En lagringsenhet blir renset. Ikke slå av skriveren. Når prosessen er fullført, vil skriveren automatisk startes på nytt.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Send oppgradering på nytt	Fastvareoppdateringen mislyktes.	Prøv å oppgradere på nytt.
Senk grønt håndtak.	Overføringsenheten er ikke installert, eller er installert feil.	 Trykk på ✓ for å få tilgang til REKVISITASTATUS-menyen. Trykk på ✓ for å merke overføringsenheten. Trykk på ? for å vise hjelp. Trykk på ▲ og ✓ for å bla gjennom instruksjonene.
SETT INN ELLER LUKK SKUFF XX Hjelp: trykk ?	Skuff XX må settes inn eller lukkes før gjeldende jobb kan skrives ut.	Lukk den angitte skuffen.

NOWW Kontrollpanelmeldinger 209

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
Sett inn rekvisita	Minst én rekvisitaartikkel mangler eller er plassert feil i skriveren, og en annen	 Trykk på ✓ for å få tilgang til REKVISITASTATUS-menyen.
Status:trykk ✓ Måleren for rekvisita viser hvor mye som er igjen i skriverkassettene.	rekvisitaartikkel mangler, er feil plassert, tom eller nesten tom. Sett inn rekvisitaartikkelen eller kontroller at rekvisitaartikkelen sitter riktig på plass.	 Trykk på ▲ og ▼ for å merke rekvisitaartikkelen det er problemer med.
		 Trykk på ? for å få tilgang til hjelp for rekvisitaartikkelen.
		 Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom instruksjonene.
SETT INN TOSID.ENHET PÅ NYTT	Dupleksenheten er fjernet.	Trykk på ▼ for å se trinn for trinn-informasjon.
SETT INN VARMEELEM.	Varmeelementet er ikke installert, eller er installert feil.	Kontroller at varmeelementet er installert i skriveren, og at det sitter som det skal.
		Trykk på ▼ for å se trinn for trinn-informasjon.
Skriver ut	Denne meldingen vises mens skriverens	Du trenger ikke å gjøre noe.
CMYK-eksempler	eksempelside for CMYK genereres.	
Skriver ut	Skriveren genererer en demoside. Skriveren går tilbake til aktiv KLAR -tilstand når siden er	Du trenger ikke å gjøre noe.
DEMOSIDE	ferdig.	
Skriver ut	Skriveren genererer en diagnoseside. Skriveren går tilbake til aktiv KLAR -tilstand når siden er ferdig.	Du trenger ikke å gjøre noe.
DIAGNOSTIKKSIDE		
Skriver ut FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET	Skriveren genererer feilsøkingssider for utskriftskvalitet. Skriveren går tilbake til KLAR -tilstand når sidene er skrevet ut.	Følg instruksjonene på sidene som skrives ut.
		Du tananan ilda å nima na
Skriver ut FILKATALOG	Skriveren genererer en katalogside for masselager. Skriveren går tilbake til KLAR -tilstand når siden er ferdig.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Skriver ut	Skriveren genererer en forbruksside.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Forbruksside	Skriveren går tilbake til aktiv KLAR -tilstand når siden er ferdig.	
Skriver ut	Skriveren genererer en hendelsesloggside.	Du trenger ikke å gjøre noe.
HENDELSESLOGG	Skriveren går tilbake til aktiv KLAR -tilstand når siden er ferdig.	
Skriver ut	Skriveren genererer en justeringsside.	Følg instruksjonene på sidene som skrives
JUSTERINGSSIDE	Skriveren går tilbake til menyen ANGI JUSTERING når siden er ferdig.	ut.
Skriver ut	Skriveren genererer en konfigurasjonsside.	Du trenger ikke å gjøre noe.
KONFIGURASJON	Skriveren går tilbake til aktiv KLAR -tilstand når siden er ferdig.	
Skriver ut	Skriveren genererer en menyoversikt for	Du trenger ikke å gjøre noe.
MENYOVERSIKT	skriveren. Skriveren går tilbake til KLAR -tilstand når siden er ferdig.	
Skriver ut	Skriveren genererer en motortestside.	Du trenger ikke å gjøre noe.
MOTORTEST	Skriveren går tilbake til aktiv KLAR -tilstand når siden er ferdig.	

Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling	
Skriver ut	Skriveren genererer en statusside for rekvisita. Skriveren går tilbake til aktiv KLAR -	Du trenger ikke å gjøre noe.	
REKVISITASTATUS	tilstand når siden er ferdig.		
Skriver ut	Denne meldingen vises mens skriverens	Du trenger ikke å gjøre noe.	
RGB-eksempler	eksempelside for RGB genereres.		
Skriver ut	Skriveren genererer en skrifttypeliste for	Du trenger ikke å gjøre noe.	
SKRIFTLISTE	PCL- eller PS-skriverspråket. Skriveren går tilbake til KLAR -tilstand når siden er ferdig.		
SKUFF X STØRRELSE= <størrelse></størrelse>	Størrelsen som er valgt på menyen, er lagret.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
INNSTILLING LAGRET			
SKUFF XX	Skriveren viser et utvalg av annet	Vis skuffkonfigurasjoner (type og	
[TYPE] [STØRRELSE]	utskriftsmateriale som kan brukes til utskriftsjobben.	størrelse) ved hjelp av ▲ og ▼.	
Endre med ▲/▼		 Trykk på ✓ for å velge en skuff som ska brukes. 	
Bruk med ✓		 Trykk på Tilbake for å gå tilbake til forrige melding. 	
SKUFF X ÅPEN	Den angitte skuffen er åpen eller ikke	Lukk skuffen.	
Hjelp: trykk ?	ordentlig lukket.		
veksler med			
KLAR			
Sletter	Skriveren er i ferd med å slette en lagret jobb.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
SLETTER PRIVATE JOBBER	Skriveren sletter en privat lagret jobb. Det kreves en PIN-kode for å slette en privat jobb.	Du trenger ikke å gjøre noe.	
Stanset	Skriveren er stoppet midlertidig, og ingen	Trykk på Stans.	
Trykk på STANS	feilmeldinger vises i vinduet. I/U-enheten fortsetter å motta data til minnet er fullt.		
tilbake til Klar			
STIFTELUKE ÅPEN	Luken til stiftekassetten er åpen. Stifte-/ stableenheten fungerer ikke i denne tilstanden. Det gule lyset på stifte-/ stableenheten blinker.	Lukk luken til stiftekassetten.	
STIFTELUKE ÅPEN	Toppdekselet på stifteenheten er åpent. Enheten kan ikke brukes.	Lukk toppdekselet og send jobben på nytt.	
STR. STEMMER IKKE	Skuffen inneholder utskriftsmateriale som er lengre eller kortere i materetningen enn	Juster side- og bakskinnene slik at de ligger inntil papiret.	
I SKUFF XX	størrelsen skuffen er konfigurert for.	2. Om nødvendig trykker du på ✔ etter at	
Hjelp: trykk ?		skuffen er lukket, for å endre papirstørrelse eller konfigurasjonstype	
veksler med		til å samsvare med størrelsen eller typen i skuffen.	
KLAR			
TOPPDEKSEL STABLER ÅPEN	Tilgangsluken for papirstopp er åpen. Stifte-/ stableenheten fungerer ikke i denne	Lukk tilgangsluken for papirstopp.	

NOWW Kontrollpanelmeldinger 211


Kontrollpanelmeldinger	Beskrivelse	Anbefalt handling
	tilstanden. Det gule lyset på stifte-/ stableenheten blinker.	
TOPPDEKSEL STABLER ÅPEN	Toppdekselet på stableenheten er åpent. Enheten kan ikke brukes.	Lukk toppdekselet og send jobben på nytt.
Tømmer hendelseslogg	Denne meldingen vises mens hendelsesloggen tømmes. Skriveren går ut av MENYER når hendelsesloggen er tømt.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Utfører	Fastvaren oppgraderes.	Ikke slå av skriveren før den kommer tilbake til KLAR -tilstand.
oppgradering		tii KLAR-tiistand.
Utfører	Skriveren utfører en utskrift/stopp-test.	Du trenger ikke å gjøre noe.
UTSKRIFT/STOPP- TEST		
Utfører	Skriveren utfører en papirbanetest.	Du trenger ikke å gjøre noe.
PAPIRBANETEST		
UTSKRIFT STOPPET	Denne meldingen vises når en utskrift/stopp-	Trykk på ✔ for å fortsette å skrive ut.
Forts., trykk ✓	test kjøres og tiden løper ut.	
UTSKUFF STABLER ÅPEN	Stifte-/stableenhetens utskuff er full. Det gule lyset på stifte-/stableenheten blinker.	Fjern papir fra stifte-/stableenhetens utskuff.
VALGT SPRÅK	PJL mottok en forespørsel om et skriverspråk	1. Trykk på ? for detaljerte opplysninger.
IKKE TILGJENGELIG	som ikke finnes i skriveren. Jobben avbrytes, og ingen sider skrives ut.	2. Trykk på ▲ og ▼ for å bla gjennom
Forts., trykk ✓		instruksjonene.
veksler med		Skriv ut på nytt med riktig driver for enheten.
VALGT SPRÅK		
IKKE TILGJENGELIG		
Hjelp: trykk ?		
Venter på at	Skriveren venter på at skuff 2 eller en	Du trenger ikke å gjøre noe.
skuff XX skal løfte	tilleggsskuff skal løfte.	
Vent litt	Skriveren er i ferd med å slette data.	Du trenger ikke å gjøre noe.
Vent til skriver er	Innstillinger for RAM-disken er blitt endret før	Du trenger ikke å gjøre noe.
initialisert på nytt	skriveren startes på nytt automatisk, modi for eksterne enheter er blitt endret, eller skriveren går ut av diagnostikkmodus og starter automatisk på nytt.	
х том	Den angitte skuffen er tom, og gjeldende jobb	Legg mer papir i skuffen når det passer.
[TYPE] [STØRRELSE]	trenger ikke denne skuffen for å skrives ut.	
veksler med		
KLAR		

Fastkjørt papir

Bruk denne illustrasjonen til å feilsøke fastkjøring i skriveren. Under <u>Fjerne fastkjørt papir</u> finner du instruksjoner for hvordan du fjerner fastkjørt papir.



Merk Alle områder av skriveren som det kan være nødvendig å åpne for å fjerne fastkjørt papir er utstyrt med grønne håndtak for enkel identifisering.

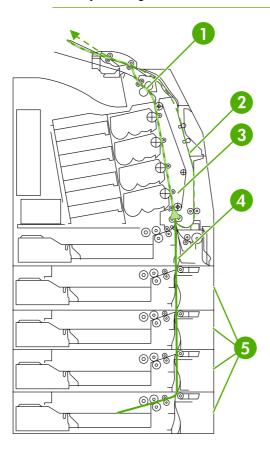

1	Øvre deksel-område
2	Bane for tosidig utskrift
3	Papirbane
4	Innmatingsbane
5	Papirskuffer

Ny utskrift etter fastkjøring

Denne skriveren skriver automatisk ut på nytt etter fastkjøring. Med denne funksjonen kan du angi om skriveren automatisk skal prøve å skrive ut fastkjørte sider på nytt. Alternativene er som følger:

- AUTO Skriveren prøver automatisk å skrive ut de fastkjørte sidene på nytt. Dette er standard.
- AV Skriveren skriver ikke ut de fastkjørte sidene på nytt.
- På Skriveren prøver å skrive ut de fastkjørte sidene på nytt.

NOWW Fastkjørt papir 213



214

Merk Under prosessen med å skrive ut på nytt er det mulig at skriveren skriver ut flere kurante sider som var skrevet ut før fastkjøringen oppsto. Husk å fjerne eventuelle sider som er skrevet ut to ganger.

Slik deaktiverer du ny utskrift etter fastkjøring

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- Trykk på ▼ for å merke SYSTEMOPPSETT.
- Trykk på ✓ for å velge SYSTEMOPPSETT.
- 6. Trykk på ▼ for å merke NY UTSKRIFT.
- 7. Trykk på ✓ for å velge NY UTSKRIFT.
- 9. Trykk på ✓ for å velge AV.
- 10. Trykk på Meny for å gå tilbake til KLAR-tilstand.

Hvis du vil øke utskriftshastigheten og minneressursene, kan du deaktivere funksjonen for ny utskrift etter fastkjøring. Hvis funksjonen for ny utskrift etter fastkjøring er deaktivert, blir de fastkjørte sidene ikke skrevet ut på nytt.

Vanlige årsaker til fastkjøring

Tabellen nedenfor viser vanlige årsaker til fastkjøring og anbefalte løsninger for dem.

Fastkjørt papir

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Første gang skriveren installeres, løses ikke beskyttelsen skikkelig ut.	Se <u>Fastkjørt papir i skuff 1</u> .
Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene som HP anbefaler for utskriftsmateriale.	Bruk bare utskriftmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner. Se <u>Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på</u> <u>utskriftsmateriale</u> .
En rekvisitaartikkel er installert på feil måte, og forårsaker gjentatt fastkjøring.	Kontroller at alle skriverkassetter, overføringsenheten og varmeelementene er riktig installert.
Du legger i papir som allerede har vært gjennom en skriver eller kopimaskin.	Bruk ikke utskriftsmateriale som allerede er brukt til utskrift eller kopiering.
Utskriftsmaterialet er lagt i på feil måte i en innskuff.	Fjern materialer fra innskuffen, og skift ut materialet i skuffen. Juster breddeskinnene slik at de holder materialet på plass uten at det blir bøyd. Se <u>Konfigurere innskuffer</u> .
Utskriftsmaterialet er skjevt.	Skinnene i innskuffen er ikke riktig justert. Juster skinnene i innskuffen, slik at de holder utskriftsmaterialet ordentlig på plass uten å bøye det. Hvis utskriftsmateriale som er tyngre enn 105 g/m² legges i skuff 2 eller tilleggsskuffer, kan det forskyve seg.
Utskriftsmaterialet henger sammen eller kleber seg sammen.	Fjern utskriftsmaterialet, bøy det, roter det 180 grader eller snu det rundt. Legg utskriftsmaterialet tilbake i innskuffen. Vift ikke utskriftsmaterialet.
Utskriftsmaterialet fjernes før det legger seg i utskuffen.	Tilbakestill skriveren. Vent til siden legger seg i utskuffen før du fjerner den.
Når du bruker tosidig utskrift, fjernes utskriftsmaterialet før den andre siden av dokumentet skrives ut.	Tilbakestill skriveren og skriv ut dokumentet på nytt. Vent til siden legger seg i utskuffen før du fjerner den.
Utskriftsmaterialet er i dårlig forfatning.	Skift ut utskriftsmaterialet.
Utskriftsmaterialet ble ikke matet til valsene fra skuff 2 eller en tilleggsskuff.	Fjern det øverste arket. Hvis utskriftsmaterialet er tyngre enn 105 g/m², er det ikke sikkert at det blir matet fra skuffen.
Utskriftsmaterialet har grove og hakkete kanter.	Bytt ut utskriftsmaterialet.
Utskriftsmaterialet er perforert eller preget.	Dette utskriftsmaterialet er ikke lett å skille. Du må kanskje mate inn ett ark om gangen fra skuff 1.
Rekvisitaartikler er utslitt.	Se etter om det er meldinger på skriverens kontrollpanel som ber deg skifte ut rekvisita, eller skriv ut en statusside for utskriftsrekvisita som bekrefter gjenværende levetid for rekvisita. Se <u>Skifte ut rekvisita</u> for mer informasjon.
Utskriftsmaterialet er ikke lagret på riktig måte.	Skift ut utskriftsmaterialet. Utskriftsmaterialet bør lagres i originalinnpakningen i et kontrollert miljø.

Årsak Løsning




Merk Hvis papiret fortsetter å kjøre seg fast, kan du ta kontakt med HPs kundestøtte eller nærmeste autoriserte HP-servicested. Hvis du ønsker mer informasjon, se http://www.hp.com/support/cij4700.

Fjerne fastkjørt papir


Hvert avsnitt nedenfor tilsvarer en melding om fastkjørt papir som kan vises på kontrollpanelet. Bruk disse fremgangsmåtene for å fjerne fastkjørt papir.

Fastkjørt papir i skuff 1

1. Åpne skuff 1.

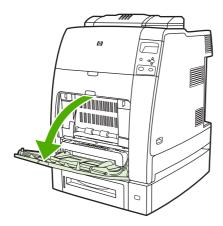


- 2. Fjern papir fra skuff 1.
- 3. Legg i nytt papir i skuff 1 og kontroller at utskriftsmaterialet ligger riktig.
 - Merk Ikke legg utskriftsmateriale over påfyllingstappene.
- 4. Kontroller at skinnene er i riktig stilling.

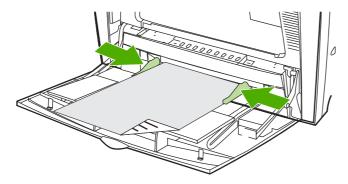

5. Trykk på ?, og trykk på ✓ for å fortsette utskriften.

Fastkjøring i skuff 2 eller tilleggsskuffer

 Trekk ut den angitte skuffen og legg den på et flatt underlag. Kontroller at papirskinnene er i riktig stilling.

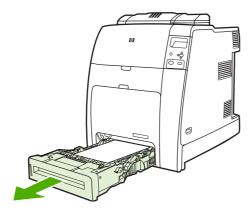

 Fjern eventuelt utskriftsmateriale som er bare delvis innmatet. Ta tak i begge hjørnene på utskriftsmaterialet og trekk det ned.



Merk Bruk skuff 1 for å unngå at tyngre papir kjører seg fast.

3. Kontroller banen til utskriftsmaterialet for å forsikre deg om at alt fastkjørt papir er fjernet.






Merk Hvis utskriftsmaterialet rives opp, må du fjerne alle papirbiter fra papirbanen før du fortsetter utskriften.


4. Når papir kjører seg fast i en tilleggsskuff, bør du se etter fastkjørt papir i skuffene over også. Hvis du for eksempel opplever fastkjørt papir i skuff 4, bør du også åpne skuff 2 og skuff 3, og fjerne eventuelt fastkjørt papir.

5. Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt riktig i. Sett skuffen tilbake i skriveren. Pass på at alle skuffene er ordentlig lukket.

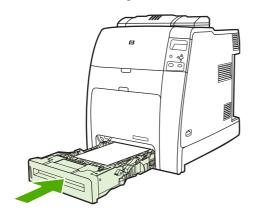

Fastkjøring i toppdekselområdet

Fastkjørt papir i det øvre dekselet kan oppstå i områdene som vises i figurene nedenfor. Følg prosedyrene i denne delen for å fjerne fastkjørt papir i dette området.

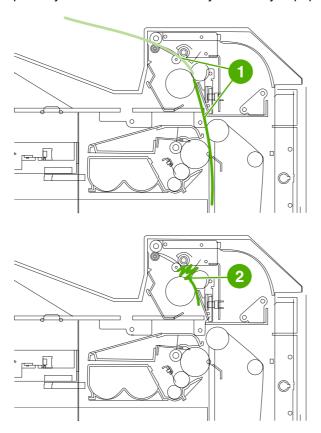

1 Fastkjørt papir


2 Sammenkrøllet papir ved varmeelementet

Fjerne utskriftsmateriale som har kjørt seg fast ved det øvre dekselet




ADVARSEL Ta ikke på varmeelementet. Det er svært varmt og kan forårsake brannskade! Varmeelementets driftstemperatur er 190 °C. Vent i ti minutter på at varmeelementet blir avkjølt før du tar i det.


1. Åpne det øvre dekselet og frontdekselet.

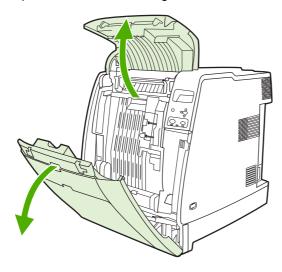


2. Ta tak i begge hjørnene på synlig utskriftsmateriale og trekk ut for å fjerne det.

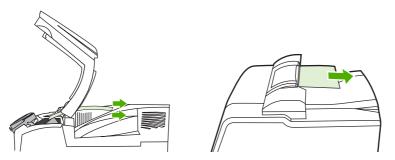


3. Ta tak i det grønne håndtaket på overføringsenheten og trekk det ned.

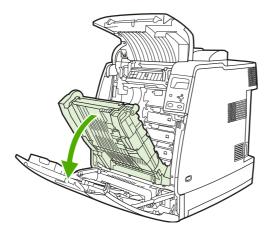


4. Ta tak i begge hjørnene på utskriftsmaterialet og trekk det ned.

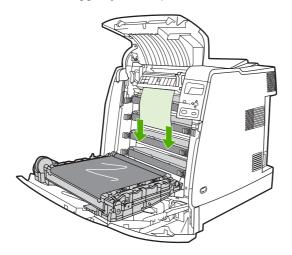

5. Lukk overføringsenheten.

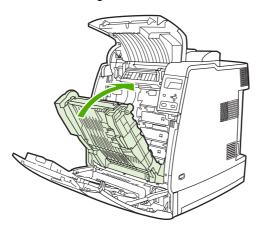


6. Lukk det øvre dekselet og frontdekselet.

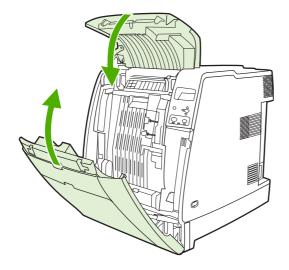


Fjerne andre fastkjøringer


1. Bruk håndtakene til å åpne det øvre dekselet og frontdekselet.

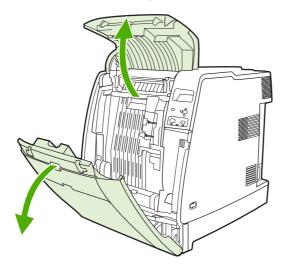

2. Hvis det er utskriftsmateriale der, griper du materialet i begge hjørner og trekker nedover.

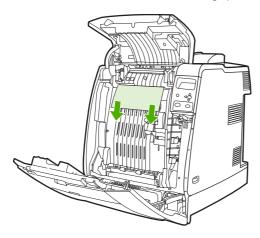


3. Hvis det er utskriftsmateriale der, griper du materialet i begge hjørner og trekker oppover.

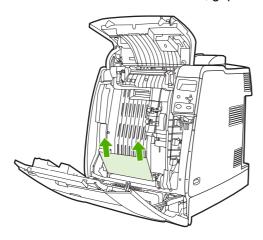




Werk Hvis det ikke finnes utskriftsmateriale på disse stedene, fortsetter du til neste trinn.


4. Ta tak i det grønne håndtaket på overføringsenheten og trekk det ned.

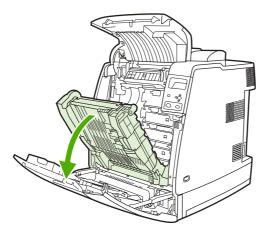


5. Hvis det er utskriftsmateriale der, griper du materialet i begge hjørner og trekker nedover.

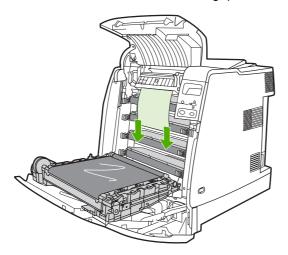


6. Hvis det er utskriftsmateriale der, griper du materialet i begge hjørner og trekker oppover.

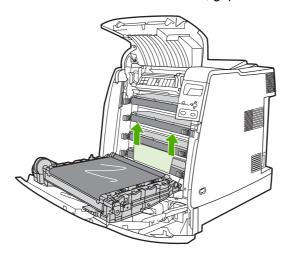

7. Lukk overføringsenheten.

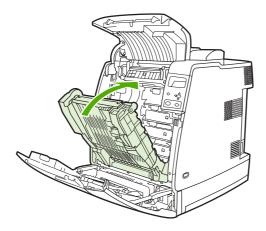

8. Lukk det øvre dekselet og frontdekselet.

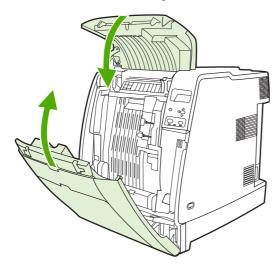


Fastkjøringer i stifte-/stableenheten



Merk Etter at du har løst eventuelle fastkjøringer i stifte-/stableenheten, kontrollerer du at det ikke finnes fastkjøringer i selve skriveren. Hvis du ønsker mer informasjon, se <u>Fjerne fastkjørt papir</u>.

Fjerne fastkjøringer i papirbanen

1. Fjern eventuelle synlige fastkjørte ark.

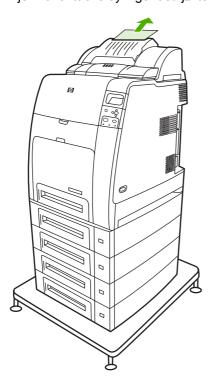


2. Grip stifte-/stableenheten i håndtakene og løft den av skriveren.




FORSIKTIG Stifte-/stableenheten veier 9 kg. For sikkerhets skyld kan det være best å stå bak skriveren når du fjerner stifte-/stableenheten.




- 3. Sett stifte-/stableenheten til side på et flatt underlag.
- **4.** Fjern eventuelle fastkjørte ark under frontdekselet på dupleksenheten.

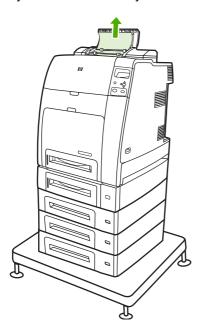

5. Fjern eventuelle fastkjørte ark fra bakre del av dupleksenheten.

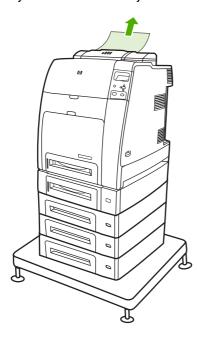

6. Sett stifte-/stableenheten på skriveren.

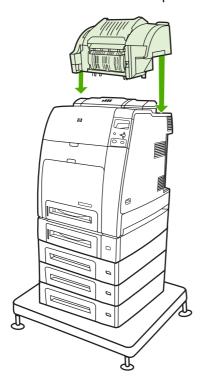





Merk Utskuffen må trykkes ned til laveste posisjon for at utskriften skal fortsette.

Fjerne fastkjøringer inne i stifte-/stableenheten

1. Åpne toppdekselet på stifte-/stableenheten etter håndtakene.

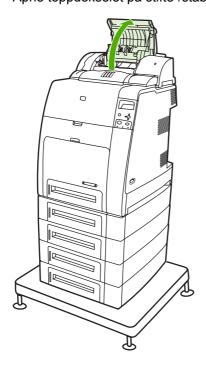


Hvis fastkjørt papir er synlig, trekker du det ut av enheten. Lukk dekselet på stifte-/stableenheten.

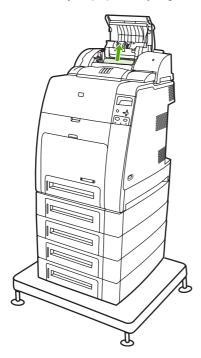

Hvis et fastkjørt ark bare er delvis synlig og ikke kan fjernes enkelt, griper du stifte-/stableenheten i håndtakene og fjerner den fra skriveren.




FORSIKTIG Stifte-/stableenheten veier 9 kg. For sikkerhets skyld kan det være best å stå bak skriveren når du fjerner stifte-/stableenheten.

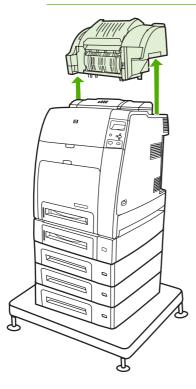


Sett stifte-/stableenheten til side på et flatt underlag.

5. Fjern eventuelt synlig papir fra stifte-/stableenheten.

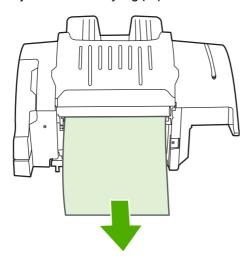


6. Sett stifte-/stableenheten på skriveren.

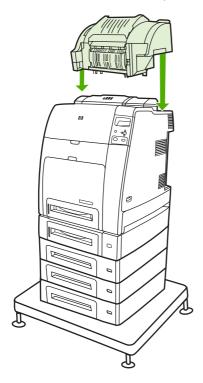

Fastkjøringer ved utskuffen

▲ Fjern eventuelt fastkjørt papir fra utskuffen.

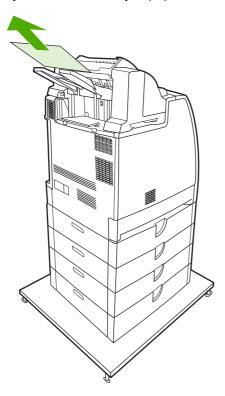



Merk Ved alle fastkjøringer i stifte-/stableenheten må du kontrollere at det ikke finnes fastkjørt materiale i dupleksbanen eller inne i stifte-/stableenheten eller skriveren. Se de andre fremgangsmåtene for fjerning av fastkjørt papir i denne seksjonen hvis du trenger hjelp.

Fastkjørte stifter




Merk Fjern fastkjørte stifter når meldingen **13.XX.YY PAPIRSTOPP I STIFTEENHET** vises på displayet på kontrollpanelet.


1. Åpne stiftekassettdekselet på venstre side av stifte-/stableenheten ved å trekke forsiktig i det.




2. Grip håndtaket på stiftekassetten og trekk forsiktig oppover.

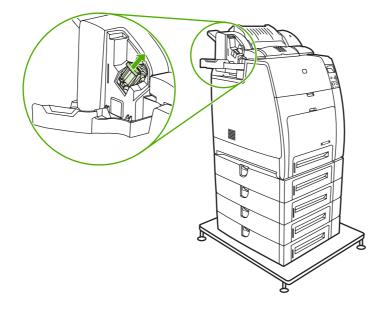


3. Vri stiftekassetten forsiktig mot urviseren og trekk den ut.

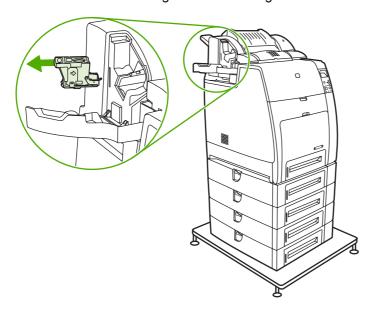


4. Løft dekselet på tuppen av kassetten.

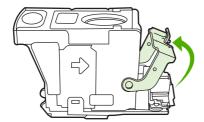

5. Fjern den synlige stiften og lukk kassettdekselet.

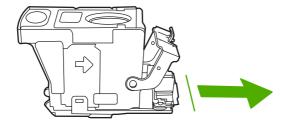

6. Plasser stiftekassetten i stifteenheten. Trykk ned til den klikker på plass.

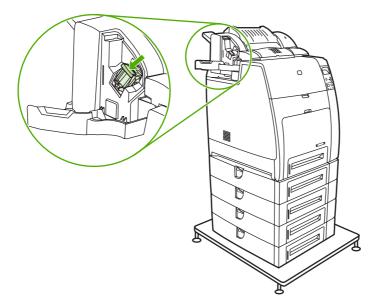

7. Lukk dekselet på stiftekassetten.





Merk Stifteenheten må lastes på nytt etter at en fastkjørt stift er fjernet, så de første dokumentene (opp til fem) blir kanskje ikke stiftet. Stifte-/stableenheten kan avgi støy når stifteenheten laster inn stifter. Støyen forsvinner etter at noen dokumenter er stiftet. Hvis en utskriftsjobb er sendt og stifteenheten er fastkjørt eller tom for stifter, blir jobben fremdeles skrevet ut så lenge banen til utskuffen for stabling ikke er blokkert.

Problemer med håndtering av utskriftsmateriale

Bruk bare utskriftmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner. Under <u>Skriveren støtter følgende vekter</u> og størrelser på utskriftsmateriale finner du spesifikasjoner om papir for skriveren.

For informasjon om bestilling av materialer, se Rekvisita og ekstrautstyr.

Flere ark

Tabell 8-1 Skriveren mater inn flere ark om gangen

Årsak og løsning

Arsak	Løsning
Innskuffen er overfylt.	Fjern overflødig utskriftsmateriale fra innskuffen.
Utskriftsmaterialet kleber seg sammen.	Fjern utskriftsmaterialet, bøy det, vri det 180 grader eller snu det rundt, og legg det tilbake i skuffen.
	Merk Vift ikke utskriftsmaterialet. Hvis du vifter utskriftsmaterialet, oppstår det statisk elektrisitet som kan føre til at det kleber seg sammen.
Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.	Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner for utskriftsmateriale for denne skriveren. Se <u>Skriveren støtter</u> følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
Skuffene er ikke riktig justert.	Kontroller at den bakre lengdeskinnen angir lengden på utskriftsmaterialet som brukes.

Stifte-/stableenhet

Tabell 8-2 Løse vanlige problemer med stifte-/stableenhet

Årsak og løsning

Års	sak	Løsnir	ng
•	Stifte-/stableenheten slår seg ikke på. Stifte-/stableenheten stifter ikke jobber. Skriveren gjenkjenner ikke stifte-/stableenheten. Det gule lyset på stifte-/stableenheten er slukket.	Skoko Ksko Skoko Kskoko K	ckriveren kan være i hvilemodus. Trykk på en knapp på ontrollpanelet for å aktivere skriveren. controller at stifte-/stableenheten sitter som den skal på kriveren. slå av skriveren, kontroller alle kabeltilkoblinger, og slå kriveren på igjen. controller at stifte-/stableenheten er konfigurert i kriverdriveren.
			kriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at enheten r riktig konfigurert.
		st	lvis skriveren fremdeles ikke gjenkjenner stifte-/ tableenheten, kontakter du http://www.hp.com/support/lj4700 .

Tabell 8-2 Løse vanlige problemer med stifte-/stableenhet (forts.)

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Skriveren har sluttet å skrive ut.	Utskuffen er full. Fjern noen av eller alle arkene i utskuffen.
	 Stifte-/stableenheten er konfigurert til å stoppe når den er tom for stifter. Skift ut stiftekassetten for å fortsettet utskriften. Hvis du ønsker mer informasjon, se <u>Velge</u> <u>skriverens adferd når det er tomt for stifter</u>.
Utskriftsmaterialet kjøres fast.	Kontroller at du bruker et materiale som støttes av skriveren. Hvis du ønsker mer informasjon, se <u>Skriveren støtter følgende</u>
Gjentatte fastkjøringer oppstår.	vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
	Merk Bruk av materialer som er utenfor spesifikasjonene fra HP kan forårsake problemer som kan kreve reparasjon. Slik reparasjon er ikke dekket av garantien eller serviceavtalene som Hewlett-Packard gir.

Feil sidestørrelse

Tabell 8-3 Skriveren mater inn feil papirstørrelse

Årsak og løsning

Arsak	Løsning
Det er lagt i utskriftsmateriale med feil størrelse i innskuffen.	Legg utskriftsmateriale med riktig størrelse i innskuffen.
Det er ikke valgt riktig størrelse på utskriftsmateriale i programmet eller skriverdriveren.	Kontroller at innstillingene i programmet og skriverdriveren er riktige, fordi innstillingene i programmet kan overstyre innstillinger fra skriverdriveren eller kontrollpanelet, og innstillingene i skriverdriveren kan overstyre innstillingene fra kontrollpanelet. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.
Det er ikke valgt utskriftsmateriale med riktig størrelse for skuff 1 på skriverens kontrollpanel.	Bruk kontrollpanelet til å velge riktig størrelse for utskriftsmaterialet i skuff 1.
Innskuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i denne størrelsen.	Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken størrelse utskriftsmateriale skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at bakskinnene og breddeskinnene ligger helt inntil papirbunken.

Feil skuff

Tabell 8-4 Skriveren henter papir fra feil skuff

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Du bruker en driver som er beregnet for en annen skriver. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u> .	Bruk riktig driver for denne skriveren.
Den aktuelle innskuffen er tom.	Legg utskriftsmateriale i den aktuelle innskuffen.
Skuffhandlingen for den angitte skuffen er angitt til FØRST i undermenyen SYSTEMOPPSETT i menyen KONFIGURER ENHET.	Endre innstillingen til KUN ANGITT.
Innskuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i denne størrelsen.	Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken størrelse utskriftsmateriale skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at skinnene ligger helt inntil papirbunken.

Automatisk matefeil

Tabell 8-5 Utskriftsmaterialet trekkes ikke inn automatisk

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Det er valgt manuell mating i programmet.	Legg utskriftsmateriale i skuff 1 eller trykk på ✔ hvis skuffen inneholder utskriftsmateriale.
Det er lagt i utskriftsmateriale med feil størrelse.	Legg i utskriftsmateriale med riktig størrelse.
Innskuffen er tom.	Legg utskriftsmaterialet i innskuffen.
Utskriftsmateriale fra en tidligere fastkjøring er ikke fjernet.	Åpne skriveren, og fjern eventuelt utskriftsmateriale i papirbanen. Se nøye etter i området ved varmeelementet om det finnes fastkjørt utskriftsmateriale. Se <u>Fastkjørt papir</u> .
Innskuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i denne størrelsen.	Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken størrelse utskriftsmateriale skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at bakskinnene og breddeskinnene ligger helt inntil papirbunken.

Feil i skuff 2 eller tilleggsskuff

Tabell 8-6 Materialet mates ikke fra skuff 2 eller tilleggsskuffer

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Det er valgt manuell mating i programmet.	Legg utskriftsmateriale i skuff 1 eller trykk på ✔ hvis skuffen inneholder utskriftsmateriale.

Tabell 8-6 Materialet mates ikke fra skuff 2 eller tilleggsskuffer (forts.)

Årsak	Løsning
Det er lagt i utskriftsmateriale med feil størrelse.	Legg i utskriftsmateriale med riktig størrelse.
Innskuffen er tom.	Legg utskriftsmateriale i innskuffen.
Det er ikke valgt riktig type utskriftsmateriale for innskuffen på skriverens kontrollpanel.	Velg utskriftsmateriale med riktig type for innskuffen på skriverens kontrollpanel.
Utskriftsmateriale fra en tidligere fastkjøring er ikke fjernet.	Åpne skriveren, og fjern eventuelt utskriftsmateriale i papirbanen. Se nøye etter i området ved varmeelementet om det finnes fastkjørt utskriftsmateriale. Se <u>Fastkjørt papir</u> .
Ingen av tilleggsskuffene vises som alternativer for innskuff.	Tilleggsskuffene vises bare som tilgjengelige hvis de er installert. Kontroller at eventuelle tilleggsskuffer er riktig installert. Kontroller at skriverdriveren er konfigurert til å gjenkjenne tilleggsskuffene. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintoshmaskiner.
En tilleggsskuff er feil installert.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å bekrefte at tilleggsskuffen er installert. Hvis ikke, kontrollerer du at skuffen er riktig montert på skriveren.
Innskuffen er ikke riktig konfigurert for utskriftsmateriale i denne størrelsen.	Skriv ut en konfigurasjonsside eller bruk kontrollpanelet til å finne ut hvilken størrelse utskriftsmateriale skuffen er konfigurert for.
Skinnene i skuffen er ikke skjøvet inntil papiret.	Kontroller at skinnene ligger helt inntil papirbunken.

Feil ved mating av spesialmaterialer

Tabell 8-7 Umulig å mate transparenter eller glanset papir

Arsak	Løsning
Det er ikke angitt riktig type utskriftsmateriale i programmet eller skriverdriveren.	Bekreft at riktig type utskriftsmateriale er valgt i programvaren eller skriverdriveren.
Innskuffen er overfylt.	Fjern overflødig utskriftsmateriale fra innskuffen. Ikke legg i mer enn 200 ark glanset papir eller glanset film, eller mer enn 100 transparenter i skuff 2 eller tilleggsskuffer. Ikke overstig den maksimale stablehøyden for skuff 1.
Utskriftsmateriale i en annen innskuff har samme størrelse som transparentene, og skriveren velger som standard den andre skuffen.	Pass på at innskuffen som inneholder transparentene eller papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u> . Konfigurer skuffen i forhold til typen utskriftsmateriale som er lagt i, via skriverens kontrollpanel.

Tabell 8-7 Umulig å mate transparenter eller glanset papir (forts.)

Årsak	Løsning
Skuffen som inneholder transparentene eller det glansede papiret, er ikke riktig konfigurert for typen.	Pass på at innskuffen som inneholder transparentene eller papiret, er valgt i programmet eller skriverdriveren. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u> . Konfigurer skuffen i forhold til typen utskriftsmateriale som er lagt i, via skriverens kontrollpanel. Se <u>Konfigurere innskuffer</u> .
Det er ikke sikkert at transparenter eller glanset papir oppfyller spesifikasjonene for støttet utskriftsmateriale.	Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner for utskriftsmateriale for denne skriveren. Se <u>Skriveren støtter</u> følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.

Feil ved utskrift av konvolutter

Tabell 8-8 Konvolutter kjører seg fast eller trekkes ikke inn i skriveren

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Konvolutter er lagt i en skuff som ikke støttes. Konvolutter kan bare mates fra skuff 1.	Legg konvolutter i skuff 1.
Konvoluttene er krøllet eller skadet.	Prøv å bruke andre konvolutter. Konvolutter bør lagres i et kontrollert miljø.
Konvoluttene limer seg igjen fordi fuktighetsinnholdet er for høyt.	Prøv å bruke andre konvolutter. Konvolutter bør lagres i et kontrollert miljø.
Papirretningen på konvoluttene er feil.	Bekreft at konvolutten er lagt i på riktig måte. Se Konfigurere innskuffer.
Skriveren støtter ikke konvoluttene som brukes.	Se Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
Skuff 1 er konfigurert for en annen størrelse enn konvolutter.	Konfigurer størrelsen for skuff 1 for konvolutter.

Utskriftskvalitet

Tabell 8-9 Utskriften er krøllet eller skrukket

Årsak	Løsning
Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.	Bruk bare utskriftsmateriale som oppfyller HPs spesifikasjoner for utskriftsmateriale for denne skriveren. Se <u>Skriveren støtter</u> følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
Utskriftsmaterialet er skadet eller i dårlig stand.	Fjern utskriftsmaterialet fra innskuffen, og legg i utskriftsmateriale som er i god stand.
Skriveren brukes i et ekstremt fuktig miljø.	Kontroller at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene når det gjelder luftfuktighet. Se Skriverspesifikasjoner.
Du skriver ut store, fylte områder.	Store, fylte områder på utskriften kan forårsake mye krølling. Prøv å bruke et annet mønster.

Tabell 8-9 Utskriften er krøllet eller skrukket (forts.)

Årsak	Løsning
Utskriftsmaterialet som brukes, har ikke vært lagret på riktig måte og kan ha absorbert fuktighet.	Fjern utskriftsmaterialet og skift det ut med utskriftsmateriale fra en ny, uåpnet pakke.
Kantene på utskriftsmaterialet er dårlig kuttet.	Fjern utskriftsmaterialet, bøy det, vri det 180 grader eller snu det rundt, og legg det tilbake i innskuffen. Vift ikke utskriftsmaterialet. Skift ut utskriftsmaterialet hvis du ikke kan løse problemet.
Gjeldende type utskriftsmateriale er ikke konfigurert for skuffen eller valgt i programmet.	Konfigurer programvaren for utskriftsmaterialet (se dokumentasjonen for programvaren). Konfigurer skuffen for utskriftsmaterialet. Se Konfigurere innskuffer.

Feil ved tosidig utskrift

Tabell 8-10 Skriveren skriver ikke ut tosidig eller skriver ut tosidig med feil

Årsak	Løsning
Du prøver å skrive ut tosidig på et utskriftsmateriale som ikke støttes.	Kontroller at utskriftsmaterialet du bruker, kan brukes til tosidig utskrift. Se Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
Skriverdriveren er ikke satt opp for tosidig utskrift.	Konfigurer skriverdriveren for tosidig utskrift.
Den første siden skrives ut på baksiden av et ferdigtrykt skjema eller brevhodepapir.	Legg ferdigtrykte skjema og brevhodepapir i skuff 1 med brevhodet eller den trykte siden opp, og sett papiret inn i skriveren med bunnen først. I skuff 2 eller tilleggsskuffer legges denne typen utskriftsmateriale med den trykte siden ned, og med toppen på siden vendt mot skriverens bakside.

Problemer med skriverrespons

Displayet på kontrollpanelet er blankt

Tabell 8-11 Ingen vindusmeldinger

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Av/på-bryteren på skriveren er i klar-tilstand.	Kontroller at skriveren er på. Viftene kan kjøre mens skriveren er i klar-tilstand (av).
Skriverens minne-DIMM-moduler er defekte eller feil installert.	Kontroller at skriverens minne-DIMM-moduler er riktig installert og intakte.
Strømledningen er ikke satt ordentlig i skriveren og kontakten.	Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen og sett den i igjen. Slå på skriveren igjen.
Spenningen er feil ifølge skriverens strømkonfigurasjon.	Koble skriveren til riktig spenningskilde, slik som angitt på etiketten for nominell strøm på baksiden av skriveren.
Strømledningen er ødelagt eller svært slitt.	Bytt ut strømledningen.
Stikkontakten fungerer ikke på riktig måte.	Koble skriveren til en annen stikkontakt.

Skriveren skriver ikke ut

Tabell 8-12 Skriveren er på, men ingen ting skrives ut

Årsak og løsning

Arsak	Løsning
Skriverens KLAR -lampe lyser ikke.	Trykk på Stans for å sette skriveren tilbake til KLAR -tilstand.
Det øvre dekselet er ikke ordentlig lukket.	Lukk det øvre dekselet ordentlig igjen.
Data-lampen blinker.	Skriveren mottar kanskje fremdeles data. Vent til Data-lampen har sluttet å blinke.
BYTT <farge> KASSETT vises på skriverens kontrollpanel.</farge>	Bytt ut skriverkassetten som angis i vinduet på skriveren.
En annen skrivermelding enn KLAR vises på skriverens kontrollpanel.	Se Kontrollpanelmeldinger.
Utskuffen er full.	Fjern noen av eller alle arkene i utskuffen.
Stiftekassetten er tom, og skriveren er konfigurert til å stoppe utskriften når kassetten er tom.	Bytt ut stiftekassetten.
Parallellporten kan ha en DOS-tidsavbruddsfeil.	Legg til en MODE-kommando i AUTOEXEC.BAT-filen. Slå opp i DOS-håndboken hvis du vil vite mer.
Språkvalget PS (PostScript-emulering) er ikke valgt.	Velg PS eller AUTO som skriverspråk. Hvis du ønsker mer informasjon, se <u>Endre konfigurasjonsinnstillinger på</u> skriverens kontrollpanel.
Det er ikke valgt riktig driver i programmet eller skriverdriveren.	Velg driveren for PostScript-emulering for denne skriveren i programmet eller skriverdriveren. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintoshmaskiner</u> .

Tabell 8-12 Skriveren er på, men ingen ting skrives ut (forts.)

Årsak	Løsning
Skriveren er ikke konfigurert på riktig måte.	Se Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel.
Porten på datamaskinen er ikke konfigurert, eller fungerer ikke på riktig måte.	Kjør et annet eksternt utstyr på denne porten for å kontrollere at porten fungerer på riktig måte.
Skriveren er ikke gitt riktig navn for nettverket eller for en Macintosh-maskin.	Bruk riktig verktøy til å gi skriveren et navn i nettverket. For Macintosh OS 9.x-maskiner velger du skriveren fra Velger. For Macintosh OS 10.2 og nyere åpner du Utskriftssenter, velger tilkoblingstype og deretter velger du skriveren.

Skriveren mottar ikke data

Tabell 8-13 Skriveren er på, men den mottar ikke data

Arsak	Løsning
Skriverens KLAR -lampe lyser ikke.	Trykk på Stans for å sette skriveren tilbake til KLAR -tilstand.
Det øvre dekselet er ikke ordentlig lukket.	Lukk det øvre dekselet ordentlig igjen.
En annen skrivermelding enn KLAR vises på skriverens kontrollpanel.	Se Kontrollpanelmeldinger.
Grensesnittkabelen er ikke riktig for denne konfigurasjonen.	Velg riktig grensesnittkabel for den aktuelle konfigurasjonen. Se <u>Parallellkonfigurasjon</u> , <u>HP Jetdirect-utskriftsservere</u> eller <u>USB-konfigurasjon</u> .
Grensesnittkabelen er ikke ordentlig koblet til verken skriveren eller datamaskinen.	Koble fra grensesnittkabelen og koble den til på nytt. For Jetdirect-nettverksforbindelser kontrollerer du at Link LED-indikatoren er på. Link LED-indikatoren viser at det er etablert en nettverksforbindelse.
Skriveren er ikke riktig konfigurert.	Se Endre konfigurasjonsinnstillinger på skriverens kontrollpanel hvis du vil vite mer om konfigurasjon.
Grensesnittkonfigurasjonene på skriverens konfigurasjonsside stemmer ikke med konfigurasjonene på vertsdatamaskinen.	Konfigurer skriveren slik at den stemmer med konfigurasjonen til datamaskinen.
Datamaskinen fungerer ikke som den skal.	Prøv å bruke et program som du vet fungerer på riktig måte, for å sjekke datamaskinen, eller skriv Dir>Prn ved DOS-klarmeldingen i DOS.
Datamaskinporten som skriveren er koblet til, er ikke konfigurert, eller fungerer ikke på riktig måte.	Kjør et annet eksternt utstyr på denne porten for å kontrollere at porten fungerer på riktig måte.
Skriveren er ikke gitt riktig navn for nettverket eller Macintoshmaskinen.	Bruk riktig verktøy til å gi skriveren et navn i nettverket. For Macintosh OS 9.x-maskiner velger du skriveren fra Velger. For Macintosh OS 10.2 og nyere åpner du Utskriftssenter, velger tilkoblingstype og deretter velger du skriveren.

Skrivervalg

Tabell 8-14 Kan ikke velge skriveren fra datamaskinen

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Hvis du bruker en bryterboks, er det mulig at skriveren ikke er valgt for denne datamaskinen.	Velg riktig skriver via bryterboksen.
Skriverens KLAR -lampe lyser ikke.	Trykk på Stans for å sette skriveren tilbake til KLAR -tilstand.
En annen skrivermelding enn KLAR vises på skriverens kontrollpanel.	Se Kontrollpanelmeldinger.
Det er installert feil skriverdriver i datamaskinen.	Installer riktig skriverdriver. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.
Riktig skriver og port er ikke valgt på datamaskinen.	Velg riktig skriver og port.
Nettverket er ikke riktig konfigurert for denne skriveren.	Bruk nettverksprogramvaren til å bekrefte skriverens nettverkskonfigurasjon, eller forhør deg med systemansvarlig.
Stikkontakten fungerer ikke på riktig måte.	Koble skriveren til en annen stikkontakt.

Problemer med skriverens kontrollpanel

Kontrollpanelinnstilling

Tabell 8-15 Innstillingene på kontrollpanelet fungerer på feil måte

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Vinduet på skriverens kontrollpanel er tomt eller lyser ikke selv om viften er på.	Viftene kan kjøre mens skriveren er i klar-tilstand (av). Trykk på skriverens av/på-knapp for å slå skriveren på.
Skriverinnstillingene i skriverprogrammet eller skriverdriveren er forskjellige fra innstillingene på skriverens kontrollpanel.	Kontroller at innstillingene i programmet og skriverdriveren er riktige, fordi innstillingene i programmet kan overstyre innstillinger fra skriverdriveren eller kontrollpanelet, og innstillingene i skriverdriveren kan overstyre innstillingene fra kontrollpanelet. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.
Innstillingene på skriverens kontrollpanel ble ikke lagret på riktig måte etter at de ble endret.	Velg innstillingene på skriverens kontrollpanel på nytt, og trykk på ✔. En stjerne (*) skal vises til høyre for innstillingen.
Data-lampen lyser, og ingen sider skrives ut.	Det finnes data i skriverbufferen. Hvis du trykker på ✔, skrives dataene som sitter i bufferen ut med gjeldende innstillinger på kontrollpanelet, og deretter aktiveres de nye innstillingene på kontrollpanelet.
Hvis skriveren er i et nettverk, kan en annen bruker ha endret innstillingene på skriverens kontrollpanel.	Forhør deg med systemansvarlig for å samordne endringer med innstillingene på skriverens kontrollpanel.

Velge tilleggsskuffer

Tabell 8-16 Kan ikke velge tilleggsskuffer

Årsak	Løsning
Tilleggsskuffene vises ikke som et alternativ på konfigurasjonssiden eller kontrollpanelet.	Tilleggsskuffene vises bare som tilgjengelige hvis de er installert. Kontroller at tilleggsskuffer er riktig installert.
Tilleggsskuffene vises ikke som tilgjengelige i skriverdriveren.	Kontroller at skriverdriverens konfigurasjon gjenkjenner tilleggsskuffen. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.

Utskriften er feil

Feil skrifttyper

Tabell 8-17 Feil skrifter skrives ut

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Skriften er ikke valgt på riktig måte i programmet eller skriverdriveren.	Velg skriften på nytt i programmet.
Skriften finnes ikke i skriveren.	Last ned skriften til skriveren, eller bruk en annen skrift. (I Windows gjør driveren dette automatisk.)
Det er ikke valgt riktig skriverdriver.	Velg riktig skriverdriver. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.

Symbolsett

Tabell 8-18 Kan ikke skrive ut alle tegnene i et symbolsett

Årsak og løsning

Arsak	Løsning
Det er ikke valgt riktig skrift.	Velg riktig skrift.
Det er ikke valgt riktig symbolsett.	Velg riktig symbolsett.
Det valgte tegnet eller symbolet støttes ikke av programmet.	Bruk en skrift som støtter det valgte tegnet eller symbolet.

Drivende tekst

Tabell 8-19 Drivende tekst mellom utskrifter

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Programmet tilbakestiller ikke skriveren til toppen av siden.	Se dokumentasjonen for programvaren eller PCL/PJL Technical Reference Package hvis du vil vite mer.

Utskriftsfeil

Tabell 8-20 Uregelmessige, manglende eller oppstykkede tegn på utskriften

Årsak	Løsning
Grensesnittkabelen er av dårlig kvalitet.	Prøv å bruke en annen IEEE-kompatibel kabel av høyere kvalitet. Parallellkabler kan ikke være lengre enn 10 meter.
Grensesnittkabelen er løs.	Koble fra grensesnittkabelen og koble den til på nytt.

Tabell 8-20 Uregelmessige, manglende eller oppstykkede tegn på utskriften (forts.)

Årsak	Løsning
Grensesnittkabelen er ødelagt eller dårlig.	Prøv å bruke en annen grensesnittkabel.
Strømledningen er løs.	Trekk ut strømledningen og sett den i på nytt.
Du prøver å skrive ut en PCL-jobb mens skriveren er konfigurert for PostScript-emulering.	Velg riktig språkvalg fra skriverens kontrollpanel, og skriv ut på nytt.
Du prøver å skrive ut en PostScript-jobb mens skriveren er konfigurert for PCL.	Velg riktig språkvalg fra skriverens kontrollpanel, og skriv ut på nytt.

Delvis utskrift

Tabell 8-21 Delvis utskrift

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
En minnefeilmelding vises på skriverens kontrollpanel.	 Frigjør mer skriverminne ved å slette unødvendige nedlastede skrifter, stilark og makroer fra skriverminnet, eller
	2. Legg til mer minne i skriveren.
Filen du skriver ut, inneholder feil.	Sjekk programmet for å kontrollere at filen ikke inneholder feil. Dette gjør du på følgende måte:
	Skriv ut en annen fil du vet er feilfri, fra samme program, eller
	2. Skriv ut filen fra et annet program.

Retningslinjer for utskrift med forskjellige skrifter

- De 80 interne skriftene er tilgjengelige i PostScript-emulering (PS) og PCL-modus
- Last ned bare nødvendige skrifter for å spare skriverminne.
- Vurder å installere ekstra skriverminne hvis du trenger flere nedlastede skrifter.

Noen programmer laster automatisk ned skrifter på begynnelsen av hver utskriftsjobb. Det kan være mulig å konfigurere disse programmene til å laste ned bare programskrifter som ikke finnes i skriveren allerede.

NOWW Utskriften er feil 245

Problemer med programvaren

Systemvalg gjennom programvare

Tabell 8-22 Kan ikke endre systemvalg gjennom programvaren

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Endringer i systemprogramvaren er låst gjennom skriverens kontrollpanel.	Forhør deg med nettverksansvarlig.
Programmet støtter ikke systemendringer.	Se dokumentasjonen som følger med programvaren.
Det er ikke lastet riktig skriverdriver.	Last riktig skriverdriver. Du finner mer informasjon under Skriverdrivere eller Skriverdrivere for Macintosh-maskiner.
Det er ikke lastet inn riktig programdriver.	Last inn riktig programdriver.

Skriftvalg fra programvare

Tabell 8-23 Kan ikke velge en skrift gjennom programvaren

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Skriften finnes ikke i programmet.	Se dokumentasjonen som følger med programvaren.

Fargevalg fra programvare

Tabell 8-24 Kan ikke velge farger gjennom programvaren

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Programmet støtter ikke farger.	Se dokumentasjonen som følger med programvaren.
Det er ikke valgt riktig farge -modus i programmet eller skriverdriveren.	Velg modusen for farge i stedet for gråtoner eller monokrom utskrift.
Det er ikke lastet riktig skriverdriver.	Last riktig skriverdriver.

Gjenkjenning av tilleggsskuffer og dupleksenhet

Tabell 8-25 Skriveren gjenkjenner ikke tilleggsskuffene eller dupleksenheten

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Skriverdriveren er ikke konfigurert til å gjenkjenne tilleggsskuffer eller dupleksenhet.	Slå opp i den elektroniske hjelpen for skriverdriveren hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer skriverdriveren til å registrere ekstrautstyr for skriveren. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du får tilgang til skriverdriverne, se den seksjonen

Tabell 8-25 Skriveren gjenkjenner ikke tilleggsskuffene eller dupleksenheten (forts.)

Årsak	Løsning
	i denne veiledningen som omhandler skriverdrivere. Du finner mer informasjon under <u>Skriverdrivere</u> eller <u>Skriverdrivere for Macintosh-maskiner</u> .
Ekstrautstyret er kanskje ikke installert.	Kontroller at ekstrautstyret er riktig installert.

Feilsøke vanlige Macintosh-problemer

Dette avsnittet lister opp problemer som kan oppstå når Mac OS 9.x eller Mac OS X benyttes.

Løse problemer med Mac OS 9.x



Merk Oppsettet for USB- og IP-utskrifter angis i Skrivebordsskriververktøy. Skriveren vises *ikke* i Velger.

Tabell 8-26 Problemer med Mac OS 9.x

Skrivernavnet eller IP-adressen vises ikke i Skrivebordsskriververktøy.

Årsak	Løsning
Skriveren er ikke klar.	Kontroller at ledningene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til med en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller bruke en annen port.
Feil tilkoblingstype kan være valgt.	Kontroller at Skriver (USB) eller Skriver (LPR) er valgt i Skrivebordsskriververktøy, avhengig av tilkoblingstypen mellom skriveren og datamaskinen.
Feil skrivernavn eller IP-adresse brukes.	Skriv ut en konfigurasjonsside hvis du vil kontrollere skrivernavnet eller IP-adressen. Kontroller at skrivernavnet eller IP-adressen på konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet eller IP-adressen i Skrivebordsskriververktøy.
Grensesnittkabelen kan være ødelagt eller av dårlig kvalitet.	Bytt ut grensesnittkabelen. Bruk en kabel av høy kvalitet.

PPD-filen (PostScript Printer Description) for skriveren vises ikke som et valg i Skrivebordsskriververktøy.

Arsak	Løsning
Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert riktig.	Kontroller at LaserJet 4700-PPDen ligger i følgende mappe på harddisken: Systemmappe/Extensions/Printer Descriptions. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.
PPD-filen (PostScript Printer Description) er ødelagt.	Slett PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: Systemmappe/ Extensions/Printer Descriptions. Installer programvaren på nytt. Du finner instruksjoner i installeringsveiledningen.

En utskriftsjobb ble ikke sendt til valgt skriver.

Årsak	Løsning
Utskriftskøen kan ha blitt stoppet.	Start utskriftskøen på nytt. Klikk på skriverikonet på skrivebordet, åpne Utskrift -menyen på den øverste menylinjen, og klikk på Start utskriftskø .
Feil skrivernavn eller IP-adresse brukes. En annen skriver med samme eller lignende navn eller IP-adresse kan ha mottatt utskriftsjobben.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere skrivernavnet eller IP- adressen. Kontroller at skrivernavnet eller IP-adressen på konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet eller IP-adressen i Skrivebordsskriververktøy.

Tabell 8-26 Problemer med Mac OS 9.x (forts.)

En utskriftsjobb ble ikke sendt til valgt skriver.

Arsak	Løsning
Skriveren er ikke klar.	Kontroller at ledningene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klar-lampen lyser. Hvis du kobler til med en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller bruke en annen port.
Grensesnittkabelen kan være ødelagt eller av dårlig kvalitet.	Bytt ut grensesnittkabelen. Bruk en kabel av høy kvalitet.

Du kan ikke bruke datamaskinen mens skriveren skriver ut.

Arsak	Løsning
Bakgrunnsutskrift er ikke valgt.	For LaserWriter 8.6 og nyere: Slå på bakgrunnsutskrift ved å velge Skriv ut skrivebord på Arkiv -menyen og deretter klikke på Bakgrunnsutskrift på lokalmenyen.

En EPS-fil skrives ikke ut med riktige skrifter.

Arsak	Løsning
Dette problemet oppstår i forbindelse med enkelte programmer.	Send filen i ASCII-format i stedet for binærkode.
	Prøv å laste ned skriftene i EPS-filen til skriveren før utskrift.

Dokumentet skrives ikke ut med skriftene New York, Geneva eller Monaco.

Årsak	Løsning
Skriveren bruker kanskje erstatningsskrifter.	Klikk på Valg i dialogboksen Utskriftsformat for å oppheve avmerkingen for erstatningsskrifter.

Du kan ikke skrive ut fra et USB-kort fra en tredjepart.

Arsak	Løsning
Denne feilen oppstår når programvaren for USB-skrivere ikke er installert.	Når du legger til et USB-kort fra en tredjepart, kan det hende at du trenger Apples USB Adapter Card Support-programvare. Den nyeste versjonen av denne programvaren kan lastes ned fra Apples Webområde.

Tabell 8-26 Problemer med Mac OS 9.x (forts.)

Når skriveren er tilkoblet med en USB-kabel, vises ikke skriveren i skrivebordsskriververktøyet eller Apple System Profiler etter at driveren er valgt.

Årsak	Løsning
Dette skyldes enten en programvare- eller en maskinvarekomponent.	Kontroller at din Macintosh støtter USB. Bekreft at ditt Macintosh operativsystem er Mac OS 9.1 eller 9.2. Kontroller at din Macintosh har riktig USB-programvare fra Apple.
	Merk Macintosh-systemene iMac og Blue G3 oppfyller alt som kreves for tilkobling til en USB-enhet. Feilsøke maskinvare
	 Kontroller at skriveren er slått på. Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet. Kontroller at du bruker riktig høyhastighets USB-kabel.
	 Pass på at ikke for mange USB-enheter trekker strøm fra kjeden. Koble alle enheter fra kjeden og koble kabelen direkte til USB-porten på vertsmaskinen.
	 Finn ut om det er mer enn to USB-huber uten strømforsyning som er koblet etter hverandre i kjeden. Koble alle enheter fra kjeden og koble kabelen direkte til USB-porten på vertsmaskinen.
	Merk iMac-tastaturet er en USB-hub uten strømforsyning.

Løse problemer med Mac OS X

Tabell 8-27 Problemer med Mac OS X

Skriverdriveren er ikke oppført i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

Arsak	Løsning
Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert riktig.	Kontroller at skriver-PPDen ligger i følgende mappe på harddisken: Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.</språk></språk>
PPD-filen (Postscript Printer Description) er ødelagt.	Slett PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: Bibliotek/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.</språk></språk>

Tabell 8-27 Problemer med Mac OS X (forts.)

Skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet vises ikke på skriverlisten i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

Arsak	Løsning
Skriveren er ikke klar.	Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klarlampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Feil tilkoblingstype kan være valgt.	Kontroller at USB, IP-utskrift eller Rendezvous er valgt, avhengig av typen tilkobling mellom skriveren og datamaskinen.
Feil skrivernavn, IP-adresse eller Rendezvous-vertsnavn brukes.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet. Kontroller at navnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet på konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvousvertsnavnet i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.
Grensesnittkabelen kan være ødelagt eller av dårlig kvalitet.	Bytt ut grensesnittkabelen. Bruk en kabel av høy kvalitet.

Skriverdriveren installerer ikke den valgte skriveren automatisk i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

Arsak	Løsning
Skriveren er ikke klar.	Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klarlampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Skriverprogramvaren er kanskje ikke installert eller ble ikke installert riktig.	Kontroller at skriver-PPDen ligger i følgende mappe på harddisken: Bibliotek/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt hvis det er nødvendig. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.</språk></språk>
PPD-filen (Postscript Printer Description) er ødelagt.	Slett PPD-filen fra følgende mappe på harddisken: Bibliotek/ Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, der <språk> er språkkoden på to bokstaver for språket du bruker. Installer programvaren på nytt. Du finner instruksjoner i installasjonsveiledningen.</språk></språk>
Skriveren er ikke klar.	Kontroller at kablene er riktig tilkoblet, at skriveren er på, og at Klarlampen lyser. Hvis du kobler til gjennom en USB- eller Ethernet-hub, kan du prøve å koble direkte til datamaskinen eller å bruke en annen port.
Grensesnittkabelen kan være ødelagt eller av dårlig kvalitet.	Bytt ut grensesnittkabelen. Bruk en kabel av høy kvalitet.

En utskriftsjobb ble ikke sendt til valgt skriver.

Årsak	Løsning
Utskriftskøen kan ha blitt stoppet.	Start utskriftskøen på nytt. Åpne Skriverkontroll og velg å starte jobber .
Feil skrivernavn eller IP-adresse brukes. En annen skriver med samme eller lignende navn, IP-adresse eller Rendezvous-vertsnavn kan ha mottatt utskriftsjobben.	Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet. Kontroller at navnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet på konfigurasjonssiden stemmer med skrivernavnet, IP-adressen eller Rendezvous-vertsnavnet i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy.

Tabell 8-27 Problemer med Mac OS X (forts.)

En EPS-fil skrives ikke ut med riktige skrifter.

Arsak	Løsning
Dette problemet oppstår i forbindelse med enkelte programmer.	Prøv å laste ned skriftene i EPS-filen til skriveren før utskrift.
	Send filen i ASCII-format i stedet for binærkode.

Du kan ikke skrive ut fra et USB-kort fra en tredjepart.

252

Årsak	Løsning
Denne feilen oppstår når programvaren for USB-skrivere ikke er installert.	Når du legger til et USB-kort fra en tredjepart, kan det hende at du trenger Apples USB Adapter Card Support-programvare. Den nyeste versjonen av denne programvaren kan lastes ned fra Apples Webområde.

Når skriveren er tilkoblet med en USB-kabel, vises den ikke i Utskriftssenter eller Skriveroppsettverktøy når driveren er valgt.

Arsak	Løsning
Dette skyldes enten en programvare- eller en maskinvarekomponent.	Feilsøke programvare
	Kontroller at din Macintosh støtter USB.
	 Bekreft at ditt Macintosh operativsystem er Mac OS X v10.1, v10.2.8, eller v10.3.
	 Kontroller at din Macintosh har riktig USB-programvare fra Apple.
	Feilsøke maskinvare
	Kontroller at skriveren er slått på.
	Kontroller at USB-kabelen er riktig tilkoblet.
	Kontroller at du bruker riktig høyhastighets USB-kabel.
	 Pass på at ikke for mange USB-enheter trekker strøm fra kjeden. Koble alle enheter fra kjeden, og koble kabelen direkte til USB-porten på vertsmaskinen.
	 Finn ut om det er mer enn to USB-huber uten strømforsyning som er koblet etter hverandre i kjeden. Koble alle enheter fra kjeden og koble kabelen direkte til USB-porten på vertsmaskinen.
	Merk iMac-tastaturet er en USB-hub uten strømforsyning.

Problemer med fargeutskrift

Fargefeil på utskrift

Tabell 8-28 Svart utskrift i stedet for farge

Årsak og løsning

Arsak	Løsning
Det er ikke valgt riktig farge -modus i programmet eller skriverdriveren.	Velg farge -modus i stedet for gråtone- eller svart-hvitt-modus i programmet eller skriverdriveren. Se også Skriverinformasjonssider for å finne ut hvordan du skriver ut en konfigurasjonsside.
Det er ikke valgt riktig skriverdriver i programmet eller skriverdriveren.	Velg riktig skriverdriver.
Ingen farger vises på konfigurasjonssiden.	Ta kontakt med en servicerepresentant.
Innstillingene i kontrollpanelet for TOMT FOR FARGE er satt til AUTOFORTSETT SVART , og en av fargekassettene er tom. Skriveren vil kun skrive ut i svart.	Bytt ut fargekassetten for skriveren.
Innstillingene i kontrollpanelet for BEGRENSE FARGEBRUK er satt til DEAKTIVERE FARGE, eller er satt til FARGE HVIS TILLATT og du har ikke tilstrekkelig tilgang til å skrive ut i farger.	Endre innstillingen i kontrollpanelet til AKTIVERE FARGE .

Feil nyanse

Tabell 8-29 Feil nyanse

Årsak og løsning

Årsak	Løsning
Utskriftsmaterialet oppfyller ikke spesifikasjonene for denne skriveren.	Se <u>Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på</u> <u>utskriftsmateriale</u> hvis du vil ha mer informasjon om materialspesifikasjoner
Skriveren brukes under ekstremt fuktige forhold.	Kontroller at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene når det gjelder fuktighet. Se Miljøspesifikasjoner. Merk Se Feilsøking av utskriftskvalitet hvis du vil ha mer informasjon om problemer med fargekvalitet.

Manglende farge

Tabell 8-30 Manglende farge

Arsak	Løsning
Defekt HP skriverkassett.	Bytt ut kassetten.
En kassett som ikke er levert av HP, kan være installert.	Pass på at du bruker originale HP skriverkassetter.

Kassettfeil

Tabell 8-31 Ujevn fargekvalitet etter installering av skriverkassett

Årsak og løsning

Arsak	Løsning
En av de andre skriverkassettene kan være i ferd med å gå tom.	Kontroller måleren for rekvisita på kontrollpanelet, eller skriv ut en statusside for rekvisita. Se <u>Skriverinformasjonssider</u> .
Skriverkassetter kan være installert på feil måte.	Kontroller at alle skriverkassettene er installert på riktig måte.
En kassett som ikke er levert av HP, kan være installert.	Pass på at du bruker originale HP skriverkassetter.

Fargesamsvarsfeil

Tabell 8-32 Fargene på utskriften samsvarer ikke med fargene på skjermen

Årsak og løsning

Arsak	Løsning
Veldig lyse farger på skjermen skrives ikke ut.	Programmet du bruker kan tolke veldig lyse farger som hvitt. Hvis dette er tilfelle, må du unngå å bruke veldig lyse farger.
Veldig mørke farger på skjermen skrives ut som svart.	Programmet du bruker kan tolke veldig mørke farger som svart. Hvis dette er tilfelle, må du unngå å bruke veldig mørke farger.
Fargene på datamaskinskjermen er forskjellige fra utskriften.	I Fargekontroll kategorien i skriverens driver finnes det flere alternativer som kan påvirke fargesamsvar mellom skjermen og det utskrevne papiret, slik som Fargemotiv og Fargealternativer. Hvis du ønsker mer informasjon, se Fargesamsvar. Merk Flere faktorer kan ha innvirkning på samsvar mellom fargene på utskriften og fargene på skjermen. Disse faktorene omfatter utskriftsmateriale, lys på overhead-projektor, programmer, operativsystempaletter, skjermer og skjermkort og drivere.

Feilsøking av utskriftskvalitet

Når det iblant oppstår problemer med utskriftskvaliteten, kan du bruke informasjonen i denne delen av hjelpen til å løse problemet.

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til utskriftsmaterialer

Noen problemer med utskriftskvalitet skyldes bruk av feil utskriftsmateriale.

- Bruk papir som oppfyller HPs papirspesifikasjoner. Se <u>Skriveren støtter følgende vekter og</u> størrelser på utskriftsmateriale.
- Utskriftsmaterialets overflate er for glatt. Bruk utskriftsmateriale som oppfyller HPs papirspesifikasjoner. Se Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
- Innstillingen i skriverdriveren kan være feil. Kontroller at du har valgt riktig driverinnstilling for det papiret du bruker.
- Utskriftsmodus kan være feil innstilt, eller papiret oppfyller ikke de anbefalte spesifikasjonene. Hvis
 du ønsker mer informasjon, se Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
- Transparentene du bruker, er ikke konstruert for ordentlig tonerfeste. Bruk bare transparenter som er konstruert for HP Color LaserJet-skrivere.
- Fuktighetsinnholdet i papiret er ujevnt, for høyt eller for lavt. Bruk papir fra en annen kilde eller fra et uåpnet papirris.
- Noen områder på papiret frastøter toner. Bruk papir fra en annen kilde eller fra et uåpnet papirris.
- Brevhodet du bruker, er skrevet ut på grovt papir. Bruk glattere, vanlig kopipapir. Hvis dette løser problemet, tar du kontakt med de som trykket brevhodet for å bekrefte at papiret som brukes, oppfyller spesifikasjonene for skriveren. Se <u>Skriveren støtter følgende vekter og størrelser på</u> <u>utskriftsmateriale</u>.
- Papiret er svært grovt. Bruk glattere, vanlig kopipapir.

Transparentdefekter

Overhead-transparenter kan rammes av de samme problemene med utskriftskvalitet som alle andre utskriftsmaterialer, og det finnes også problemer som er særegne for utskrift på transparenter. Fordi transparentene er lett påvirkelige i utskriftsbanen er de også utsatt for merker fra papirmatingskomponentene.



Merk La transparentene avkjøles i minst 30 sekunder før du håndterer dem.

- Velg Transparent som utskriftsmateriale i kategorien Papir i skriverdriveren. Videre må du kontrollere at skuffen er riktig konfigurert for transparenter.
- Kontroller at transparentene oppfyller spesifikasjonene for denne skriveren. Se <u>Skriveren støtter</u> følgende vekter og størrelser på utskriftsmateriale.
 - For bestillingsinformasjon, se **Delenumre**.
- Hold transparentene i kanten. Fett fra huden smitter over på transparentenes overflate, og kan sette flekker på dem.

- Små tilfeldige mørke områder på bakkanten av ensfargede sider, kan skyldes at transparentene sitter sammen i utskuffen. Prøv å skrive ut jobben i mindre bunker.
- Den valgte fargen er kjedelig når den skrives ut. Velg andre farger i programmet eller skriverdriveren.
- Hvis du bruker en overhead-projektor av refleks-typen, bør du prøve en standard overheadprojektor i stedet.

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til miljøet

Skriveren brukes under ekstremt fuktige eller tørre forhold. Kontroller at skriverens miljø oppfyller spesifikasjonene når det gjelder luftfuktighet. Se Miljøspesifikasjoner.

Problemer med utskriftskvalitet som har tilknytning til fastkjørt utskriftsmateriale

- Kontroller at alt utskriftsmaterialet er fjernet fra papirbanen. Se Ny utskrift etter fastkjøring.
- Det har nettopp vært fastkjøring i skriveren. Skriv ut to til tre sider for å rense skriveren.
- Utskriftsmaterialet passerer ikke varmeelementet. Dette fører til dårlig utskriftskvalitet på senere dokumenter. Skriv ut to til tre sider for å rense skriveren. Hvis dette ikke løser problemet, går du videre til neste avsnitt.

Skrive ut feilsøkingssider

Feilsøkingssidene for utskriftskvalitet gir informasjon om skriveregenskaper som påvirker utskriftskvaliteten.

- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- Trykk på ▼ for å merke DIAGNOSTIKK.
- Trykk på ✓ for å velge DIAGNOSTIKK.
- 4. Trykk på ▼ for å merke FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET.
- 5. Trykk på ✓ for å velge FEILSØKING FOR UTSKRIFTSKVALITET.

Meldingen **Skriver ut... UK-feilsøking** vises på skjermen til skriveren har avsluttet utskriften av feilsøkingsinformasjon for utskriftskvalitet. Skriveren går tilbake til **KLAR**-tilstanden når sidene for feilsøkingsinformasjon er skrevet ut.

Feilsøkingsinformasjonen for utskriftskvalitet har én side for hver farge (svart, magenta, cyan og gul), skriverstatistikk som er relevant for utskriftskvalitet, en veiledning for hvordan informasjonen skal tolkes og fremgangsmåter for å løse problemer med utskriftskvalitet.

Hvis du har fulgt fremgangsmåtene som anbefales på feilsøkingssidene for utskriftskvaliteten, men ikke oppnår bedre utskriftskvalitet, kan du finne mer informasjon på http://www.hp.com/support/clj4700.

Feilsøkingsverktøy for utskriftskvalitet

Ved hjelp av feilsøkingsverktøyet for utskriftskvalitet kan du identifisere og feilsøke utskriftskvalitetsproblemer for HP Color LaserJet 4700-skriveren. Med dette verktøyet kan du løse en rekke problemer med utskriftskvaliteten ved hjelp av standardbilder som gir et felles diagnosemiljø.

Programmet gir intuitive, trinnvise instruksjoner for hvordan du skriver ut feilsøkingssider, som brukes til å finne problemet med utskriftskvaliteten og gi mulige løsninger.

Du får tilgang til feilsøkingsverktøyet for utskriftskvalitet ved å gå til følgende URL-adresse: http://www.hp.com/go/printquality/clj4700.

Kalibrere skriveren

Skriveren HP Color LaserJet 4700 kalibreres og rengjøres automatisk på ulike tidspunkter for å opprettholde best mulig utskriftskvalitet. Brukeren kan også be om at skriveren kalibreres via skriverens kontrollpanel, ved å bruke **HURTIG KALIBRERING NÅ** eller **FULLSTENDIG KALIBRERING NÅ** på **KALIBRERING-** og **UTSKRIFTSKVALITET-**menyen. **HURTIG KALIBRERING NÅ** brukes til fargetonekalibrering (D-Max & D-Half) og tar omtrent 65 sekunder. Hvis fargetettheten eller -tonen ser ut til å være feil, kan du kjøre hurtigkalibrering. Fullstendig kalibrering omfatter hurtigkalibreringsrutiner og legger til trommelfasekalibrering og fargeplanregistrer. Dette tar ca. 4 minutter og 20 sekunder. Hvis fargelagene (cyan, magenta, gult, svart) på den utskrevne siden ser ut til å være forskjøvet i forhold til hverandre, bør du kjøre **FULLSTENDIG KALIBRERING NÅ**.

Skriveren HP Color LaserJet 4700 har en ny funksjon for å hoppe over kalibrering ved behov, og dermed gjøre skriveren tilgjengelig raskere. Hvis skriveren for eksempel slås raskt av og på (innen 20 sekunder), er ikke kalibrering nødvendig, og vil bli hoppet over. I dette tilfellet vil skriveren nå **KLAR**-status ca. et minutt raskere.

Mens skriveren kalibreres og rengjøres, tar skriveren en pause i utskriften til kalibreringen og rengjøringen er ferdig. Som regel avbryter ikke skriveren en utskriftsjobb, men venter til jobben er ferdig før den utfører kalibrering og rengjøring.


- 1. Trykk på Meny for å gå til MENYER.
- 2. Trykk på ▼ for å merke KONFIGURER ENHET.
- 3. Trykk på ✓ for å velge KONFIGURER ENHET.
- 4. Trykk på ▼ for å merke UTSKRIFTSKVALITET.
- Trykk på ✓ for å velge UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Trykk på ▼ for å merke HURTIG KALIBRERING NÅ.
- 7. Trykk på ✓ for å velge HURTIG KALIBRERING NÅ.

ELLER

Hvis du skal utføre en fullstendig kalibrering, bruker du **FULLSTENDIG KALIBRERING NÅ** i stedet for **HURTIG KALIBRERING NÅ** i trinn 6 og 7.

Linjal for gjentatt feil

Hvis det oppstår feil med jevne mellomrom på en side, bruker du denne linjalen til å fastslå årsaken til feilen. Plasser toppen av linjalen ved den første feilen. Markeringen ved siden av neste forekomst av feilen viser hvilken komponent som må skiftes.

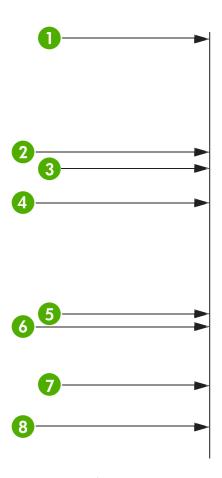

1	Første forekomst av feilen (avstanden fra toppen av siden til feilen kan variere).
2	Utskriftskassett (34,3 mm)
3	Utskriftskassett eller overføringsrull (hvis feilen bare forekommer i én farge, er det feil på utskriftskassetten. Hvis feilen forekommer i alle farger, er det feil på ETB-enheten) (37,7 mm)
4	Utskriftskassett (42,7 mm)
5	ETB (75 mm)
6	Varmeelement (76,0 mm)
7	Varmeelement (81,0 mm)
8	Utskriftskassett (94,2 mm)

Bekreft om mulig at det er feil på utskriftskassetten ved å sette inn en utskriftskassett fra en annen HP Color LaserJet 4700-skriver, før du bestiller en ny utskriftskassett.

Hvis feilen gjentas med intervaller på 94,0 mm, prøver du å skifte utskriftskassetten før du skifter varmeelementet.

Diagram for dårlig utskriftskvalitet

Bruk eksemplene i diagrammet for dårlig utskriftskvalitet til å finne ut hvilket utskriftskvalitetsproblem du har, og se deretter på de tilsvarende sidene for å finne informasjon som kan hjelpe deg med å feilsøke

problemet. Gå til http://www.hp.com/support/clj4700 for å finne den nyeste informasjonen og fremgangsmåter for problemløsing.



Merk Diagrammet for dårlig utskriftskvalitet forutsetter bruk av utskriftsmateriale i størrelsen Letter eller A4 som har gått gjennom skriveren med kortsiden først (stående papirretning).

Et bilde uten feil





Loddrette linjer eller streker

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Skriv ut
 feilsøkingssidene for
 utskriftskvalitet (se
 Feilsøking av
 utskriftskvalitet) og følg
 diagnoseprosedyren på
 den første siden for å
 isolere feilen til en
 bestemt komponent.



Farger som er forskjøvet

Kalibrer skriveren.



Loddrette linjer

Skriv ut
feilsøkingssidene for
utskriftskvalitet (se
Feilsøking av
utskriftskvalitet) og følg
diagnoseprosedyren på
den første siden for å
isolere feilen til en
bestemt komponent.



Gjentakende feil

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Skriv ut
 feilsøkingssidene for
 utskriftskvalitet (se
 Feilsøking av
 utskriftskvalitet) og følg
 diagnoseprosedyren på
 den første siden for å
 isolere feilen til en
 bestemt komponent.



Falming i alle farger

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Kalibrer skriveren.



Falming i én farge

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Kalibrer skriveren.
- Skriv ut
 feilsøkingssidene for
 utskriftskvalitet (se
 Feilsøking av
 utskriftskvalitet) og følg
 diagnoseprosedyren på
 den første siden for å
 isolere feilen til en
 bestemt komponent.



Fingeravtrykk og bulker i utskriftsmaterialet

- Pass på at du bruker støttet utskriftsmateriale.
- Kontroller at utskriftsmaterialet du bruker, ikke har skrukker eller bulker etter håndtering, og at det ikke er tilsmusset med synlige fingeravtrykk eller andre fremmede materialer.
- Skriv ut
 feilsøkingssidene for
 utskriftskvalitet (se
 Feilsøking av
 utskriftskvalitet) og følg
 diagnoseprosedyren på
 den første siden for å
 isolere feilen til en
 bestemt komponent.



Løs toner

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Pass på at du bruker støttet utskriftsmateriale.
- Kontroller at type og størrelse for utskriftsmateriale i skuffen er riktig angitt i kontrollpanelet for utskriftsmaterialet du bruker.
- Kontroller at materialet er lagt riktig i, og at papirskinnene berører kantene på stabelen.

Kontroller at utskriftsmaterialet du bruker, ikke har skrukker eller bulker etter håndtering, og at det ikke er tilsmusset med synlige fingeravtrykk eller andre fremmede materialer.



Tonersøl

 Pass på at du bruker støttet utskriftsmateriale.



Hvite områder (bitutfall) på siden

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Pass på at du bruker støttet utskriftsmateriale.
- Kontroller at utskriftsmaterialet du bruker, ikke har skrukker eller bulker etter håndtering, og at det ikke er tilsmusset med

- synlige fingeravtrykk eller andre fremmede materialer.
- Kontroller at type og størrelse for utskriftsmateriale i skuffen er riktig angitt i kontrollpanelet for utskriftsmaterialet du bruker.
- Kalibrer skriveren.
- Skriv ut
 feilsøkingssidene for
 utskriftskvalitet (se
 Feilsøking av
 utskriftskvalitet) og følg
 diagnoseprosedyren på
 den første siden for å
 isolere feilen til en
 bestemt komponent.



Skade på utskriftsmaterialet (skrukker, bøy, bretter, rifter)

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Pass på at du bruker støttet utskriftsmateriale.
- Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt riktig i.
- Kontroller at type og størrelse for utskriftsmateriale i skuffen er riktig angitt i kontrollpanelet for utskriftsmaterialet du bruker.
- Kontroller at utskriftsmaterialet du bruker, ikke har skrukker eller bulker etter håndtering, og at det ikke er tilsmusset med synlige fingeravtrykk eller andre fremmede materialer.



Tonerflekker eller - spredning

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Pass på at du bruker støttet utskriftsmateriale.
- Kontroller at type og størrelse for utskriftsmateriale i skuffen er riktig angitt i kontrollpanelet for utskriftsmaterialet du bruker.
- Kalibrer skriveren.
- Skriv ut feilsøkingssidene for utskriftskvalitet (se Feilsøking av utskriftskvalitet) og følg diagnoseprosedyren på den første siden for å isolere feilen til en bestemt komponent.

- Kontroller at f
 ølgende rekvisita er riktig plassert:
 - varmeelement
 - overføringsbelte
- Undersøk områdene med fastkjørt papir og fjern eventuelt fastkjørt papir som ikke er registret, eller ødelagt utskriftsmateriale.



Skjev, strukket eller usentrert side

- Kontroller at kravene til drift og plassering av skriveren er oppfylt.
- Pass på at du bruker støttet utskriftsmateriale.
- Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt riktig i.
- Hvis du får problemer med sideforskyvning, snur du bunken med utskriftsmateriale opp ned og roterer den 180 grader.
- Kontroller at f
 ølgende rekvisita er riktig plassert:
 - varmeelement
 - overføringsbelte
- Undersøk områdene med fastkjørt papir og fjern eventuelt fastkjørt papir som ikke er registret, eller ødelagt utskriftsmateriale.

A Arbeide med minne- og utskriftsserverkort

NOWW 263

Skriverminne og -skrifter

Skriveren har to 200-pinners DDR SDRAM-spor. Du kan bruke ett av sporene til å legge til minne i skriveren. DDR SDRAM-minne er tilgjengelig i moduler på 128 MB og 256 MB.



Merk Minnespesifikasjon: Skriverne i HP Color LaserJet 4700-serien bruker 200-pinners SODIMM-minnebrikker (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som støtter 128 eller 256 MB RAM.

Skriveren har også tre Flash-minnekortspor for skriverfastvare, skrifter og andre løsninger.

Det første Flash-minnekortet er reservert for skriverfastvare.



Merk Bruk det første sporet bare til fastvare. Sporet er merket "Firmware Slot".

 De to andre Flash-minnekortsporene kan brukes til å legge til skrifter og løsninger fra tredjepart, for eksempel signaturer og språkvalg. Sporene er merket "Slot 2" og "Slot 3". Hvis du ønsker mer informasjon om tilgjengelige løsninger, kan du gå til http://www.hp.com/go/gsc.



Merk Flash-minnekortene følger Compact Flash-spesifikasjonene og -størrelsen.



FORSIKTIG Ikke sett Flash-minnekort som er beregnet for bruk i digitale kameraer, inn i skriveren. Skriveren støtter ikke utskrift av bilder direkte fra et Flash-minnekort. Hvis du setter inn et Flash-minnekort for kamera, vises en melding på kontrollpanelet, med spørsmål om du vil formatere Flash-minnekortet. Hvis du formaterer kortet, vil alle data på kortet bli slettet.

Det kan være lurt å legge til mer minne i skriveren hvis du ofte skriver ut kompleks grafikk eller PS-dokumenter, eller hvis du bruker mange nedlastede fonter. Tilleggsminnet gjør også at skriveren kan skrive ut flere sorterte eksemplarer med høyeste hastighet.



Merk SIMM-kort (Single In-line Memory Modules) / DIMM-kort (Dual In-line Memory Modules) som ble brukt på eldre HP LaserJet-skrivere, er ikke kompatible med skriveren.

Merk Du kan bestille SODIMM-brikker ved å gå til Rekvisita og ekstrautstyr.

Før du bestiller tilleggsminne, bør du sjekke hvor mye minne som er installert, ved å skrive ut en konfigurasjonsside.

Skrive ut en konfigurasjonsside

- 1. Trykk på Meny for å gå til **MENYER**.
- Trykk på ▼ for å merke INFORMASJON.
- 3. Trykk på ✓ for å velge INFORMASJON.
- Trykk på ▼ for å merke SKRIV UT KONFIGURASJON.
- 5. Trykk på ✓ for å skrive ut konfigurasjonssiden.

Installere harddisk, minne eller skrifter


Du kan installere mer minne i skriveren og du kan installere et skriftkort slik at skriveren kan skrive ut tegn for språk som for eksempel kinesisk eller tegn fra det kyrilliske alfabetet.




FORSIKTIG Statisk elektrisitet kan skade DIMM-brikkene. Når du håndterer DIMM-moduler, bør du enten bruke en antistatisk armstropp, eller berøre overflaten på DIMM-sporenes antistatiske innpakning med jevne mellomrom, og deretter berøre metallet på skriveren.

Installere en harddisk


1. Slå av skriveren.

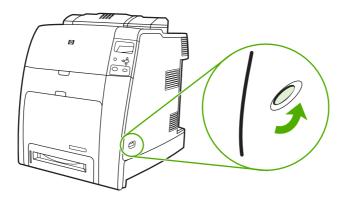


2. Koble fra alle strømledninger og grensesnittkabler.

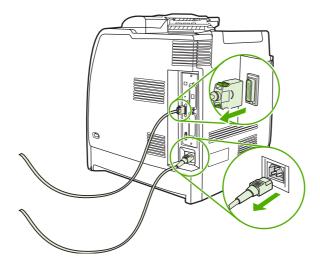


3. Finn formateringskortet på baksiden av skriveren.

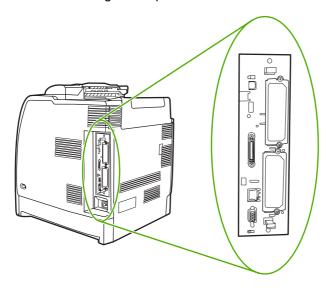


4. Finn et åpent EIO-spor. Løsne og fjerne de to skruene som holder dekselet for EIO-sporet, og ta av dekslet. Du trenger ikke disse skruene og dekselet igjen. De kan kastes.

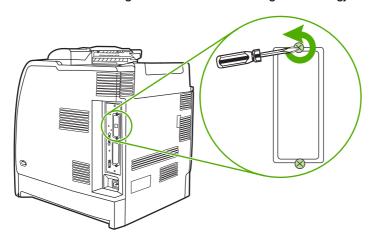


5. Sett harddisken bestemt inn i EIO-sporet.

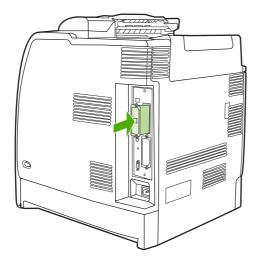

6. Sett på plass og stram skruene som fulgte med harddisken.

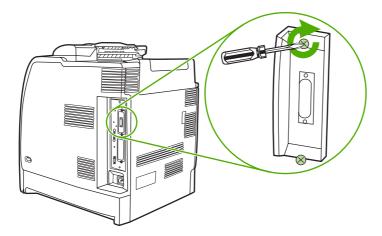


7. Koble til kablene og strømledningen, og slå på skriveren.

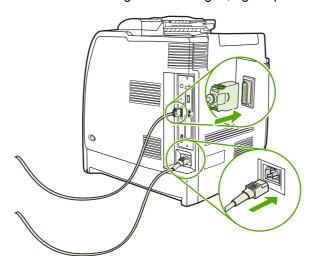


Installere DDR DIMM-minnebrikker


1. Slå av skriveren.

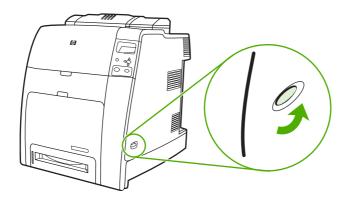


2. Koble fra alle strømledninger og grensesnittkabler.

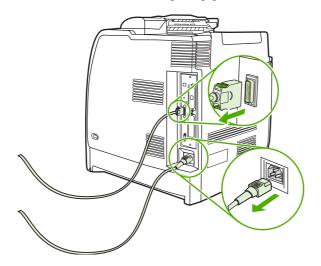


3. Finn formateringskortet på baksiden av skriveren.

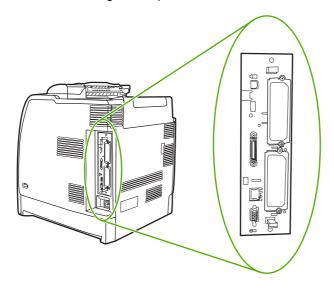


4. Grip de sorte tappene som er plassert nær toppen og bunnen av formateringskortet.

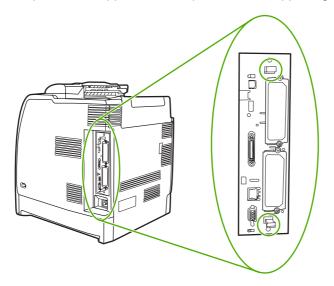


5. Trekk formateringskortet ut av skriveren ved å trekke forsiktig i de sorte tappene. Plasser formateringskortet på en ren, flat og jordet overflate.

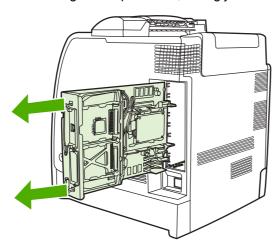


6. Når du skal bytte en DDR DIMM-modul som er installert, må du bøye tilbake låsekrokene på hver side av DIMM-sporet, løfte DDR DIMM-modulen opp i vinkel og dra den ut.

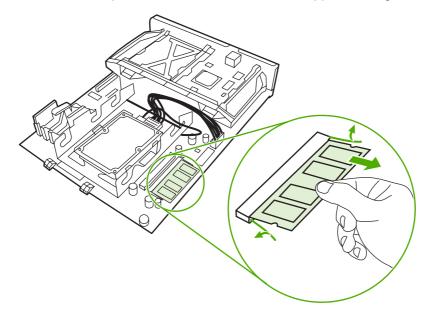


7. Ta den nye DIMM-modulen ut av den antistatiske pakken. Finn justeringshakket på den nederste kanten på DIMM-modulen.

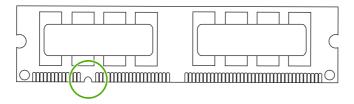

8. Hold i kanten på DIMM-modulen, juster hakket på DIMM-modulen mot strekene i DIMM-sporet mens du holder modulen i vinkel, og trykk den godt ned i sporet til den sitter helt på plass. Når modulen er riktig installert, er ikke metallkontaktene synlige.

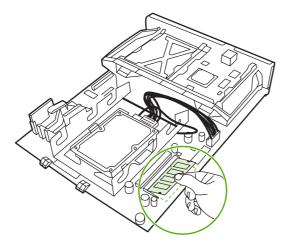


9. Trykk ned DIMM-modulen til begge låsekrokene fester seg på modulen.

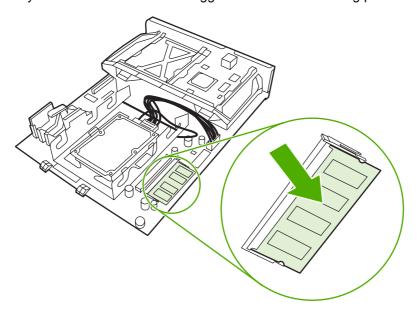




Merk Hvis du ikke klarer å sette inn DIMM-modulen, må du se etter at hakket nederst på DIMM-modulen er rettet inn mot streken i sporet. Hvis DIMM-modulen fremdeles ikke går inn, må du kontrollere at du bruker den riktige DIMM-typen.

10. Hold formateringskortet parallelt med sporet i hullet, og skyv deretter kortet på plass igjen i skriveren.

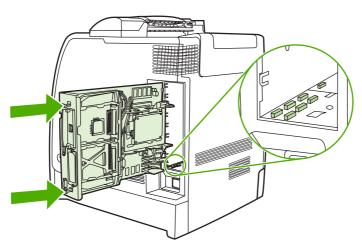

11. Koble til strømkabelen og skriverkabelen, og slå på skriveren.

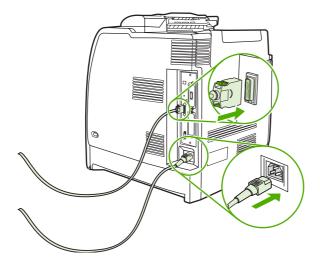


12. Hvis du har installert en minne-DIMM-modul, gå til Aktivere minne.

Slik installerer du et Flash-minnekort




FORSIKTIG Ikke sett Flash-minnekort som er beregnet for bruk i digitale kameraer, inn i skriveren. Skriveren støtter ikke utskrift av bilder direkte fra et Flash-minnekort. Hvis du setter inn et Flash-minnekort for kamera, vises en melding på kontrollpanelet med spørsmål om du vil formatere Flash-minnekortet. Hvis du formaterer kortet, vil alle data på kortet bli slettet.


Slå av skriveren.

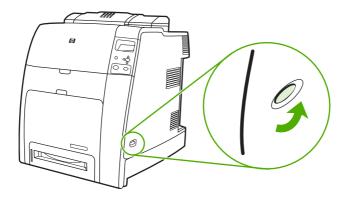


2. Koble fra alle strømledninger og grensesnittkabler.

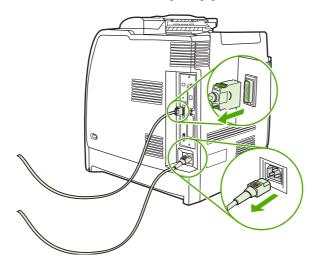


3. Finn formateringskortet på baksiden av skriveren.

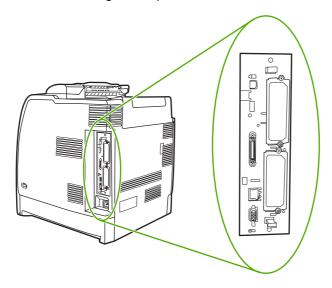


4. Grip de sorte tappene som er plassert nær toppen og bunnen av formateringskortet.

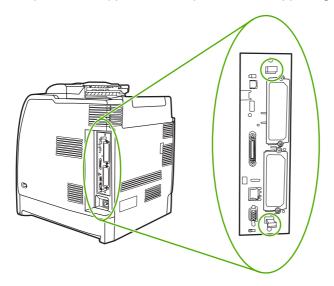

5. Trekk formateringskortet ut av skriveren ved å trekke forsiktig i de sorte tappene. Plasser formateringskortet på en ren, flat og jordet overflate.

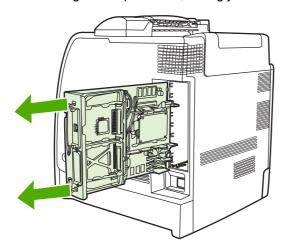

6. Juster Flash-minnekortet slik at sporet på siden av kortet passer med hakkene i kontakten, og skyv det inn i sporet til det sitter riktig på plass.

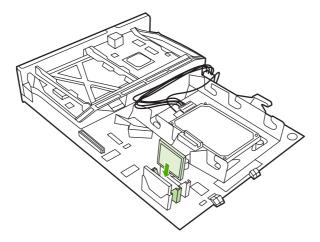




FORSIKTIG Ikke sett inn Flash-minnekortet i vinkel.




Merk Det første Flash-minnesporet som er merket "Firmware Slot", er reservert bare for fastvare. Spor 2 og 3 skal brukes til alle andre løsninger.

 Hold formateringskortet parallelt med sporet i hullet, og skyv deretter kortet på plass igjen i skriveren.

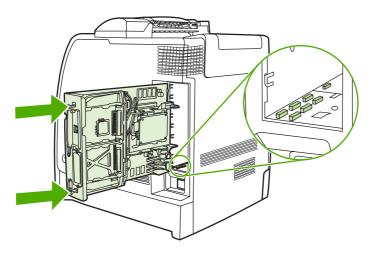

8. Koble til strømkabelen og skriverkabelen, og slå på skriveren.

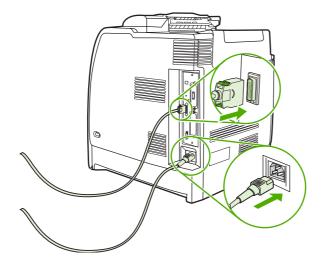

Aktivere minne

Hvis du har installert en minne-DIMM, må du konfigurere skriverdriveren slik at den gjenkjenner det nye minnet.

Slik aktiverer du minne for Windows 98 og Me

- 1. På Start -menyen peker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Skrivere.
- 2. Høyreklikk på skriveren, og velg Egenskaper.
- 3. Klikk på Mer i kategorien Konfigurering.
- 4. Skriv inn eller velg størrelsen på minnet som er installert, i feltet **Totalt minne**.
- 5. Klikk på OK.

Slik aktiverer du minne for Windows 2000 og XP


- 1. Pek på Innstillinger på Start -menyen, og klikk på Skrivere eller Skrivere og faksmaskiner.
- 2. Høyreklikk på skriveren, og velg Egenskaper.
- 3. I kategorien Enhetsinnstillinger klikker du på Skriverminne (under Installerbare alternativer).
- 4. Velg minnestørrelsen som nå er installert.
- Klikk på OK.

Installere et HP Jetdirect-utskriftsserverkort


Du kan installere en HP Jetdirect-utskriftsserver i et åpent EIO-spor.

Slik installerer du et HP Jetdirect-utskriftsserverkort


1. Slå av skriveren.

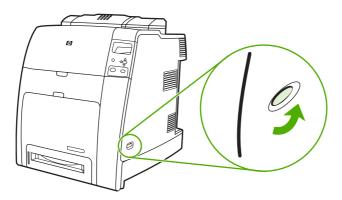


2. Koble fra alle strømledninger og grensesnittkabler.

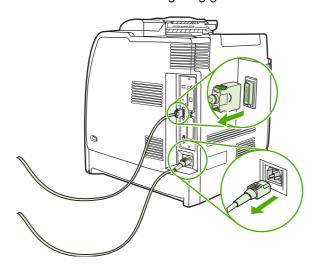


3. Finn formateringskortet på baksiden av skriveren.

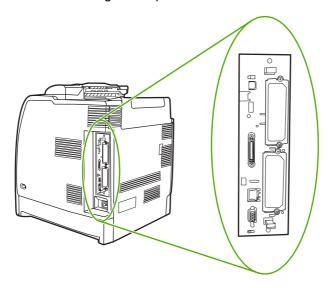


4. Finn et åpent EIO-spor. Løsne og fjerne de to skruene som holder dekselet for EIO-sporet, og ta av dekslet. Du trenger ikke disse skruene og dekselet igjen. De kan kastes.

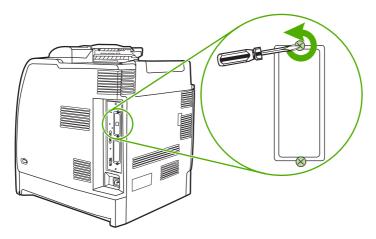


5. Trykk utskriftsserverkortet for HP Jetdirect bestemt inn i EIO-sporet.

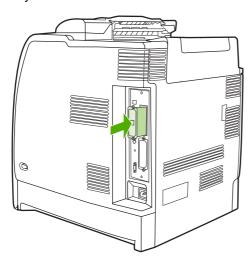


6. Sett på plass og stram skruene som fulgte med utskriftsserverkortet.

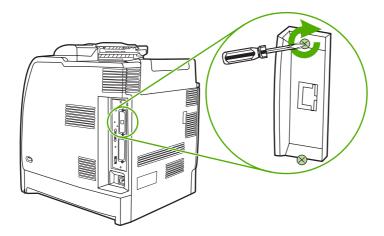

7. Koble til nettverkskabelen.

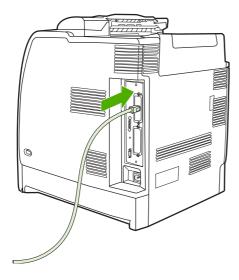

8. Sett strømledningen i kontakten og slå på skriveren.

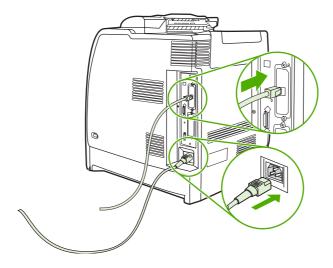

 Skriv ut en konfigurasjonsside (se <u>Konfigurasjonsside</u>). I tillegg til en konfigurasjonsside og en side for tilbehørsstatus, skal du også få en konfigurasjonsside for HP Jetdirect, med informasjon om nettverkskonfigurasjon og -status.

Hvis skriveren ikke skriver ut, må du fjerne skriverserverkortet og installere det på nytt for å være sikker på at det sitter på plass i sporet.

10. Utfør ett av følgende:

- Velg riktig port. Se dokumentasjonen for datamaskinen eller operativsystemet hvis du trenger instruksjoner.
- Installer skriverprogramvaren på nytt, og velg nettverksinstallasjon.

B Rekvisita og ekstrautstyr

I USA kan du bestille rekvisita ved å gå til http://www.hp.com/go/ljsupplies. For resten av verden kan du gå til http://www.hp.com/gh/buyonline.html. Du kan bestille ekstrautstyr ved å gå til http://www.hp.com/go/accessories.

NOWW 281

Du kan også bestille direkte via den innebygde webserveren (gjelder skrivere som er koblet til nettverk)

Følg disse trinnene for å bestille skriverrekvisita direkte via den innebygde webserveren (se <u>Bruke den innebygde webserveren</u>.)

- Skriv inn skriverens IP-adresse i datamaskinens nettleser. Skriverens statusvindu vises. Du kan også gå til URL-adressen i e-postmeldingen for varsling.
- 2. Klikk på Andre koblinger.

282

- 3. Klikk på **Bestill Rekvisita**. Nettleseren åpner en side hvor du kan velge å sende informasjon om skriveren til HP. Du kan også velge å bestille rekvisita uten å sende skriverinformasjon til HP.
- 4. Velg delenumrene du vil ha med i bestillingen, og følg instruksjonene på skjermen.

Tillegg B Rekvisita og ekstrautstyr NOWW

Delenumre

Hvis du vil bestille rekvisita via den innebygde webserveren, velger du delenumrene du vil bestille, og følger instruksjonene på skjermen.

Rekvisita, ekstrautstyr og delenumre

Del	Delenummer	Type/størrelse
Minne	J6073A	EIO-skriverharddisk
	Q7721A	DIMM 128 MB DDR 200-pinners SDRAM
	Q7722A	DIMM 256 MB DDR 200-pinners SDRAM
	Q7723A	DIMM 512MB DDR 200-pinners SDRAM
Ekstrautstyr	J7934A	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet- utskriftsserver
	J7960A	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet- utskriftsserver
	J7951A	HP Jetdirect ew2400 kabel/trådløs skriverserver (ekstern)
	Q7501A	Skriverstativ
	Q7499A	Ekstra 500-arks papirmater (skuff 3, 4, 5 eller 6)
	Q7003A	Stifte-/stableenhet
		Merk En stifte-/stableenhet kan legges til modeller som er utstyrt med en ekstern dupleksenhet.
Skriverrekvisita	C8091A	Stiftekassett, refill (5.000 stifter)
	Q5950A	Svart skriverkassett
	Q5951A	Cyan skriverkassett
	Q5952A	Gul skriverkassett
	Q5953A	Magenta skriverkassett
	Q7504A	Overføringssett (ETB)
	Q7502A	Varmeelement (110 volt)
	Q7503A	Varmeelement (220 volt)
Kabler	C2946A	IEEE1284-C-kompatibel parallellkabel, 3 m lang, med 25-pinners hann/micro 36- pinners hann-kontakt ("C"-størrelse)
	C2947A	10 m parallellkabel
	C6518A	HP USB 2.0-skriverkabel a-b, 2 meter

NOWW Delenumre 283

Del	Delenummer	Type/størrelse
Utskriftsmateriale	Q6541A	HP Color Laser Soft Gloss presentasjonspapir (Letter), 200 ark
	Q6542A	HP Professional 120 Soft Gloss laserpapir (A4), 200 ark
	Q1298A	HP LaserJet Tough Paper (Letter)
	Q1298B	HP Superior 165 Satin Matt laserpapir (A4)
	HPU1132	HP Premium Choice LaserJet papir (Letter)
	CHP410	HP Premium Choice LaserJet papir (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet papir (Letter)
	CHP310	HP LaserJet papir (A4)
	Q2413A	HP Premium Cover papir (Letter), 100 ark
	Q6545A	HP Laser Gloss Photo/Image papir (Letter)
	Q6547A	HP Professional 120 Glossy Laser papir (A4)
	Q6607A	HP Color Laser Glossy Photo papir (Letter), 200 ark
	Q6614A	HP Photo 220 Glossy Laser papir (A4), 100 ark
	Q6610A	HP Color Laser Brochure papir (Letter), 250 ark
	Q6616A	HP Superior 160 Glossy Laser papir (A4), 150 ark
	C2934A	HP Color Laser transparenter (Letter), 50 ark
	C2936A	HP Color Laser transparenter (A4), 50 ark
Referansemateriale	Q7491-90908	Brukerhåndbok for HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7491-90943	Installasjonsveiledning for HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned hândbøker ved â gâ til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7499-90901	Installasjonsveiledning for 500-arks innskuffen, HP Color LaserJet 4700

Del	Delenummer	Type/størrelse
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7501-90902	Installasjonsveiledning for skriverstativ, HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7504-90902	Installasjonsveiledning for overføringssett, HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7502-90902	Installasjonsveiledning for varmeelement, HP Color LaserJet 4700 110V/220V
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7003-90903	Installasjonsveiledning for stifte-/ stableenhet, HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7491-90951	Installasjonsveiledning for formateringskort, HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	5851-2562	Installasjonsveiledning for papirmater, HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7491-90941	Hjelpehåndbok for HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.
	Q7491-90009	Installasjonsveiledning for rullersett, HP Color LaserJet 4700
		Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700 . Velg Manuals når du får forbindelse.

NOWW Delenumre 285

Del	Delenummer	Type/størrelse
	Q7491-90949	HPColor LaserJet 4700 veikart Du kan laste ned håndbøker ved å gå til http://www.hp.com/support/clj4700. Velg Manuals når du får forbindelse.

Tillegg B Rekvisita og ekstrautstyr

C Service og støtte

NOWW 287

Hewlett-Packards begrensede garanti

HP-PRODUKT

VARIGHET AV BEGRENSET GARANTI

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn og 4700ph+

Ett års begrenset garanti

HP garanterer overfor deg, sluttbrukeren, at maskinvare og ekstrautstyr fra HP er uten mangler i materialer og utførelse etter kjøpsdatoen, i tidsrommet som er angitt ovenfor. Hvis HP får melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP, etter eget skjønn, reparere eller erstatte produkter som beviselig har mangler. Et erstatningsprodukt kan enten være nytt eller fungere som nytt.

HP garanterer overfor deg at HP-programvaren ikke vil unnlate å utføre programinstruksjonene etter kjøpsdatoen, i tidsrommet angitt ovenfor, på grunn av mangler i materiale eller utførelse når programvaren er installert og brukt på riktig måte. Hvis HP får melding om slike mangler i garantiperioden, vil HP erstatte programvare som ikke utfører programinstruksjonene som følge av slike mangler.

HP gir ingen garanti for at driften av HP-produktene vil være uten avbrudd eller feilfri. Hvis HP ikke er i stand til innen rimelig tid å reparere eller erstatte et produkt til den garanterte tilstanden, har du krav på full refusjon av kjøpssummen hvis du leverer tilbake produktet umiddelbart.

HP-produkter kan inneholde refabrikkerte deler, som er som nye i ytelse, eller som har vært benyttet til tilfeldig bruk.

Garantien gjelder ikke for mangler som har oppstått som følge av (a) feilaktig eller mangelfullt vedlikehold eller kalibrering, (b) bruk av programvare, grensesnitt, deler eller tilbehør som ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feil bruk, (d) bruk som ikke er i henhold til miljøspesifikasjonene for produktet, eller (e) feilaktig klargjøring eller vedlikehold av driftsomgivelsene.

HPs begrensede garanti er gyldig i alle land/regioner og områder der HP tilbyr støtte for produktet, og der HP har markedsført produktet. Garantiservice kan være tilpasset lokale standarder. HP vil ikke endre produktets form, tilpasning eller funksjon til å legge til rette for bruk i land/regioner der det ikke er ment å fungere, verken av juridiske eller forskriftsmessige årsaker. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOKAL LOVGIVNING TILLATER, ER GARANTIENE OVENFOR EKSKLUSIVE, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET. TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land/regioner. stater eller provinser tillater ikke begrensninger i varigheten av en underforstått garanti. Derfor er det mulig at begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg bestemte rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter, som varierer fra land/region til land/region, fra stat til stat og fra provins til provins.

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, ER RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER. MED UNNTAK AV DET SOM ER NEVNT OVENFOR, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER ANNET. Enkelte land/regioner, stater eller provinser tillater ikke unntak eller begrensninger i tilfeldige skader eller følgeskader. Derfor er det mulig at begrensningen eller unntaket ovenfor ikke gjelder for deg.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DETTE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, UTELATER, BEGRENSER ELLER ENDRER IKKE, MEN ER ET TILLEGG TIL OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET.

288 Tillegg C Service og støtte

Begrenset garantierklæring for skriverkassett

Denne HP-skriverkassetten er garantert uten mangler i materialer og utførelse.

Garantien gjelder ikke for skriverkassetter som (a) er etterfylt, ombygd eller på noen måte klusset med, (b) forårsaker problemer som følge av feil bruk eller lagring, eller bruk utenfor angitte miljøspesifikasjoner for skriverproduktet eller (c) viser slitasje fra ordinær bruk.

For å få garantiservice må du returnere produktet til kjøpestedet (sammen med en skriftlig beskrivelse av problemet og utskriftseksempler) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn enten erstatte produkter som beviselig har mangler eller refundere kjøpesummen.

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESSKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER ANNET.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, SKAL VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET TILLEGG TIL OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET.

Begrenset garantierklæring for varmeelement og overføringsenhet

Dette HP-produktet er garantert uten defekter i materialer og utførelse til en melding om slutt på levetid vises på kontrollpanelet.

Garantien gjelder ikke for produkter som (a) er ombygd eller på noen måte klusset med, (b) forårsaker problemer som følge av feil bruk eller lagring, eller bruk utenfor angitte miljøspesifikasjoner for skriverproduktet eller (c) viser slitasje fra ordinær bruk.

For å få garantiservice må du returnere produktet til kjøpestedet (sammen med en skriftlig beskrivelse av problemet) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn enten erstatte produkter som beviselig har mangler eller refundere kjøpesummen.

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG INGEN ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER, ER HP ELLER DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESSKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM GRUNNLAGET ER BASERT PÅ KONTRAKT, ERSTATNINGSSØKSMÅL ELLER ANNET.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, SKAL VERKEN UTELATE, BEGRENSE ELLER ENDRE, MEN VÆRE ET TILLEGG TIL OBLIGATORISKE, LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER SALGET AV DETTE PRODUKTET.

290 Tillegg C Service og støtte NOWW

HPs vedlikeholdsavtaler

HP tilbyr flere typer vedlikeholdsavtaler som imøtekommer en rekke ulike støttebehov. Vedlikeholdsavtaler er ikke en del av standardgarantien. Støttetjenester kan variere i henhold til område. Din lokale HP-forhandler vet hvilke tjenester som er tilgjengelige for deg.

Avtaler om service på stedet

HP tilbyr avtaler om service på stedet med tre responstider, slik at du får dekket dine behov på best mulig måte:

Prioritert service på stedet

Med denne avtalen får du service på stedet innen fire timer, hvis forespørselen kommer i HPs vanlige åpningstid.

Service på stedet neste dag

Med denne avtalen får du støtte innen neste arbeidsdag etter henvendelsen. De fleste avtaler om service på stedet kan tilby utvidet dekningstid og reiser utenfor HPs vanlige servicesoner (mot tilleggsavgift).

Ukentlig service på stedet (volumavhengig)

Denne avtalen gir fast ukentlig service på stedet, og er beregnet på bedrifter med mange HP-produkter. Avtalen passer for virksomheter som bruker 25 eller flere produkter for arbeidsstasjoner, inkludert skrivere, plottere, datamaskiner og diskettstasjoner.

NOWW HPs vedlikeholdsavtaler 291

D Skriverspesifikasjoner

NOWW 293

Fysiske dimensjoner

Tabell D-1 Fysiske dimensjoner

Produkt	Høyde	Dybde	Bredde	Vekt
HP Color LaserJet 4700 og HP Color LaserJet 4700n	582 mm	598 mm	521 mm	47,7 kg
HP Color LaserJet 4700dn med dupleksenhet	628,6 mm	598 mm	521 mm	48,9 kg
HP Color LaserJet 4700dtn med skuff 3 og 4, dupleksenhet og stativ	1.010,6 mm	715 mm	630 mm	104,3 kg
HP Color LaserJet 4700ph+ med skuff 3 og 4, dupleksenhet, stifte-/stableenhet og stativ	1.375,5 mm	715 mm	630 mm	130,5 kg
750 arks stifte-/ stableenhet	305 mm	476 mm	500 mm	8,4 kg
Tilleggsskuff	117 mm	578 mm	514 mm	8,9 kg
Skriverstativ	148 mm	715 mm	630 mm	37,6 kg

Elektrisitetsspesifikasjoner

	110 V-modeller	220 V-modeller
Krav til strømforsyning	100-127 V (+/- 10 %)	220-240 V (+/- 10%)
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Nominell strøm	8 Ampere	4 Ampere

Tabell D-2 Strømforbruk (gjennomsnitt, i watt)¹

Strømforbruk (gjennomsnitt, i watt)					
Produktmodell	Utskrift (31 spm Letter) ²	Klar ^{3, 4}	Hvilemodus ⁵	Av	
HP Color LaserJet 4700	567	55	17	0,3	
HP Color LaserJet 4700n	567	55	17	0,3	
HP Color LaserJet 4700dn	567	55	17	0,3	
HP Color LaserJet 4700dtn	591	63	18	0,3	
HP Color LaserJet 4700ph+	623	66	18	0,3	



Merk ¹Verdiene kan endres. Se http://www.hp.cpm/support/clj4700 for gjeldende informasjon.

²Rapportert effekt er høyeste verdi som er målt ved alle standardspenninger.

³Maksimal varmeavgivelse for alle modeller i **Klar**-modus er 225 BTU/time.

⁴Standardtid fra **Klar**-modus til **Hvile**-modus er 30 minutter.

⁵Gjenopprettingstid fra **Hvile**-modus til utskriftsstart er mindre enn 15 sekunder.

Akustisk emisjon

Lydstyrkenivå	I samsvar med ISO 9296
Utskrift (31 spm Letter) ^{1, 2, 3}	L _{WAd} =6.7 bel (A) [67 dB (A)]
Klar	L _{WAd} =4,7 bel (A) [47 dB (A)]
Lydtrykksnivå – ved maskinen	I samsvar med ISO 9296
Utskrift (31 spm Letter) ^{1, 2, 3}	L _{pAm} =50 dB (A)
Klar	L _{pAm} =31 dB (A)



Merk ¹Verdiene kan endres. Se http://www.hp.com/support/clj4700 for gjeldende informasjon.

²Testet konfigurasjon: Basisskriver, ensidig utskrift på A4-papir.

³HP Color LaserJet 4700-hastighet: 31 spm letter og 30 spm A4-papir.

Miljøspesifikasjoner

Spesifikasjon	Anbefalt	Tillatt
Temperatur	17 til 25 °C	15 til 30 °C
Fuktighet	30 til 70 % relativ fuktighet (RH)	10 til 80 % relativ fuktighet (RH)
Høyde over havet	l/T	0 til 2600 m

NOWW Miljøspesifikasjoner 297

E Spesielle bestemmelser

NOWW 299

FCC-bestemmelser

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



300

Merk Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

Tillegg E Spesielle bestemmelser NOWW

Program for miljømessig produktforvaltning

Miljøvern

Hewlett-Packard Company forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet har flere egenskaper som reduserer innvirkningen på miljøet.

Ozonutslipp

Dette produktet produserer ikke nevneverdig ozongass (O₃).

Strømforbruk

I hvilemodus reduseres energiforbruket betraktelig. Dette sparer naturressurser, i tillegg til at det reduserer kostnader uten å påvirke den høye ytelsen til skriveren. Dette produktet er godkjent ifølge ENERGY STAR® (versjon 3.0), et frivillig program som ble opprettet for å fremme utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR® er et amerikanskregistrert service-merke for miljøvernmyndighetene i USA. Hewlett-Packard Company har som partner i ENERGY STAR® fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du ønsker mer informasjon, se http://www.energystar.gov/.

Papirforbruk

Dette produktets ekstrafunksjon for automatisk dupleksutskrift (tosidig utskrift, se <u>Tosidig utskrift</u>) og nedskaleringsfunksjonalitet (flere sider på én side) kan redusere papirforbruket og dermed spare naturressurser.

Plast

Plastdeler på over 25 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er enklere å identifisere plast for gjenvinningsformål når produktet skal kasseres.

Utskriftsrekvisita for HP LaserJet

I mange land/regioner kan utskriftsrekvisita for dette produktet (skriverkassetter, varmeelement og overføringsenhet) returneres til HP gjennom HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita. En enkel og gratis returordning er tilgjengelig i mer enn 30 land/regioner. Informasjon om ordningen og instruksjoner er tilgjengelig på flere språk, og er vedlagt i alle nye skriverkassetter for HP LaserJet og pakker med rekvisita.

Informasjon om HPs ordning for retur og resirkulering

Siden 1992 er det gjennom HPs ordning for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita samlet inn mange millioner brukte skriverkassetter, som ellers ville blitt kastet. HP LaserJet-skriverkassetter og -rekvisita

samles inn og sendes i større partier til våre ressurs- og resirkuleringspartnere for demontering. Etter grundig kvalitetskontroll blir mindre deler gjenvunnet til bruk i nye kassetter. Resterende materiale sorteres og omdannes til råmateriale som brukes av andre industrier til produksjon av ulike nyttige produkter.

- Resirkulering i USA—For å oppnå en mer miljøvennlig retur av brukte kassetter og rekvisita, oppfordrer HP til retur av større kvanta. Bunt sammen to eller flere kassetter og bruk den enkle, forhåndsfrankerte og forhåndsaddresserte UPS-etiketten i pakningen. Ønsker du ytterligere informasjon i USA, kan du ringe (1) (-800) -340-2445 eller gå til webområdet for HP LaserJetrekvisita på http://www.hp.com/go/recycle.
- Resirkulering utenfor USA—Kunder utenfor USA kan gå til webområdet http://www.hp.com/go/recycle for å finne mer informasjon om tilgjengeligheten av HPs ordning for retur og resirkulering av rekvisita.

Resirkulert papir

Dette produktet kan bruke resirkulert papir i henhold til EN 12281:2002. HP anbefaler bruk av resirkulert papir som ikke inneholder mer enn 5 % tremasse, for eksempel HP Office resirkulert papir.

Materialbegrensninger

Dette produktet inneholder et batteri som kan kreve spesialhåndtering ved slutten av produktets levetid. Batteriet i dette produktet inneholder:

Type: Karbon-monofluorid litiumbatteri

Vekt: 0,8 grams

Plassering: Formateringskort

Kan fjernes av brukeren: Nei





廢電池請回收

Dette produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

Hvis du vil vite mer om resirkulering, kontakter du http://www.eiae.org. eller lokale myndigheter, eller gå til webområdet til Electronics Industries Alliance http://www.eiae.org.

Avfallshåndtering av utstyr for brukere i private husholdninger i Den europeiske union

Dette symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke må kastes i husholdningsavfallet. Det er ditt ansvar å kvitte deg med utrangert utstyr ved å levere det til et innsamlingssted for resirkulering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og resirkulering av utrangert utstyr som skal kastes, bidrar til å bevare naturressurser og sikre at det blir resirkulert på en måte som beskytter menneskelig helse og miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utrangert utstyr til resirkulering, kontakter du kommunen, avfallstjenesten for husholdningsavfall der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet.



Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet)

MSDS-ark finner du på webområdet for HP LaserJet-rekvisita på http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Mer informasjon

For mer informasjon om HPs miljøordninger:

- Miljøprofilark for dette produktet og mange relaterte HP-produkter
- HPs miljøengasjement
- HPs miljøforvaltningssystem
- HPs ordning for retur og resirkulering etter endt produktlevetid
- Dataark for materialsikkerhet (MSDS Material Safety Data Sheet)

Se http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment.

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring

i henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014

Produsentens navn: Hewlett-Packard Company
Produsentens adresse: 11311 Chinden Boulevard,
Boise. Idaho 83714-1021. USA

kunngjør at produktet

Tonerkassett:

Produktnavn: HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+

Produktnumre: Q7491A, Q7492A, Q7493A, Q7494A, Q7495A

inkludert tilbehør: Q7499A, Q7033A, Q7505A

Spesielt modellnummer⁴: BOISB-0404-00

Produktalternativer: Alle

Q3673A - Ekstra 500-arks innskuff Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

Sikkerhet: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (klasse 1 laser/LED-produkt)

GB4943-2001

Elektromagnetisk CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasse B^{1, 3}

kompatibilitet (EMC): EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 EN 55024:1998+A1 tillegg

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B / ICES-003, 4. utgave

GB9254-1998

Tilleggsopplysninger:

Det erklæres herved at dette produktet er i overensstemmelse med EMC-direktivet 89/336/EØF og lavspenningsdirektivet 73/23/EØF, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Annex II), og er utstyrt med tilsvarende CE-merking:

¹Produktet er testet i en vanlig konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

²Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) utstyret må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret må godta eventuelle mottatte forstyrrelser, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

³Unntatt klausul 9.5, som ennå ikke er trådt i kraft.

⁴Av spesielle hensyn har dette produktet fått et spesielt modellnummer. Dette nummeret må ikke forveksles med produktnavnet eller produktnummeret.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

05. januar 2005

Kun for juridisk informasjon:

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia

Europa: Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards

Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (Telefaks: +49-7031-14-3143)

USA: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,

(Tlf.: 208-396-6000)

Sikkerhetserklæringer

Lasersikkerhet

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under det amerikanske næringsmiddeltilsynet har laget forskrifter for laserprodukter fremstilt etter 1. august, 1976. Overholdelse er påbudt for produkter som markedsføres i USA. The printer is certified as a "Class 1" laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape during any phase of normal user operation.



ADVARSEL Bruk av kontroller, utføring av justeringer eller utføring av prosedyrer som ikke er angitt i denne brukerhåndboken, kan føre til utsettelse for skadelig stråling.

Kanadiske DOC-bestemmelser

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM ». »

EMI-erklæring (Korea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI-erklæring (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

AC-ledningserklæring (Japan)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

NOWW Sikkerhetserklæringer 305

Lasererklæring for Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn, 4700ph+ laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

306

Luokan 3B laser

Tillegg E Spesielle bestemmelser NOWW

Ordliste

BOOTP Forkortelse for "Bootstrap Protocol", en internettprotokoll som gjør det mulig for en nettverksdatamaskin eller annet utstyr å innhente IP-konfigurasjon fra en BOOTP-server.

CMYK Forkortelse for fargene cyan, magenta, gult og svart.

DDR Forkortelse for Dual Data-Rate (dobbel datahastighet).

DHCP Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol (dynamisk vertskonfigurasjonsprotokoll) Med DHCP kan separate datamaskiner eller annet utstyr koblet til et nettverk automatisk innhente IP-konfigurasjon fra en DHCP-server.

DIMM Forkortelse for Dual In-line Memory Module (tosidig minnemodul). Et lite kretskort med minnebrikker.

EIO Forkortelse for Enhanced Input/Output (utvidet inndata/utdata). Et maskinvaregrensesnitt som brukes til å legge til interne skrivere, nettverkskort, harddisker og andre tilleggsfunksjoner for HP-skrivere.

ekstern enhet Tilleggsenhet, for eksempel skriver, modem eller lagringssystem, som fungerer sammen med datamaskinen.

emulert PostScript Programvare som emulerer Adobe PostScript, et programmeringsspråk som beskriver utseendet på siden som skrives ut.

fastvare Programmeringsinstruksjoner som lagres i en skrivebeskyttet minneenhet i skriveren.

Flash-minnekort Et lite, avtakbart minnekort av høy kvalitet.

gjengivelse Utdata av tekst eller bilder.

gråtone Ulike gråtoner.

halvtonemønster Et halvtonemønster bruker blekkpunkter i forskjellige størrelser til å produsere et komplett bilde, for eksempel et foto.

HP Jetdirect HP-produkt for nettverksutskrifter.

HP Web Jetadmin HPs varemerkede programvare for enhetsstyring, som du kan bruke til å styre en enkelt skrivere eller flere skrivere via en nettleser.

Hurtigsett for utskriftsoppgave En funksjon i skriverdriveren som gjør at du kan lagre gjeldende innstillinger for skriverdriveren (for eksempel: papirretning, tosidig utskrift og papirkilder) til senere bruk.

I/U Forkortelse for Input/Output (inndata/utdata) som refererer til datamaskinens portinnstillinger.

innebygd webserver En server som sitter i en enhet. Innebygde webservere gir behandlingsinformasjon om enheten. De er nyttige ved behandling av enkeltenheter i et lite nettverk. Hvis du bruker en nettleser til å få tilgang til en innebygd webserver, kan du også få statusoppdateringer for nettverksskriveren, utføre enkle feilsøkingsoperasjoner, endre innstillingene for enhetskonfigurasjonen og koble deg til den elektroniske

NOWW Ordliste 307

kundestøtten. Hvis du må behandle flere nettverksenheter, er det mer effektivt å bruke et integrert styringsverktøy for webserveren, for eksempel HP Web Jetadmin.

IP-adresse Et unikt nummer som tildeles en datamaskin som er koblet til et nettverk.

IPX/SPX Forkortelse for Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (pakkeutveksling mellom nettverk / sekvenspakkeutveksling).

kontrollpanel Den delen av skriveren der knappene og vinduet er plassert. Bruk kontrollpanelet til å angi skriverinnstillinger og få informasjon om skriverstatusen.

makro Ett enkelt tastetrykk eller én kommando som utløser flere handlinger eller instruksjoner.

MIME Forkortelse for Multipurpose Internet Mail Extensions.

minnetagg En minnepartisjon med en bestemt adresse.

monokrom Svart-hvitt. Uten farge.

mopiere HP-term for funksjonen for "multiple original prints" (flere originalutskrifter).

nettverk Flere datamaskiner som er koblet sammen via telefonledninger eller lignende, for å dele informasjon.

overføringsenhet Det svarte plastbeltet som transporterer utskriftsmaterialet i skriveren, og overfører toner fra skriverkassetten til utskriftsmaterialet.

parallellkabel En type datamaskinkabel som ofte brukes til å koble skrivere direkte til datamaskiner istedenfor til et nettverk.

parallellport Tilkoblingspunkt for enheter som kobles til med parallellkabel.

PCL Forkortelse for Printer Control Language (skriverkontrollspråk).

PDF Forkortelse for Portable Document Format. Filformat for Adobe Systems Incorporated Acrobat. PDF er et filformat for gjengivelse av dokumenter slik at de er uavhengige av programmet, maskinvaren og operativsystemet som ble brukt til å opprette dem.

piksel Kortnavn for "picture element" (bildeelement), som er den minste enheten i et bildeområde som vises på skjermen.

PJL Forkortelse for Printer Job Language (skriverjobbspråk).

PostScript Varemerket sidebeskrivelsesspråk.

PPD Forkortelse for PostScript Printer Description (PostScript-skriverbeskrivelse).

RAM Forkortelse for Random Access Memory, en type datamaskinminne som brukes til å lagre data som kan endres.

RARP Forkortelse for Reverse Address Resolution Protocol, en protokoll som gjør at datamaskinen eller den eksterne enheten kan bestemme sin egen IP-adresse.

rasterbilde Et bilde sammensatt av punkter.

rekvisita Skrivermateriale som brukes opp og må erstattes. Tilbehør for skriveren HP Color LaserJet 4700 er de fire skriverkassettene, overføringsbeltet og varmeelementet.

RGB Forkortelse for fargene rødt, grønt og blått.

ROM Forkortelse for Read-Only Memory, en type datamaskinminne som brukes til å lagre data som ikke kan endres.

308 Ordliste NOWW

sidebuffer Midlertidig skriverminne som brukes til å lagre sidedata mens skriveren oppretter et bilde av siden.

skrift Et sett med bokstaver, tall og tegn i en skrifttype.

skriverdriver Programvare som gir datamaskinen tilgang til skriverfunksjoner.

skuff En holder for blankt utskriftsmateriale.

språkvalg Spesielle funksjoner eller egenskaper til skrivere eller skriverspråk.

standard Vanlig eller standard innstilling for maskinvare eller programvare.

systemansvarlig En person som har ansvaret for et nettverk.

TCP/IP En Internett-protokoll (utviklet av forsvarsdepartementet i USA) som har blitt en global kommunikasjonsstandard.

toner Et fint svart eller farget pulver som danner bildet på utskriftsmaterialet.

tosidig En funksjon som gjør det mulig å skrive ut på begge sider av arket.

toveiskommunikasjon Toveis dataoverføring

utskriftsmateriale Papir, etiketter, transparenter eller annet materiale som skriveren kan skrive ut på.

utskuff En holder for utskrevne sider.

varmeelement Elementet som ved hjelp av varme fester toner til papir eller annet utskriftsmateriale.

velger Macintosh-tilbehør som du bruker til å velge en enhet.

xerografisk papir Generelt begrep for papir til bruk i kopimaskiner eller laserskrivere.

XHTML Forkortelse for extensible hypertext markup language.

NOWW Ordliste 309

310 Ordliste NOWW

Stikkordregister

A	displaylysstyrke	kantkontroll 159, 162
adresse, skriver	innstilling 71	nøytrale gråtoner 160, 161
Macintosh, feilsøke 248, 251	dobbeltsidig utskrift 117, 118,	Pantone®-samsvar 156
aktiveringstid	123, 124, 126	samsvar 156
endre 70	drivere	skrive ut i gråtoner 158, 161
innstilling 70	forhåndsinnstillinger 122	sRGB 154
Auto-fortsett 73	få tilgang 20, 23	utskrift av fargeeksempler 157
autofortsett svart 253	Hjelp 20	utskrift vs. skjerm 156
autokonfigurering av driver 12	hurtigsett 114	fargealternativer
automatisk registrering av materiale	Macintosh, problemløsing 250	konfigurere 65
96	velge 20	fastkjøringer
avbryte en utskriftsjobb 135	dupleksutskrift 117, 123	konfigurere varsler 177
		konvolutter 238
В	E	ny utskrift 213
bakgrunnsutskrift, problemløsing	egendefinerte papirstørrelser	plassering 213
249	driverinnstillinger 116	stifte-/stableenhet 224
begge sider, skrive ut på 117,	ekstrautstyr	stifte-/stableenhetens
123	bestille 281	dupleksbane 225
begrense fargeutskrifter 150,	harddisk 8	stifter 231
160, 253	ekstrautstyr for tosidig utskrift	vanlige årsaker 215
bestemmelser	legge i 117, 123	øvre deksel-område 220
FCC 300	endre størrelse på dokumenter	FCC-bestemmelser 300
bestill ved	115	feil
rekvisita 74	e-postvarsler 149	Auto-fortsett 73
blanding av farge og svart 65	EPS-filer, feilsøke 249, 252	feil skriver, sende til 248
Bluetooth 89	F	feilsøking
Bruk annet papir/omslag 116	farge	EPS-filer 249, 252
brukergrensesnitt 7	alternativer 154	fargeutskrift, problemer 253
С	alternativer for halvtone 161	fastkjøringer 213
CMYK-eksempler	alternativer for Halvtone 159	kontrollpanel, problemer 243 Macintosh-problemer 248
utskrift 146	behandle alternativer 158,	•
atomic 110	161	overhead-transparenter 255 problemer med håndtering av
D	bruke 154	utskriftsmateriale 234
demoside	CMYK-blekksettemulering	programmer 246
utskrift 146	155	sjekkliste 180
Diagnostikk, meny 63	fargekartsamsvar 156	skriverrespons 240
DIMM (Dual Inline Memory	firefarget utskrift 155	tosidig utskrift 239
Modules)	HP ImageREt 3600 154	transparenter 237
installere 265	justere 158	utskriften er feil 244

NOWW Stikkordregister 311

utskriftskvalitet 255	HPs direktelinje for svindel 164	innstillinger i kategorien Farge
filkatalogside	HPs kundestøtte iii	120, 124
utskrift 147	HP Web Jetadmin	intern klokke 150
fjernbare advarsler	bruke til å konfigurere varsler	IP-adresse
angi visningstid 72	177	Macintosh, feilsøke 248, 251
fjerne fastkjørt papir 220, 222,	kontrollere tonernivå 165	vise 65
224	hurtigsett 114	
Flash-minnekort	hvilemodus 69	J
installere 272	hvilemodusforsinkelse	Jetdirect-utskriftsservere
		konfigurere 149
flere sider per ark 117, 123	aktivere 70	jobbforskyvning 130, 132
forbruksside	deaktivere 70	
beskrivelse 51	endre innstillinger 69	jobboppbevaring 7, 136
utskrift 145	tid 69	V
forhåndsinnstillinger 122		K
forhåndskonfigurering 12		klokke
forminske dokumenter 115	I/U-konfigurasjon	innstilling 150
forside	nettverkskonfigurasjon 80	koblinger
tom 116	I/U-meny (inndata/utdata) 60	informasjon 2
forside, bruke annet papir 122	IBM OS/2-drivere 19	konfigurasjon av tilleggstilkobling
forstørre dokumenter 115	IEEE 802.11b standard 89	87
første side	Informasjon-meny 51	konfigurasjonsside
bruke annet papir 116	informasjonssider	utskrift 144, 182
• •	CMYK-eksempelside 146	vise med innebygd webserver
G	demoside 146	149
garanti	filkatalog 147	konfigurere
overføringsenhet 290	forbruksside 145	varsler 177
produkt 287, 288	hendelseslogg 147	Konfigurer enhet, meny 47, 53
skriverkassett 289	konfigurasjonsside 144	konfigurere skuffer
grense for jobboppbevaring 64	menyoversikt 144	egendefinert papirstørrelse
grunnleggende om skriveren 1	PCL-skriftliste 147	100
		fra Papirhåndtering-menyen
gråtoneutskrift 158, 161		99
	RGB-eksempler 146	
H	statusside for utskriftsrekvisita	kontrollpanel
hefter	145	bruke i flerbrukermiljøer 78
utskrift 129	innebygd webserver	knapper 38, 41
hendelseslogg	beskrivelse 17	konfigurere 64
utskrift 147	bestille rekvisita 282	lamper 38, 42
vise 149	bruke 148	menyer 45, 46
Hent jobb, meny 50	bruke til å konfigurere varsler	oversikt 37, 38
Hjelp, skriverdriver 20	177	problemer 243
HP Easy Printer Care Software	kontrollere tonernivå 165	språkvalg 72
bruke 151	innskuffer	tilgang fra datamaskinen 39
kontrollere tonernivå 165	kapasitet 34	tomt vindu 240
HP Easy Printer Care Software	konfigurere 52, 66, 98	vindu 38
skriveren	innstillinger	kontrollpanelets display
bruke 17	forhåndsinnstillinger for driver	alternativer 71
HP Jetdirect-utskriftsservere	122	kontrollpanelmeldinger 186
installere 277	hurtigsett 114	konvolutter
konfigurere 149	innebygd webserver 149	fastkjøringer 238
HP OpenVMS-drivere 19	iiiicbyga webserver 173	legge i skuff 1 103
in openivivo-univere 19		logge i skull i 100

312 Stikkordregister NOWW

utskrift 102	minne	utskrift 147
	aktivere 276	PCL-skriftliste 147
L	håndtere 141	PIN (personal identification
lagre jobber	legge til 141, 263	number)
hurtigkopiering 139	mopieringsmodus 139	private jobber 137
lagre 139		porter
private jobber 137	N	feilsøke Macintosh 249, 252
prøveeksemplar og holde jobber	nettverk	PPDer
136	administrasjonsverktøy 18	problemløsing 248
slette 137	deaktivere DLC/LLC 83	PPD-filer (PostScript Printer
utskrift 136	deaktivere IPX/SPX 83	Description)
lamper 42, 43	deaktivere protokoller 82	problemløsing 248
Linux-drivere 19	IP-adresse 80	private jobber
lite rekvisita	konfigurere 80	slette 138
bestillingspåminnelse 74	konfigurere med innebygd	utskrift 138
konfigurere varsler 177	webserver 150	problemløsing 179
	nettverksmaske 81	produktforvaltning 301
M	programvare 16	programvare
Macintosh	standard gateway 82	avinstallering 16
bakgrunnsutskrift 249	TCP/IP-parametere 80	HP Easy Printer Care Software
drivere, få tilgang 23	nettverksmaske 81	17
drivere, problemløsing 250	n-opp-utskrift 117, 123	installere 13
drivere, tilgang 21, 23	ny utskrift	macintosh 25
problemer, feilsøke 248	innstilling 75	nettverk 16
skrifter, feilsøke 249		programmer 18
USB-kort, feilsøke 252	0	verktøy 17
USB-kort, feiøsøke 249	omslag 116	PS-drivere
meldinger	Oppdater nå 12	velge 20
advarsel 185	OS/2-drivere 19	
feil 185		R
kritisk 185	P	RAM (random access memory) 7
status 185	papir	RAM-disk
meldingstyper 185	dokumentstørrelse, velge 115	angi adferd 76
menyer	egendefinerte størrelser, angi	registreringsside
Diagnostikk 63	116	utskrift 183
Hent jobb 50	forside 122	rekvisita
hierarki 46	første side 116	bestille 281
I/U (inndata/utdata) 60	sider per ark 117, 123	lokalisere 169
informasjon 51	papirbanetestside	skifteintervaller 170
Konfigurer enhet 53	utskrift 182	skifte ut 169
Papirhåndtering 52	Papirhåndtering 8	status 149
stifte-/stableenhet 59	Papirhåndtering, meny 52	statusside 149
systemoppsett 57	papirretning	renseside
tilbakestilling 62	stifte-/stableenhet 133	bruke 174
utskrift 53	papirspesifikasjoner 34	resirkulere
utskriftskvalitet 54	parallellkonfigurasjon 85	skriverkassett 301
menyoversikt	passord	RGB-eksempler
beskrivelse 51	nettverk 149	utskrift 146
utskrift 144	PCL-drivere	
miljømessige funksjoner 7	velge 20	
	PCL-skrifter	

NOWW Stikkordregister 313


S	skifte ut 166	stifteenhet	
Samsvarserklæring 304	varighet, forventet 165	fastkjøringer 231	
servere	skriverkomponenter	velge fra programmet 131	
konfigurere 149	lokalisere 10	velge på kontrollpanelet 132	
service	skriverkonfigurasjoner 4, 64	stiftekassett	
avtaler 291	skriverprogramvare 12	skifte ut 170	
sider per ark 117, 123	skriverrekvisita 9	stifting	
sikkerhetserklæringer	skrive ut fra skuff 2 104	i programmer 131	
AC-ledninger (Japan) 305	skrive ut fra tilleggsskuffer 104	stoppe en utskriftsforespørsel	
Japansk VCCI 305	skrive ut konvolutter 102	135	
Kanadisk DOC 305	Skriv ut dokument på 115	styre utskriftsjobber 92	
Koreansk EMI 305	skuff 1 118, 124	Systemoppsett, meny 57	
lasersikkerhet 305	skuffer	, , , ,	
lasersikkerhet for Finland 306	dobbeltsidig utskrift 118, 124	T	
sikkerhetsside 149	skuffhandlinger 66	tidsavbrudd for holdte jobber 64	
skalere dokumenter 115	spesielle materialer	Tilbakestilling, meny 62	
skifte fargeforsyning	utskrift 110	tilbehørsport 86	
rapportere 73	spesielle situasjoner	tittel 122	
skrifter	egendefinert utskriftsmateriale	tittelsider 122	
EPS-filer, feilsøke 249, 252	134	Tjenester, kategori 121	
Macintosh, feilsøke 249	tom bakside 134	tomt for farge	
skrivebordsskriververktøy, feilsøke	ulik førsteside 134	løsning for 253	
248	utskrift 134	rapportere 75	
skriver	spesifikasjoner	tomt for rekvisita	
drivere 19, 23	akustisk 296	konfigurere varsler 177	
ekstrautstyr 8	dimensjoner 294	tosidig utskrift	
håndtere 143	elektriske 295	innbindingsalternativer 128	
skrifter 8	fuktighet 297	kontrollpanelinnstillinger 127	
språk 7	temperatur 297	manuell 128	
tilkobling 8	språk	trådløs utskrift	
vedlikehold 163	endre 76	802.11b standard 89	
ytelse 7	innebygd webserver 149	Bluetooth 89	
Skriver 8	velge 76		
skriverdriver	språkvalg	U	
Tjenester, kategori 121	innstilling 72	UNIX-drivere 19	
skriverfunksjoner	status	USB-konfigurasjon 86	
oversikt 10	e-postvarsler 149	USB-port	
skriverinformasjon	statusside for utskriftsrekvisita	feilsøke Macintosh 249, 252	
tilgang 2	beskrivelse 51	utskrift	
skriverinformasjonssider	utskrift 145	avbryte 135	
feilsøking 182	stifte-/stableenhet	hefter 129	
skriverinnstillinger	fastkjøringer 224, 225	spesielle materialer 110	
konfigurere 53	indikatorlamper 43	spesielle situasjoner 134	
skriverkassett	jobbforskyvning 132	Utskrift, meny 53	
godkjenne 164	konfigurere 130	utskriftskvalitet	
håndtere 164	meny 59	diagnoseproblemer 258	
ikke fra HP 164	papirretning 133	feil på utskriftskvalitet 258	
kontrollere tonernivå 165	skrive til 131	linjal for gjentatt feil 257	
lagre 165	stifting 130	Utskriftskvalitet, meny 54	
original HP 164	stiftealternativer 119	utskriftsmateriale	
<u> </u>			

314 Stikkordregister NOWW

```
automatisk registrering 96
                                      drivere, få tilgang 20
   brevhodepapir 112
   dokumentstørrelse, velge 115
   egendefinerte størrelser, angi
    116
   etiketter 111
   farget papir 111
   ferdigtrykte skjema 112
   for fargeutskrift 154
   forside 122
   første side 116
  glanset papir 110
   konvolutter 111
   legge i skuff 2 og tilleggsskuffer
      104, 106, 108
   maksimumsstørrelse 8
   resirkulert papir 113
   sider per ark 117, 123
   skrive ut fra skuff 1 101
   spesifikasjoner 34
   størrelser som støttes 34
   Tough paper 112
   transparenter 110
  tungt papir 111
   type 8
   typer som støttes 34
   utskriftsmateriale du bør unngå
      94
   vekt 8
   vekter som støttes 34
   velge 94
utskriftsoppgaver 91
utskriftsservere
   konfigurere 149
utskriftsserverkort
  installere 277
V
vannmerker
  tittelside 122
varsler
  e-post 149
  konfigurere 177
vedlikehold
  avtaler 291
verts-USB 86
vise adresse 65
W
Windows
```

NOWW Stikkordregister 315

316 Stikkordregister NOWW

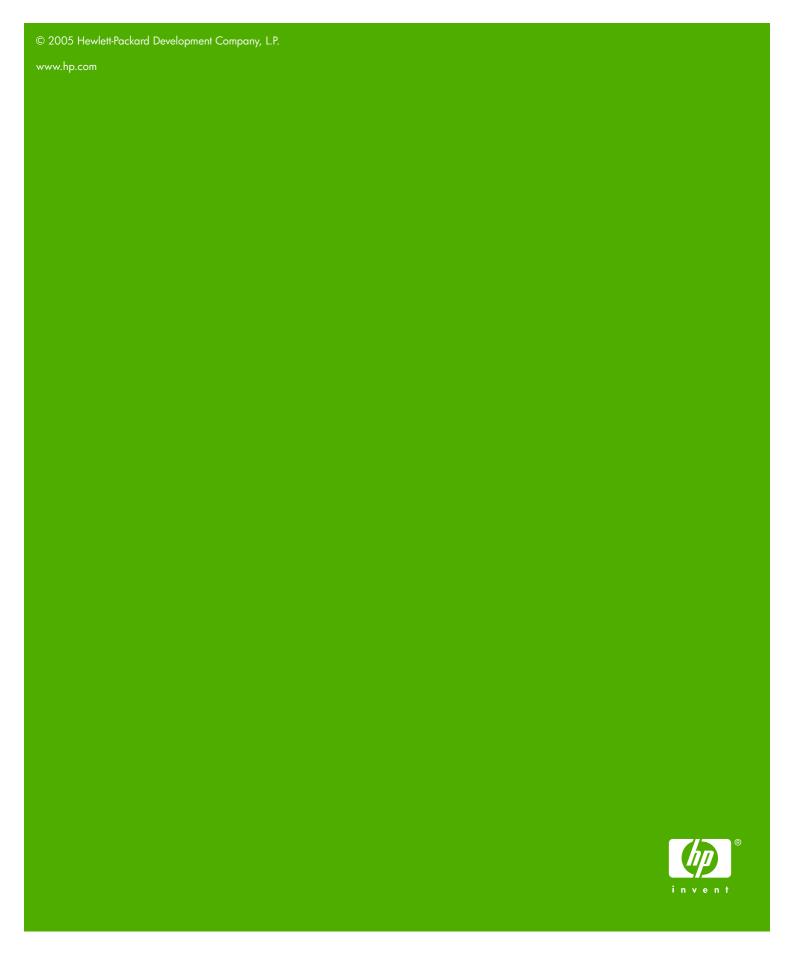



Q7491-90962